



E-TYPE



パック⑥組立ガイド

ステージ④①右フロントタイヤ

ステージ④②フロントフロアパネル

ステージ④③リアフロアパネル

ステージ④④リアブレーキ・ボンネットキャッチプレート

ステージ④⑤リアサブフレーム・ハンドブレーキリンケージ

ステージ④⑥リアサブフレーム・左リアサスペンション

ステージ④⑦リアサブフレーム・右リアサスペンション

ステージ④⑧リアフロアパネルと各種パーツ

● 組み立て前の注意点 ●

- ① 予備ネジが付属しています。予備は必要本数+1個です（例:2本必要な場合には「×3」とパーツリストに示されます）。
- ② 異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、ネジ山が微妙に異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山や部品が破損することがあります。
- ③ 複数のネジで部品を固定する際、最初に各ネジを緩く締め付け、部品が正しく取り付けられているかを確認してから、各ネ

- ジを増し締めしてください（締めすぎないように注意）。
- ④ ドライバーの金属部分を磁石でこすると磁化され、先端でネジを保持しやすくなり、組み立てが楽になります。
- ⑤ 金属部品を留めるネジがきつい場合、無理に入れると頭やネジ山が破損します。爪楊枝の先などに機械オイルなどをほんの少し付けてネジ山に塗れば、スムーズに締められます。
- ⑥ 右側・左側は座席に座った位置から見た左右となります。

● 厳重注意 ● 一部の部品には磁石が使われています。磁石を誤飲すると、健康上の問題を生じる場合があります。こうした部品は子供の手の届かないところに置き、磁石を飲み込んだと思われる場合には、すぐに医師の診断を受けてください。

ステージ④①右フロントタイヤ

右フロントタイヤにホイールを組み付け、サブフレームに固定します。



ステージ④①パーツリスト

名称
タイヤ
ワッシャー
ネジAM07×2



タイヤ

ワッシャー



ネジAM07×2

ステージ④①右フロントタイヤ

STEP 1



タイヤへの組み付け

ステージ④①で完成した右フロントホイールをタイヤにはめます。小さなボウルに熱湯を入れて、タイヤを約2分間浸します。

注意: 工程1～4のタイヤの写真は、ステージ④②のスペアタイヤです。本ステージで供給されるタイヤとはトレッドパターンが若干異なりますが、装着方法は同じです。



ピンセットを使ってタイヤをボウルから取り出し、キッチンペーパーやタオルで余分な水分を除きます。火傷しないように注意してください。



タイヤが柔らかいうちに、ホイールをタイヤに押し込みます。ホイールを縦にねじこみ、回し込むようにはめていきます。下記の動画も参考にしてください。



ホイールがタイヤの内壁に完全にフィットするまで、ねじこむ作業を続けます。

<https://youtu.be/NdYp1kBoJSs>

ステージ④1 右フロントタイヤ




右フロントタイヤにホイールが装着された状態です。



ホイールを右サスペンションアップライトに取り付けます。ホイールセンターの2つの突起を、ブレーキディスクの切り欠きに合わせてセットします。




ワッシャーをホイールセンターにセットします。

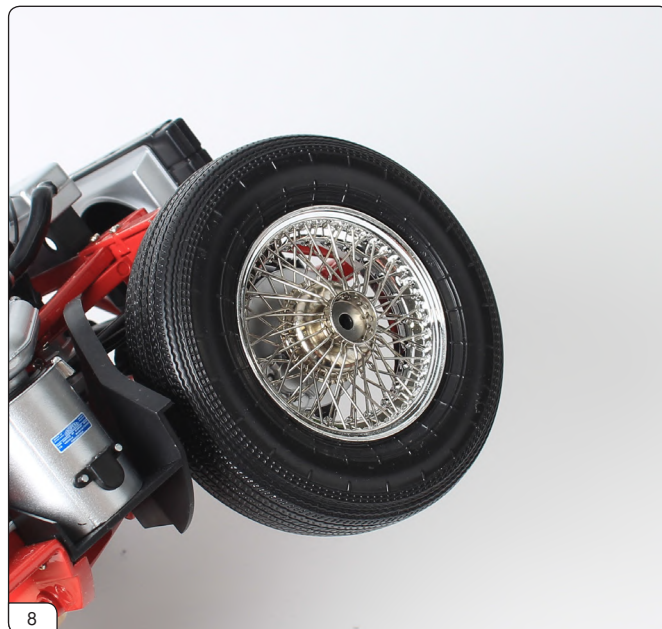


ワッシャーがセットされた状態です。

ステージ④1 右フロントタイヤ

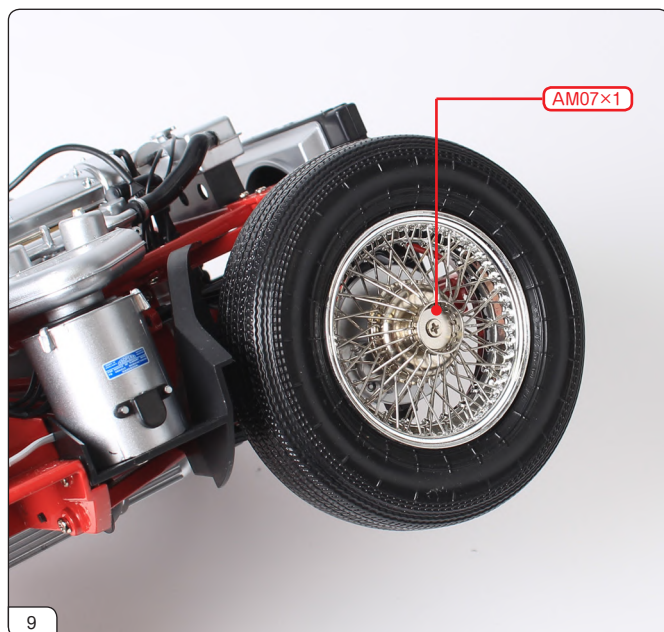


ワッシャーと右フロントホイールをAM07のネジで固定します。

ステージ④1の完了

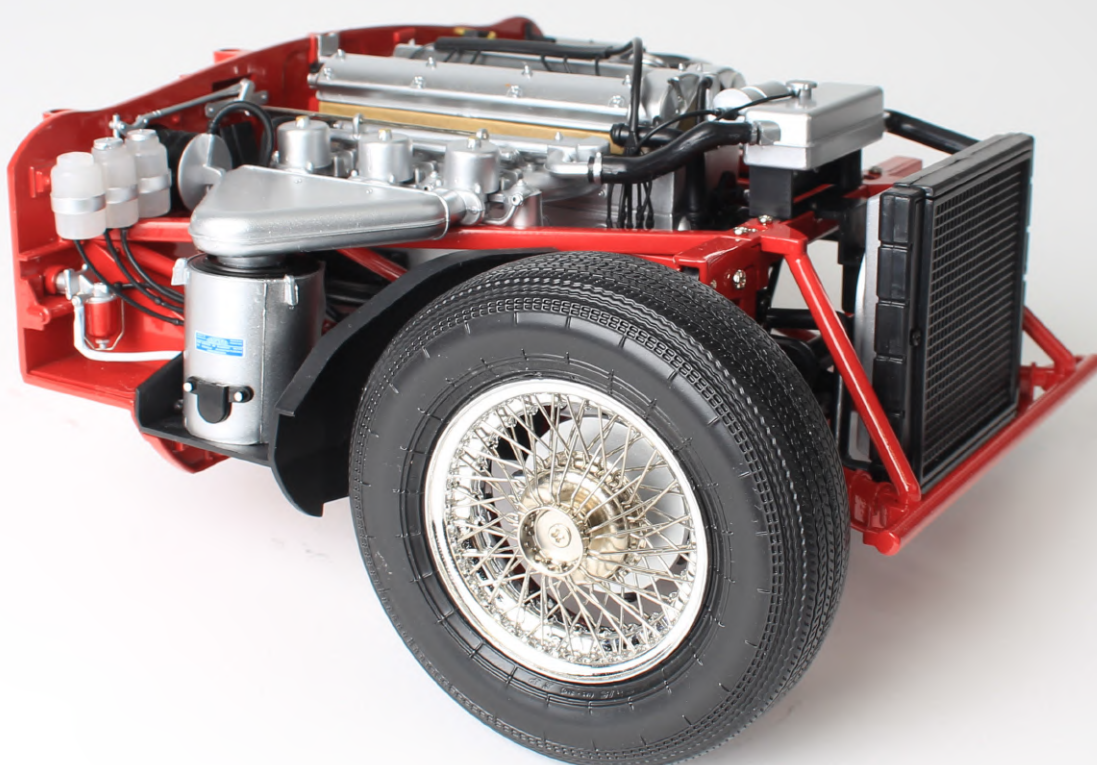

ステージ④2 フロントフロアパネル

フロントフロアパネルを開梱します。

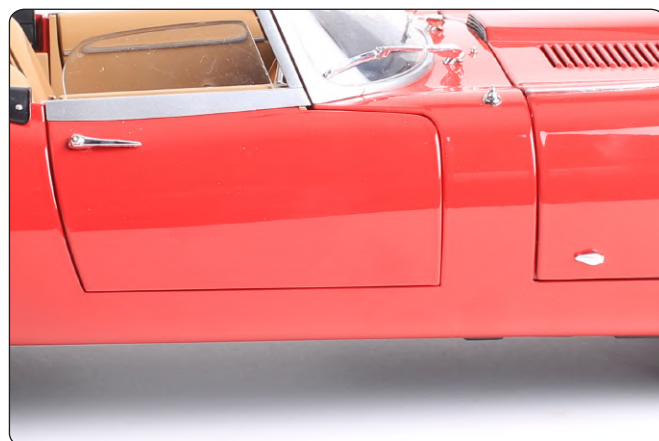

ステージ④2 パーツリスト


名称
フロントフロアパネル



フロントフロアパネル

ステージ④③リアフロアパネル

ステージ④②で開梱したフロントフロアパネルにリアフロアパネルを組み付けます。

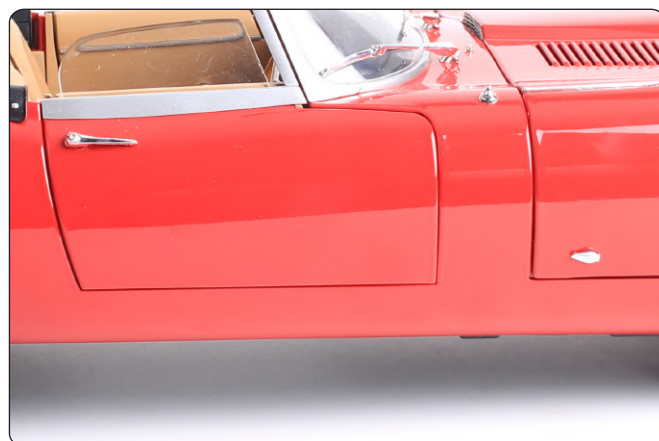


ステージ④③パーツリスト

名称
リアフロアパネル
ネジAG06×5




ステージ④3リアフロアパネル

STEP1

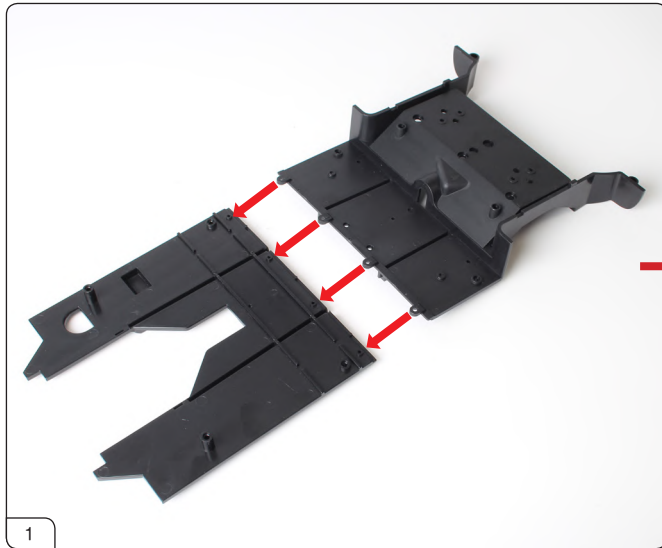


リアフロアパネルをフロントフロアパネルに組み付ける


赤矢印のように、ステージ④で開梱したフロントフロアパネルの突起と、本ステージで開梱したリアフロアパネルの穴を合わせます。

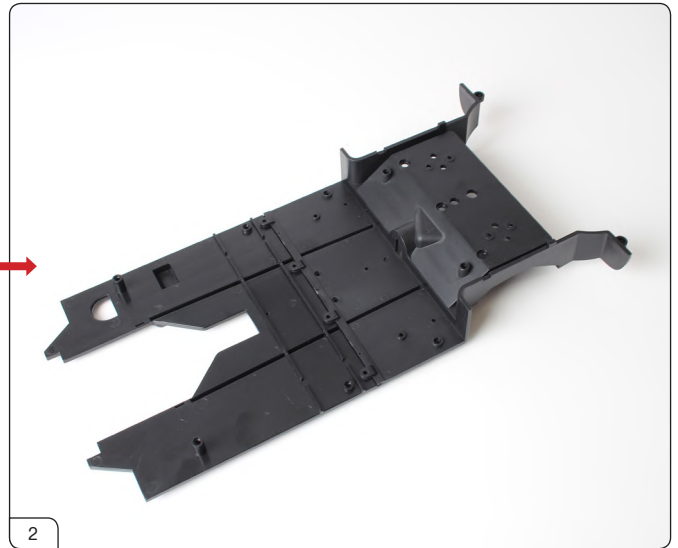

リアフロアパネルをフロントフロアパネルにはめ込みます。

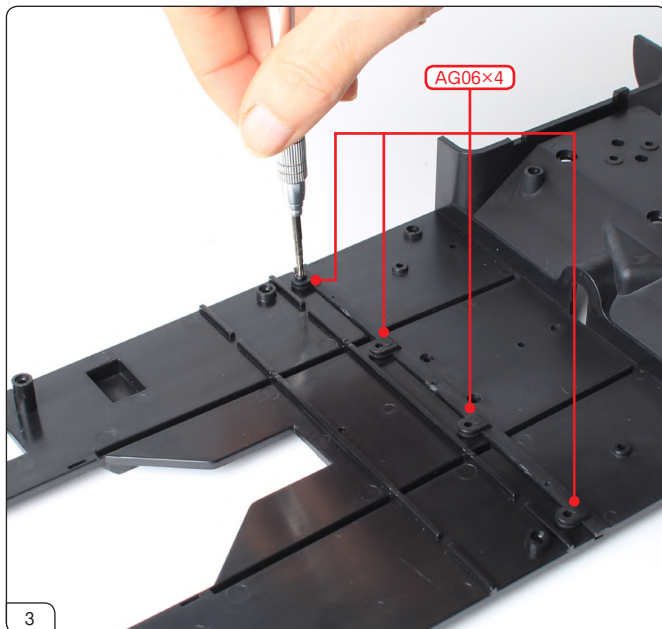


AG06のネジ4本で固定します。

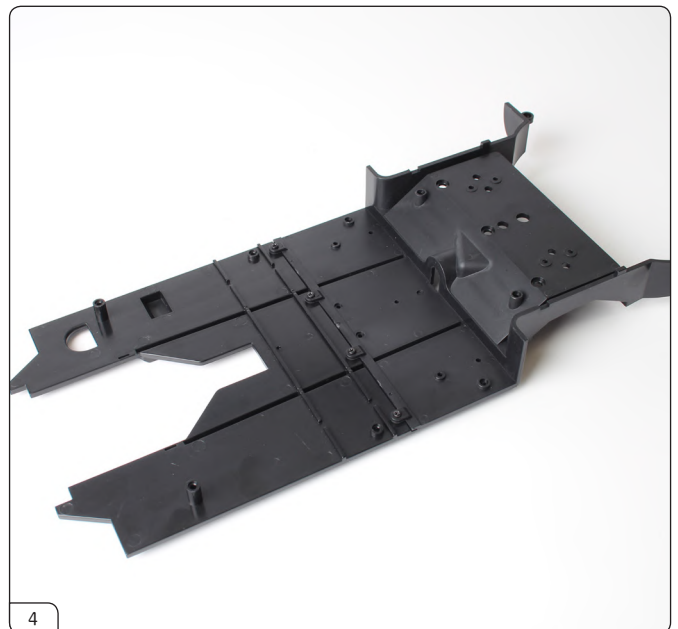

リアフロアパネルとフロントフロアパネルが固定された状態です。

ステージ④3リアフロアパネル

ステージ④3の完了

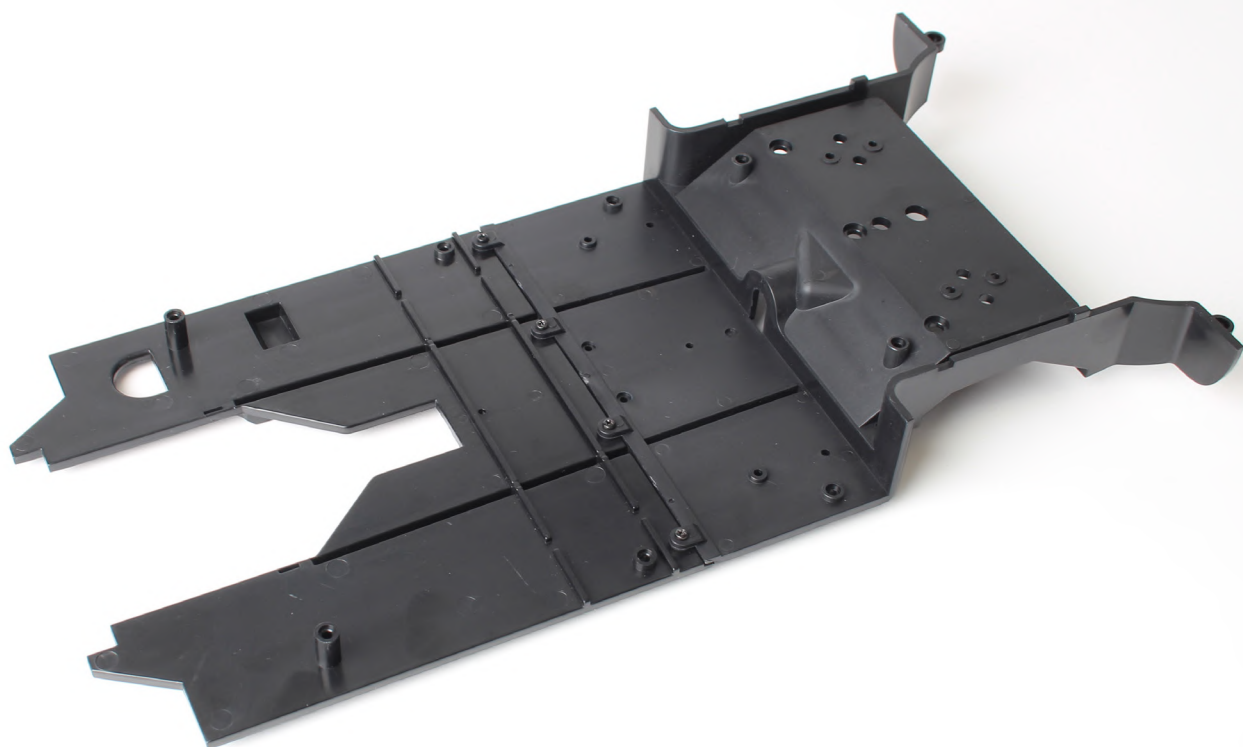

ステージ④④リアブレーキ・ボンネットキャッチプレート

リアブレーキの組み立てです。ボンネットキャッチプレートもここで取り付けます。




ステージ④④パーツリスト

名称
左リアブレーキ
右リアブレーキ
アッパーケーシング
左ユニバーサルジョイント
右ユニバーサルジョイント
ロアケーシング
ボンネットキャッチプレート
ネジAG06×4
ネジAG02×2




ステージ④④リアブレーキ・ボンネットキャッチプレート

STEP1

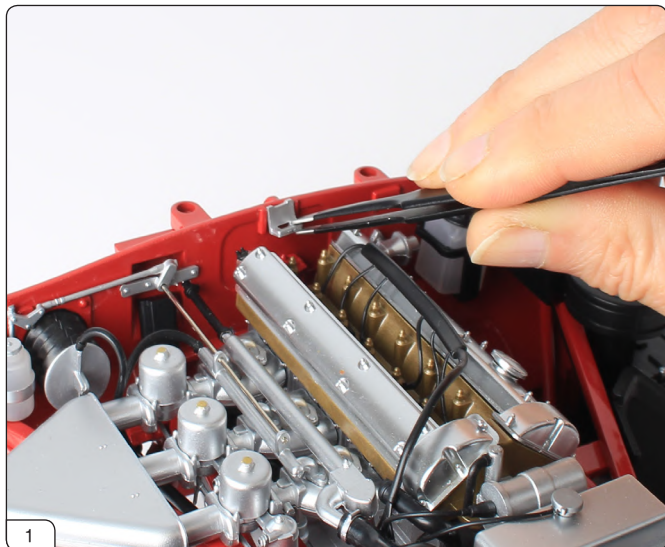


ボンネットキャッチプレートの取り付け

サブフレームにボンネットキャッチプレートを取り付けます。ボンネットキャッチプレート裏の突起を、フロントバルクヘッド中央の穴にはめ込みます。

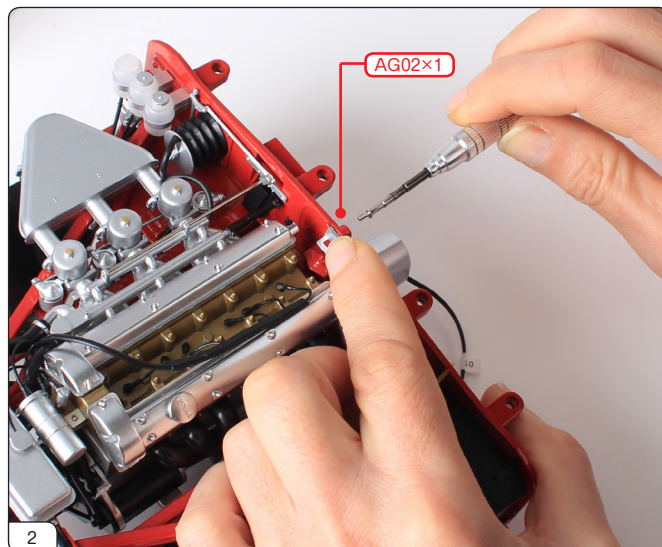


ボンネットキャッチプレートをAG02のネジで固定します。ネジは締め過ぎないように注意してください。

STEP2

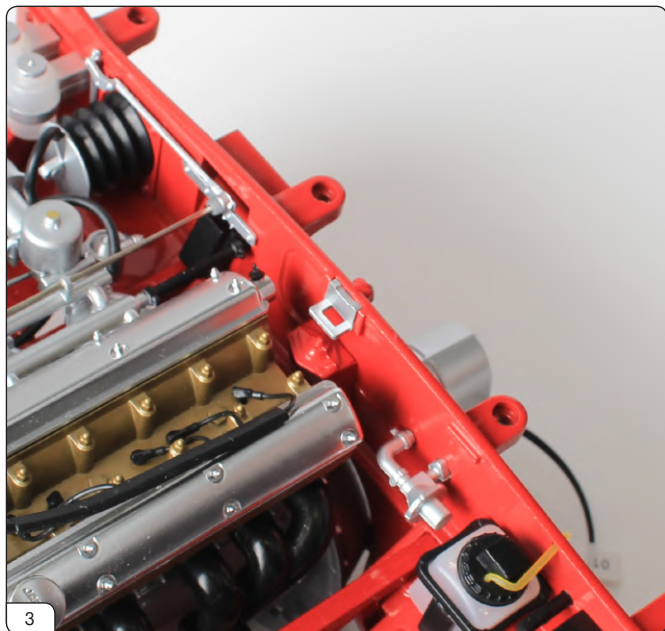


ボンネットキャッチプレートが取り付けられた状態です。

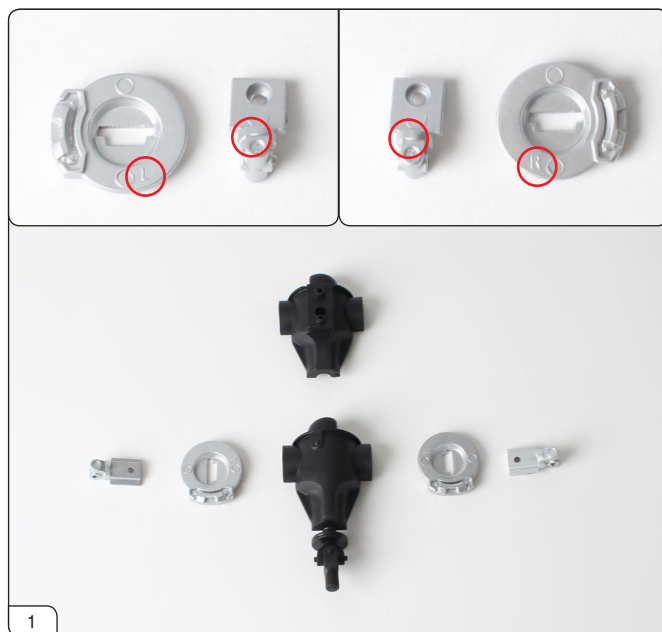

リアブレーキの組み立て

部品構成の位置的展開は、下の写真の通りです。リアブレーキとユニバーサルジョイントには、それぞれの部品に「L」と「R」が印されています。確認してください。

ステージ④④リアブレーキ・ボンネットキャッチプレート

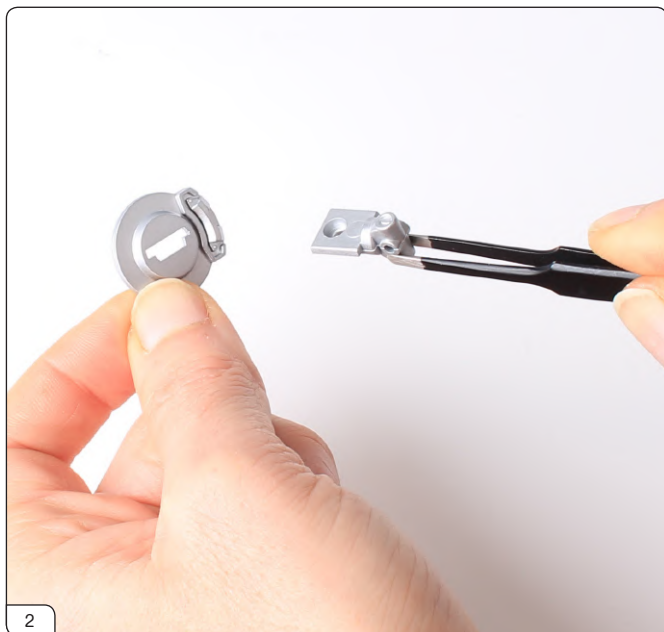

左ユニバーサルジョイントを左リアブレーキのスロットに合わせます。



左ユニバーサルジョイントを左リアブレーキにはめ込みます。



写真のように組み立てたパーツをロアケーシングに装着します。




AG06のネジでロアケーシングに固定します。

ステージ④④リアブレーキ・ボンネットキャッチプレート




右ユニバーサルジョイントを右リアブレーキのスロットに合わせます。

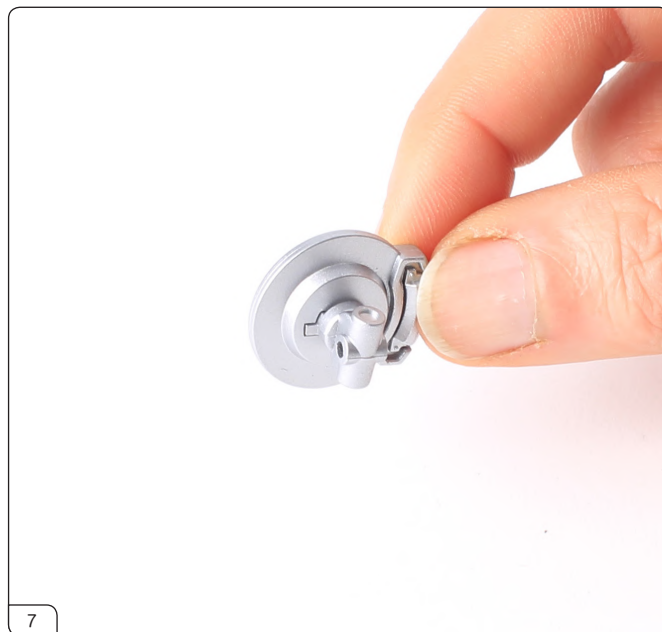

右ユニバーサルジョイントを右リアブレーキにはめ込みます。



写真のように組み立てたパーツをロアケーシングに装着します。

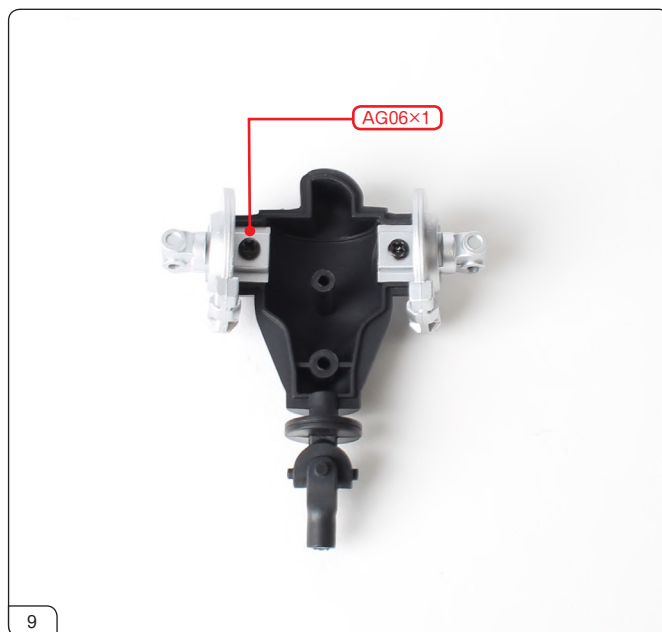

AG06のネジでロアケーシングに固定します。


ステージ④④リアブレーキ・ボンネットキャッチプレート



ロアケーシングにアッパーケーシングを合わせます。ロアケーシングの突起とアッパーケーシングの穴を合わせます（赤矢印）。




組み立てられた状態です。

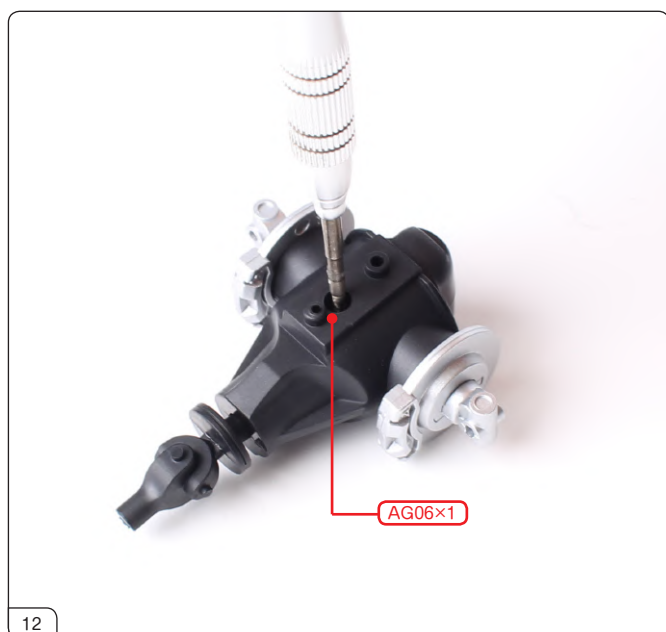

組み立てられたユニットをAG06のネジで固定します。

ステージ④④リアブレーキ・ボンネットキャッチプレート

ステージ④④の完了

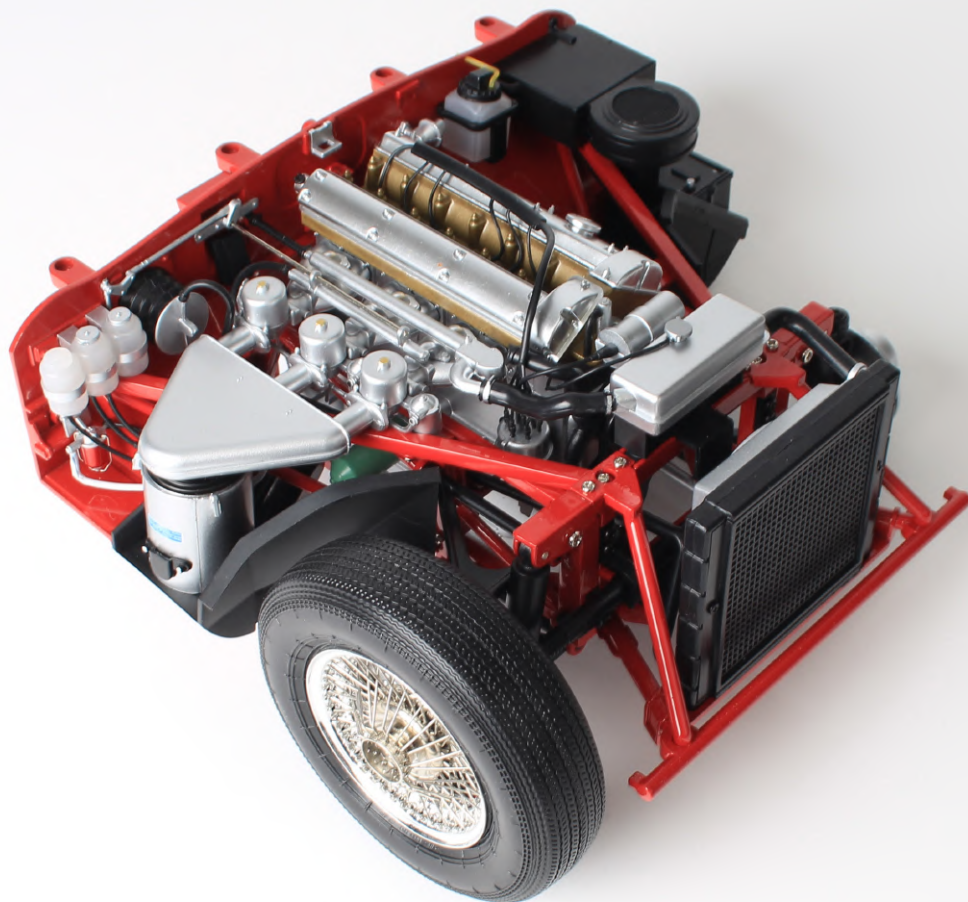

ステージ④⑤リアサブフレーム・ハンドブレーキリンケージ

リアサブフレームにリアブレーキユニットを取り付け、ハンドブレーキリンケージを装着します。



ステージ④⑤パーツリスト

名称
リアサブフレーム
ハンドブレーキリンケージ
ネジAG04×2
ネジAG06×2
ネジAM18×3

リアサブフレーム



ハンドブレーキリンケージ

AG04



ネジAG04×2

AG06



ネジAG06×2

AM18



ネジAM18×3

ステージ④⑤リアサブフレーム・ハンドブレーキリンクージ

STEP 1



リアブレーキユニットの取り付け

ステージ④⑤で組み立てたリアブレーキユニットを、リアサブフレームに取り付けます。サブフレーム中央の穴とドライブユニットの突起（赤丸印）を合わせます。



写真のように、サブフレームの開口部からリアブレーキユニットを挿入します。



リアブレーキユニットを開口部から出して、工程1の穴を合わせます。



リアブレーキユニットを保持したまま、リアサブフレームを裏返します。AG04のネジとAG06のネジで固定します。2種類のネジを使うので注意してください。

ステージ④⑤リアサブフレーム・ハンドブレーキリンケージ



ハンドブレーキリンケージの取り付け

写真のようにハンドブレーキリンケージの突起を、リアサブフレームの穴に合わせます (赤矢印)。



ハンドブレーキリンケージをしっかりとはめ込みます。



ハンドブレーキリンケージが取り付けられた状態です。



AM18のネジ2本で左右のアームをサブフレームに固定します。ネジは締め過ぎないように注意してください。

ステージ④⑤リアサブフレーム・ハンドブレーキリンケージ

ステージ④⑤の完了



ステージ④⑥リアサブフレーム・左リアサスペンション


左リアサスペンションを組み立て、リアサブフレームに取り付けていきます。



ステージ④⑥パーツリスト

名称

ロングスピンドル
ショックアブソーバー本体
ショックアブソーバーピストン×2
コイルスプリング×2
ユニバーサルジョイント
マウントプレート
ミドルスピンドル
左ウィッシュボーン
左ハーフシャフト
ハブキャリア
ショートスピンドル×3
ネジAG04×2
ネジAG05×3
ネジAG06×2
ネジAM16×3

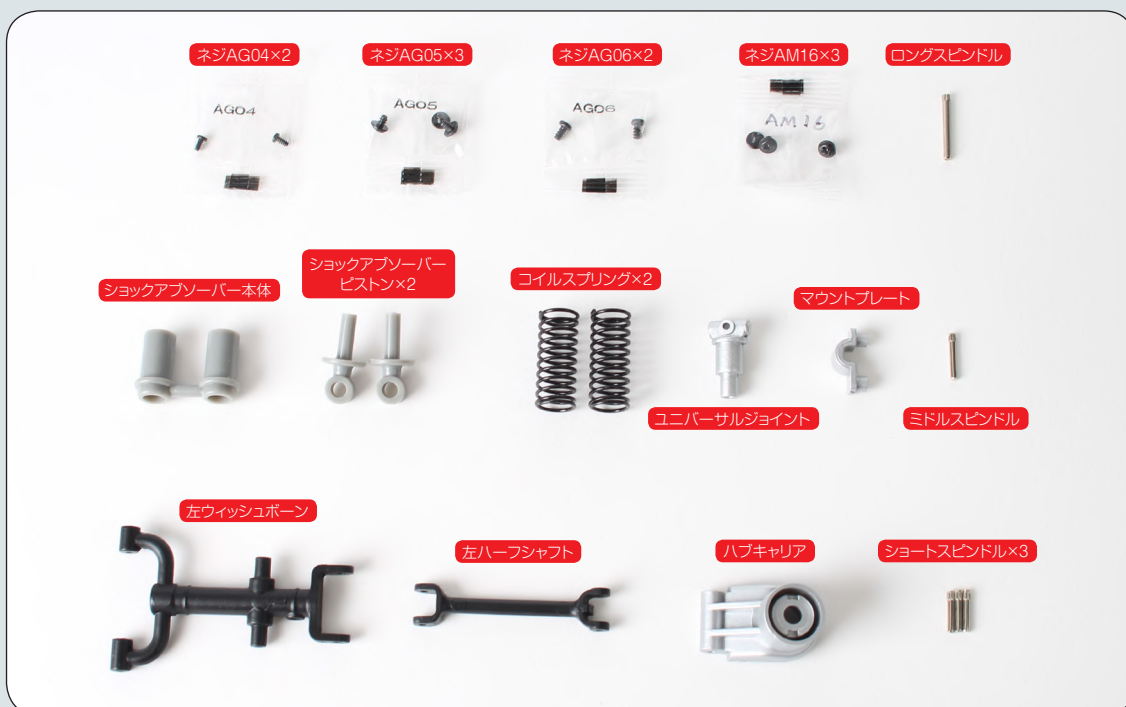

ステージ④⑥リアサブフレーム・左リアサスペンション

STEP 1




ショックアブソーバーの組み立て

ショックアブソーバーは、ショックアブソーバー本体と2本のコイルスプリングで組み立てます。



まず、コイルスプリングをショックアブソーバー本体の片側に装着します。

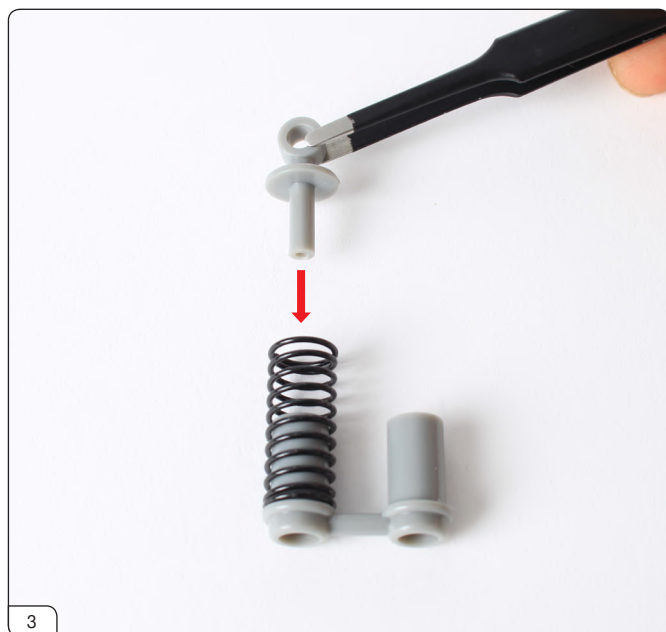

ショックアブソーバーピストンをショックアブソーバー本体のシリンダーに入れ、ショックアブソーバー本体に押し込みます。



パーツを逆にして、AG05のネジをショックアブソーバー本体のシャフトに差し込みます。


ステージ④⑥リアサブフレーム・左リアサスペンション




ショックアブソーバー本体とショックアブソーバーピストンを軽くはさみながらネジを締めます。



この状態でピストンは自由に伸縮するはずです。

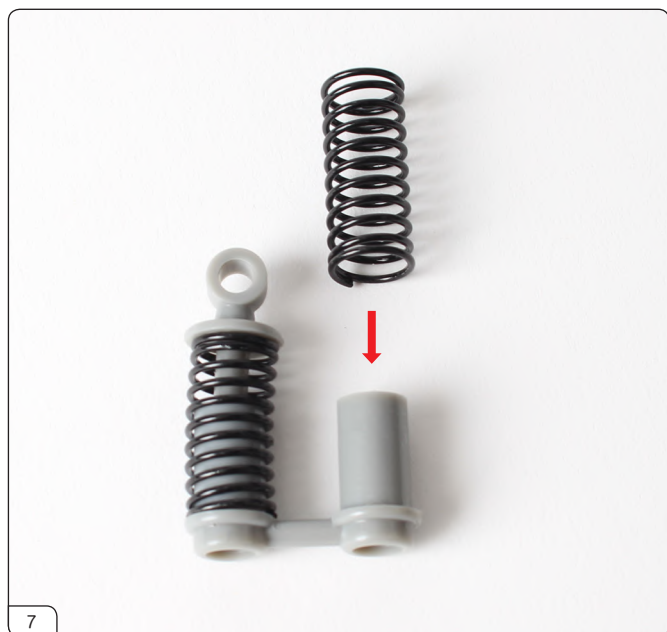

反対側のショックアブソーバー本体にスプリングを装着します。

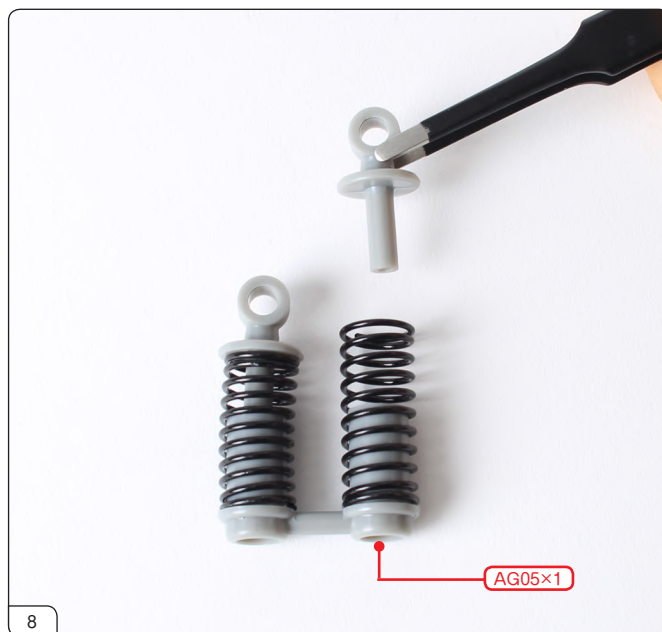


ショックアブソーバーピストンをショックアブソーバー本体のシリンダーに入れ、ショックアブソーバー本体に押し込みます。以降、同じ手順でショックアブソーバーピストンをネジ止めします。

ステージ④⑥リアサブフレーム・左リアサスペンション



ショックアブソーバーが組み立てられた状態です。

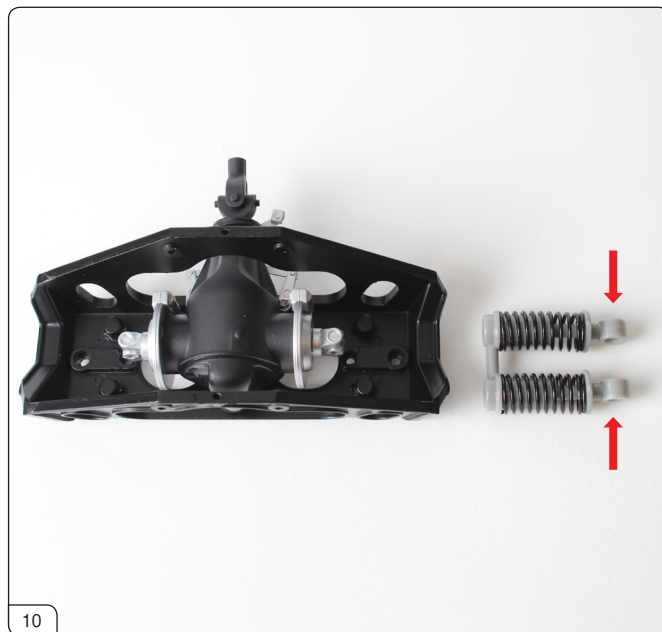


ショックアブソーバーの取り付け

ステージ④⑤で組み立てたリアサブフレームにショックアブソーバーを取り付けます。ピストンを回転させ、ピストンのアイの部分が向き合うようにします (赤矢印)。




ショックアブソーバーの支柱 (赤矢印) を、リアサブフレーム基部の2つの穴の間にセットします。

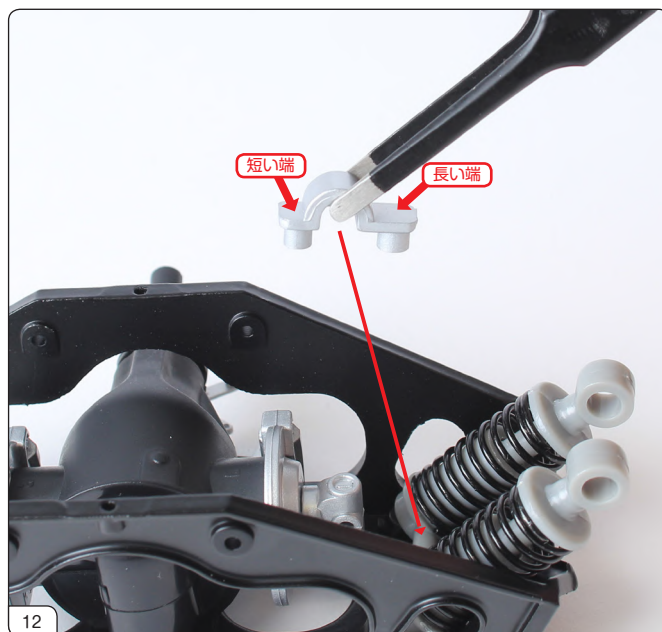


マウントプレートの短い端が、リアサブフレームの内側を向くように支柱に合わせます。あらかじめショックアブソーバーの支柱にマウントプレートを被せてセットしてもいいでしょう。


ステージ④⑥リアサブフレーム・左リアサスペンション

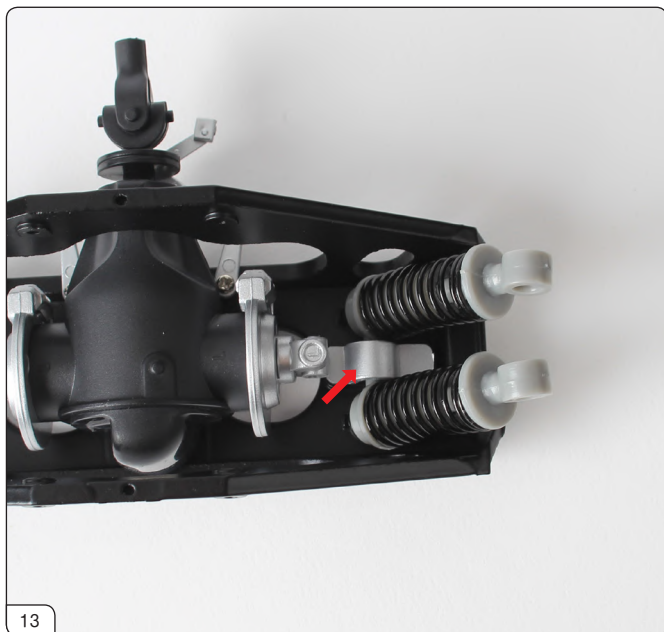

マウントプレートがショックアブソーバーの支柱にセットされた状態です。

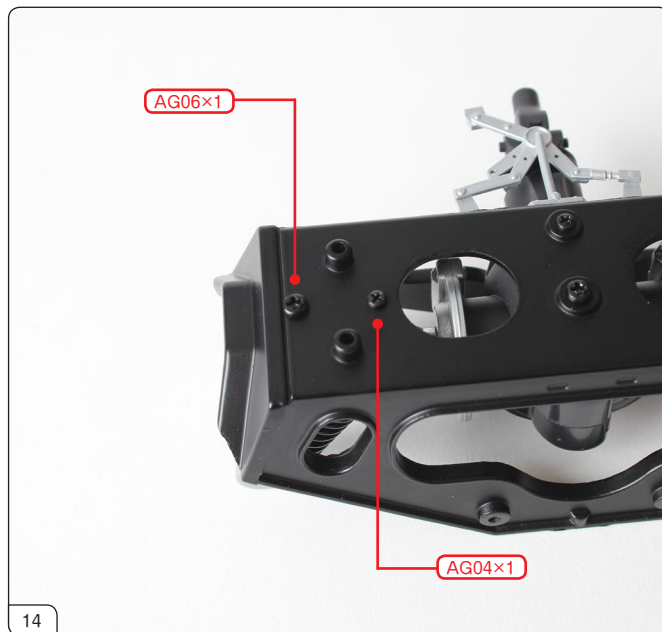

マウントプレートを支えたままリアサブフレームを裏返し、AG06ネジとAG04ネジ固定します。2種類のネジを使うので注意してください。

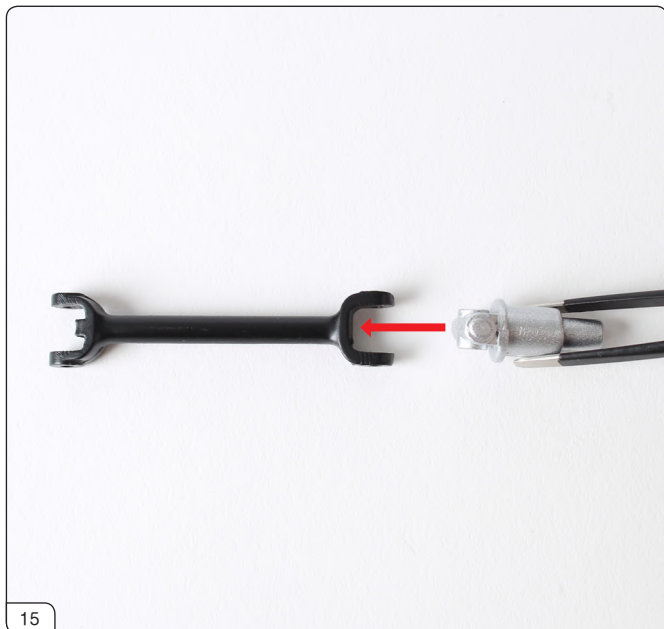

ジョイント部の組み立て

左ハーフシャフトにユニバーサルジョイントを取り付けます。写真の継手側にユニバーサルジョイントをセットします。




継手とユニバーサルジョイントの穴を合わせます。ショートスピンドルを、写真の方向から穴に差し込みます。


ステージ④⑥リアサブフレーム・左リアサスペンション



ショートスピンドルを差し込み、プライヤーなどで押し込みます。上の小写真のようにしっかりと挿入してください。

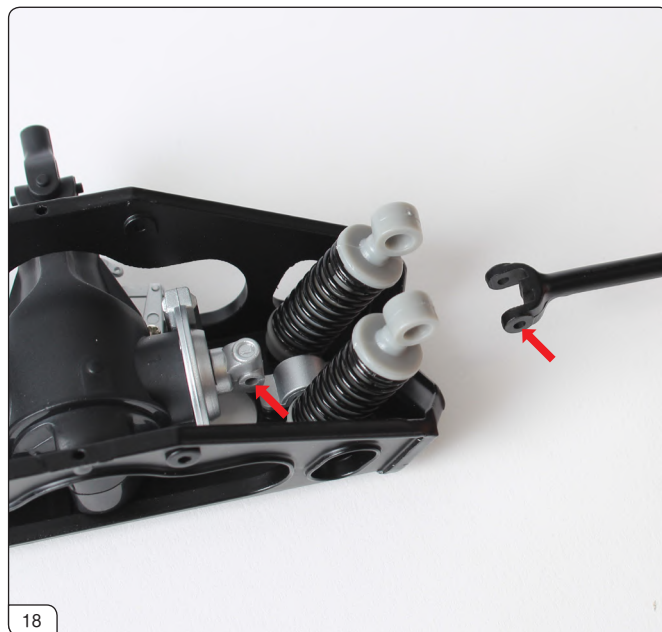

左ハーフシャフトをリアブレーキユニットに取り付けられたユニバーサルジョイントにはめ込みます(赤矢印部分を合わせます)。

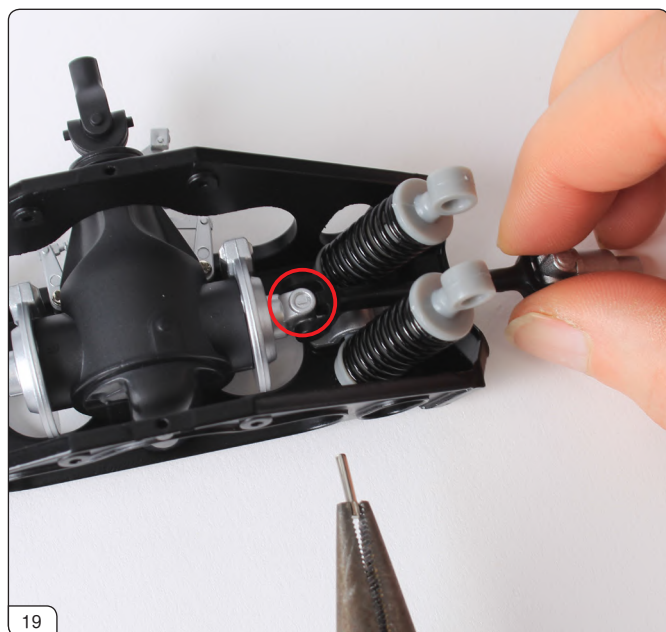


ジョイント部分(赤丸印)がセットされた状態です。



ショートスピンドルをジョイント部分の穴に差し込みます。


ステージ④⑥リアサブフレーム・左リアサスペンション

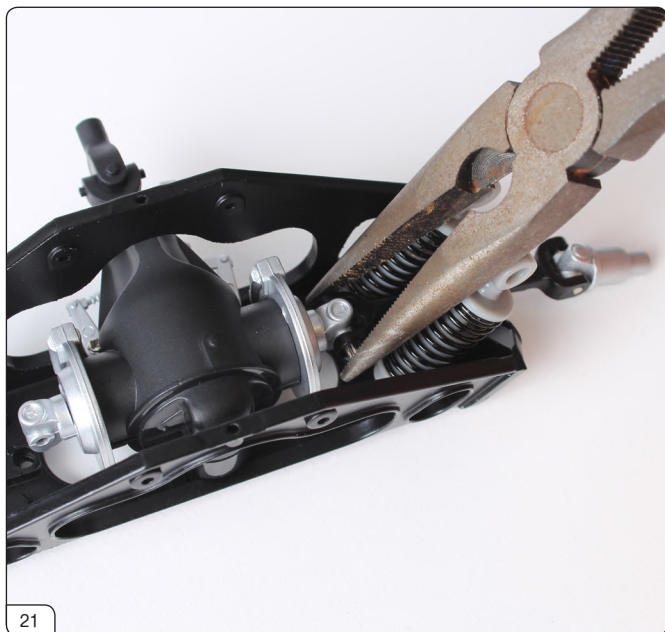

ショートスピンドルをプライヤーなどでしっかりと押し込みます。



左ハーフシャフトが取り付けられた状態です。

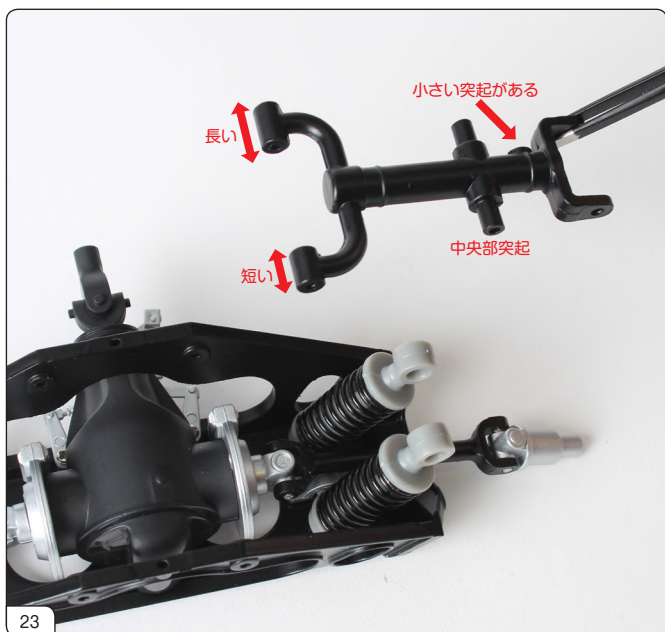


左ウィッシュボーンを取り付け

左ウィッシュボーンをショックアブソーバーに合わせます。写真のように左ウィッシュボーンの向きに注意してください。



左ウィッシュボーンの中央部突起を、ショックアブソーバーピストンのアイに入れます(赤矢印)。

ステージ④⑥リアサブフレーム・左リアサスペンション

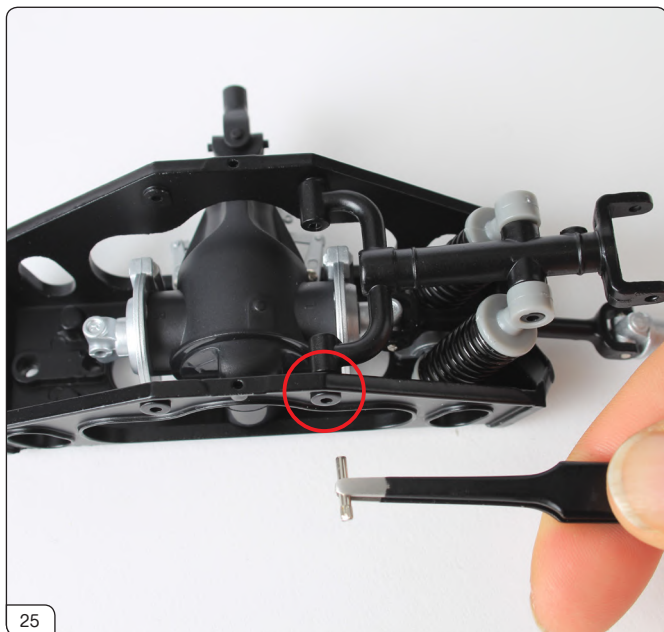

赤丸印を合わせ、左ウィッシュボーンの片側の継手をリアサブフレームに取り付けます。ショートスピンドルを用意します。



ショートスピンドルを差し込みます。



ショートスピンドルをプライヤーなどでしっかりと押し込みます。




左ウィッシュボーンの片側継手が、リアサブフレームに取り付けられた状態です。


ステージ④6 リアサブフレーム・左リアサスペンション



同様に反対側の継手にもミドルスピンドルを差し込んで、しっかりと押し込みます。これで左ウィッシュボーンが、リアサブフレームに取り付けられました。

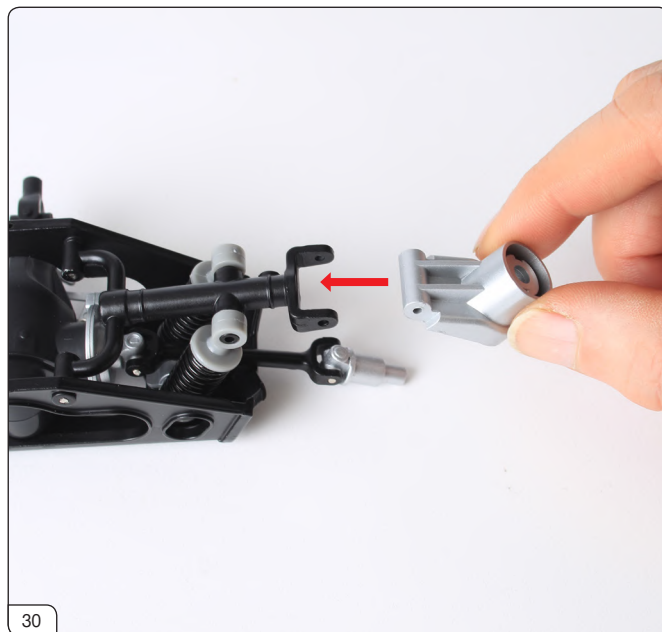


ハブキャリアを写真のように左ウィッシュボーンに合わせます。

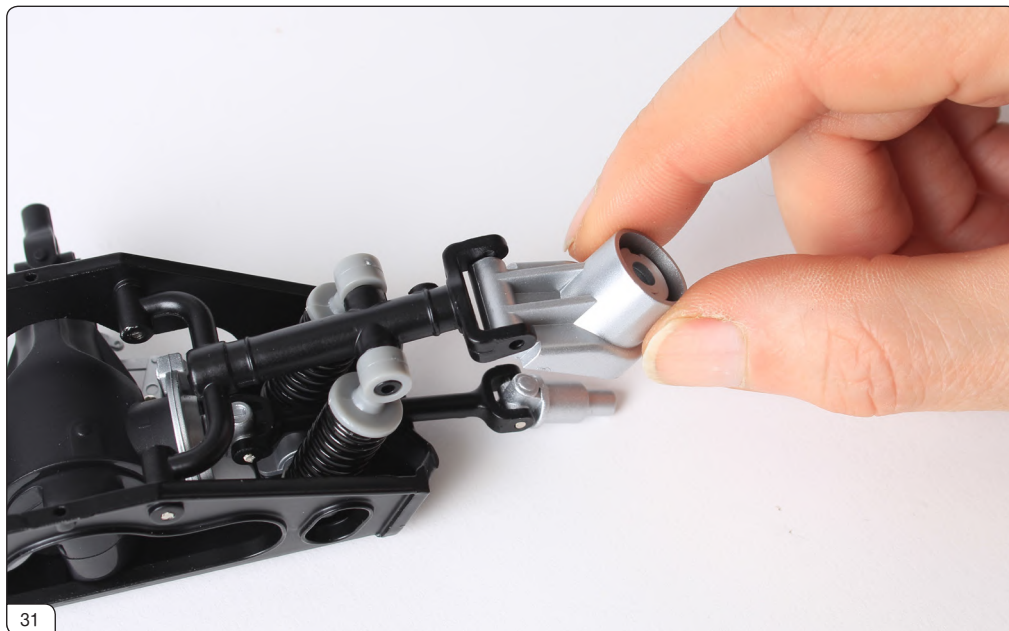

ハブキャリアが左ウィッシュボーンセットされた状態です。ここにロングスピンドルを差し込みます。


ステージ④⑥リアサブフレーム・左リアサスペンション

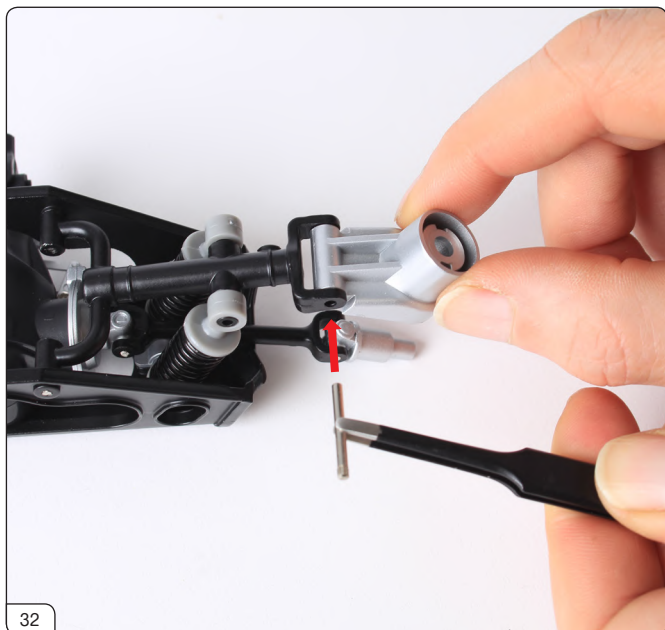

赤矢印のようにロングスピンドルを差し込みます。



貫通するまで押し込みます。

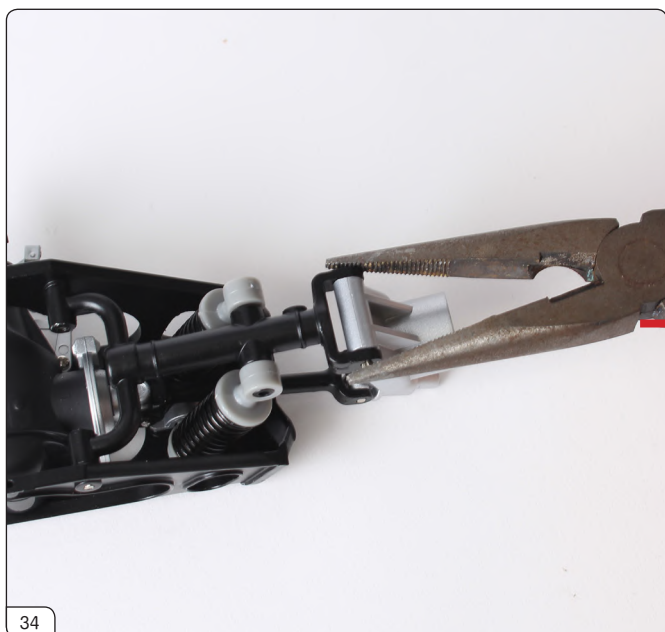

プライヤーなどでしっかりと押し込みます。




ハブキャリアが左ウィッシュボーンに取り付けられた状態です。

ステージ④⑥リアサブフレーム・左リアサスペンション




ショックアブソーバーと左ウィッシュボーンのアイにAM16のネジを締め込みます。

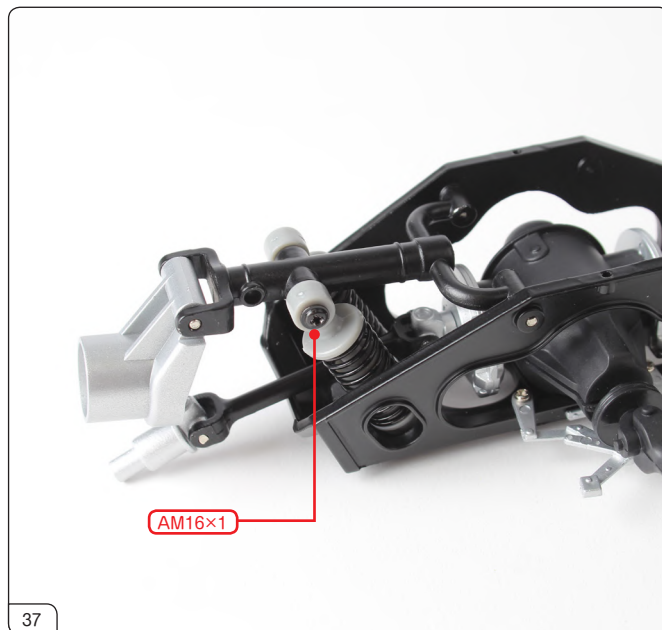

反対側のアイも同様にAM16のネジを締め込みます。

ステージ④⑥の完了

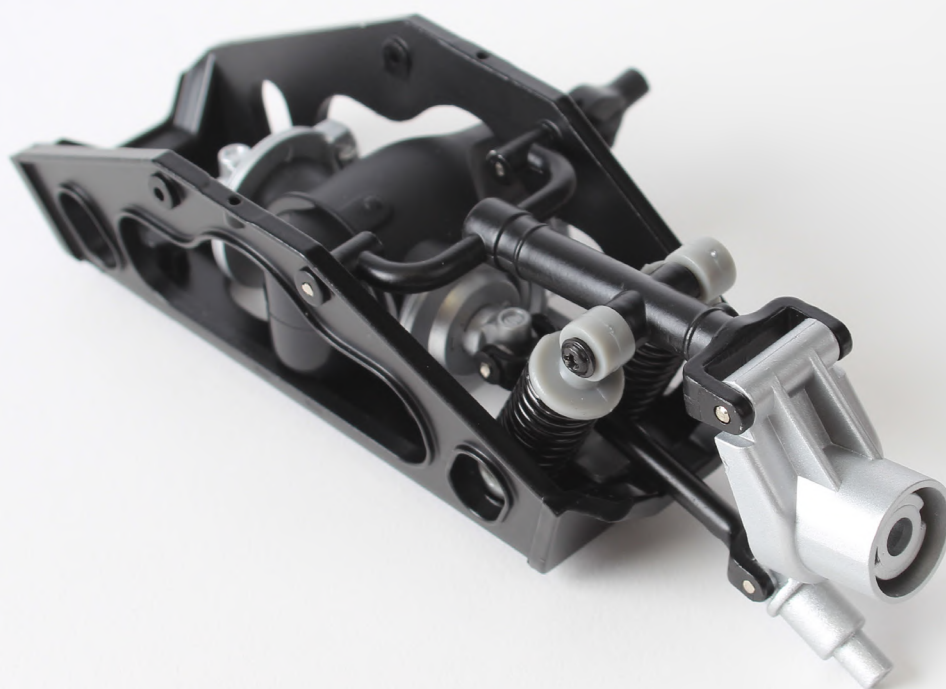

ステージ④7 リアサブフレーム・右リアサスペンション


右リアサスペンションを組み立て、リアサブフレームに取り付けていきます。手順はステージ④6と同じです。



ステージ④7 パーツリスト

名称

ロングスピンドル
ショックアブソーバー本体
ショックアブソーバーピストン×2
コイルスプリング×2
ユニバーサルジョイント
マウントプレート
ミドルスピンドル
右ウィッシュボーン
右ハーフシャフト
ハブキャリア
ショートスピンドル×3
ネジAG04×2
ネジAG05×3
ネジAG06×2
ネジAM16×3

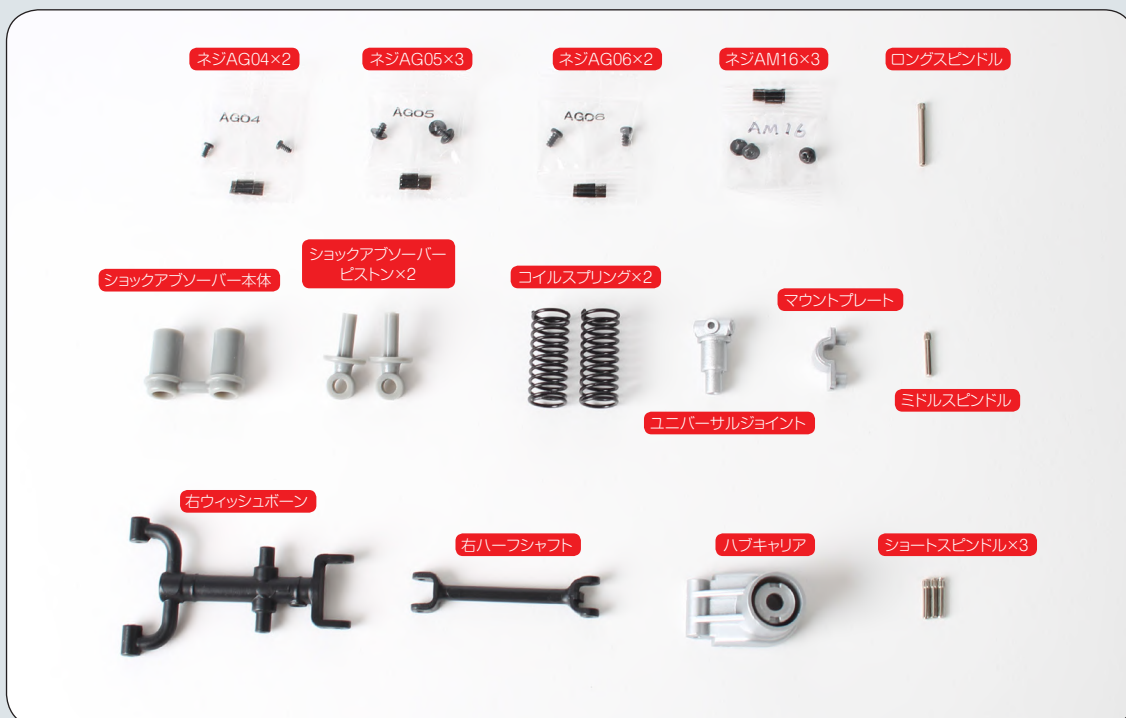

ステージ④7 リアサブフレーム・右リアサスペンション

STEP1




ショックアブソーバーの組み立て

ショックアブソーバーは、ショックアブソーバー本体と2本のコイルスプリングで組み立てます。



まず、コイルスプリングをショックアブソーバー本体の片側に装着します。

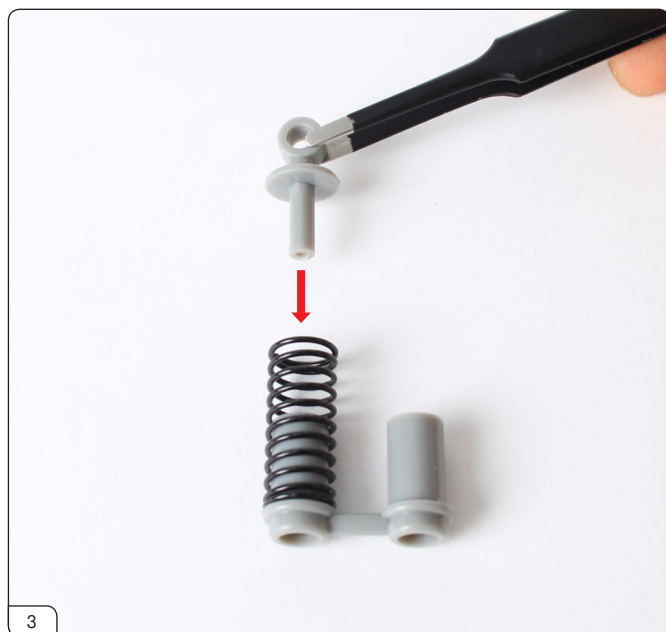

ショックアブソーバーピストンをショックアブソーバー本体のシリンダーに入れ、ショックアブソーバー本体に押し込みます。



パーツを逆にして、AG05のネジをショックアブソーバー本体のシャフトに差し込みます。

ステージ④7 リアサブフレーム・右リアサスペンション




ショックアブソーバー本体とショックアブソーバーピストンを軽くはさみながらネジを締めます。



この状態でピストンは自由に伸縮するはずです。



反対側のショックアブソーバー本体にスプリングを装着します。

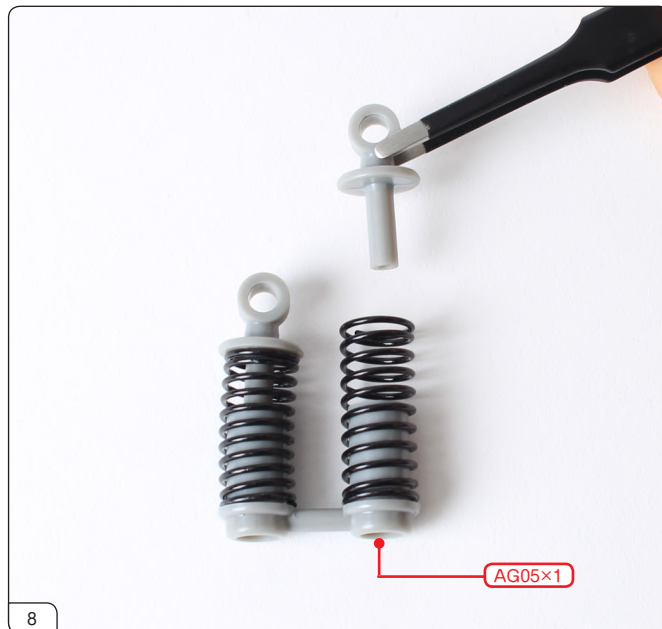


ショックアブソーバーピストンをショックアブソーバー本体のシリンダーに入れ、ショックアブソーバー本体に押し込みます。以降、同じ手順でショックアブソーバーピストンをネジ止めします。

ステージ④⑦リアサブフレーム・右リアサスペンション




ショックアブソーバーが組み立てられた状態です。

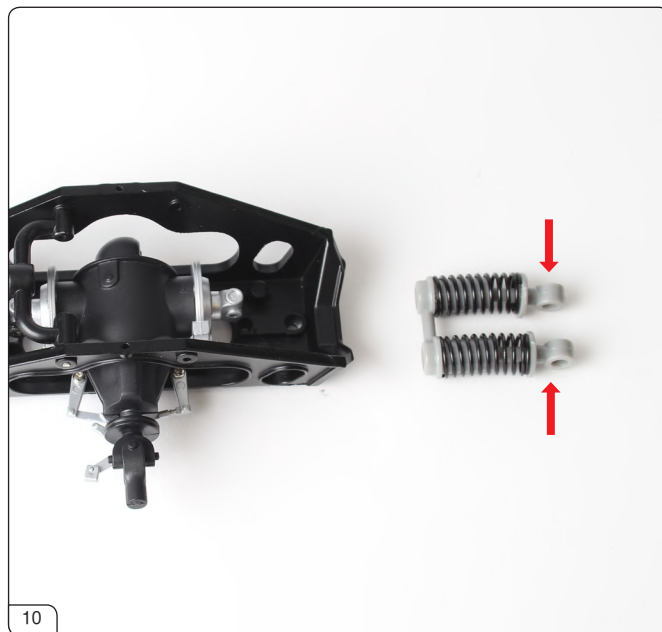


ショックアブソーバーの取り付け

ステージ④⑥で左側を組み立てたリアサブフレームにショックアブソーバーを取り付けます。ピストンを回転させ、ピストンのアイの部分が向き合うようにします (赤矢印)。

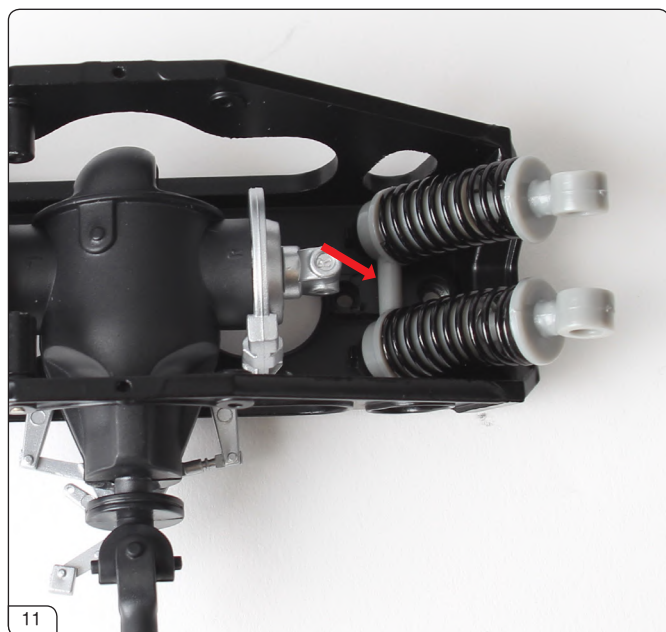


ショックアブソーバーの支柱 (赤矢印) を、リアサブフレーム基部の2つの穴の間にセットします。

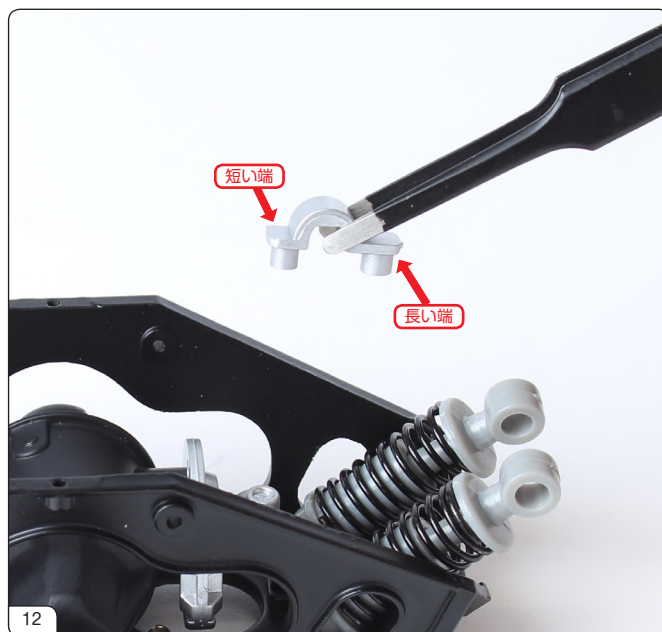


マウントプレートの短い端が、リアサブフレームの内側を向くように支柱に合わせます。あらかじめショックアブソーバーの支柱にマウントプレートが被せてセットしてもいいでしょう。


ステージ④7 リアサブフレーム・右リアサスペンション

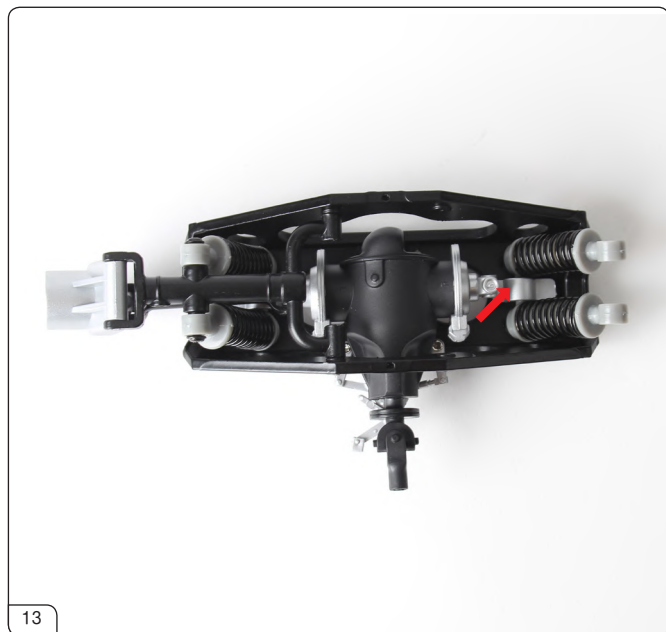

マウントプレートがショックアブソーバーの支柱にセットされた状態です。

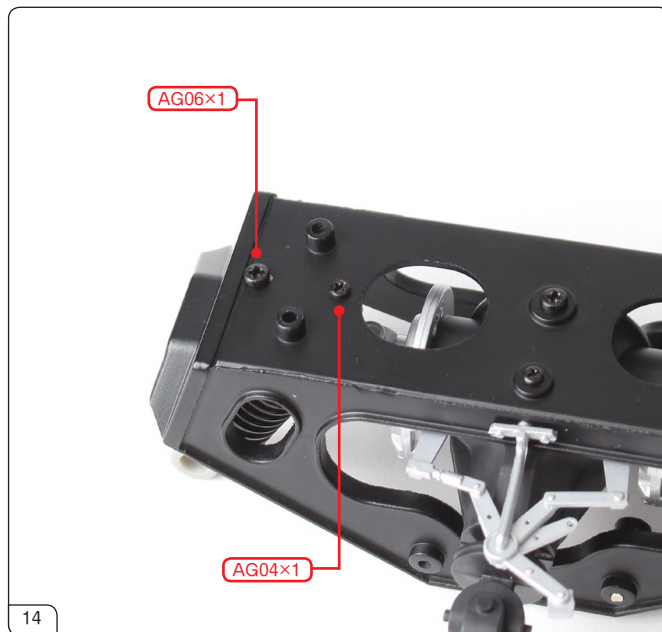


マウントプレートを支えたままリアサブフレームを裏返し、AG06ネジとAG04ネジ固定します。2種類のネジを使うので注意してください。

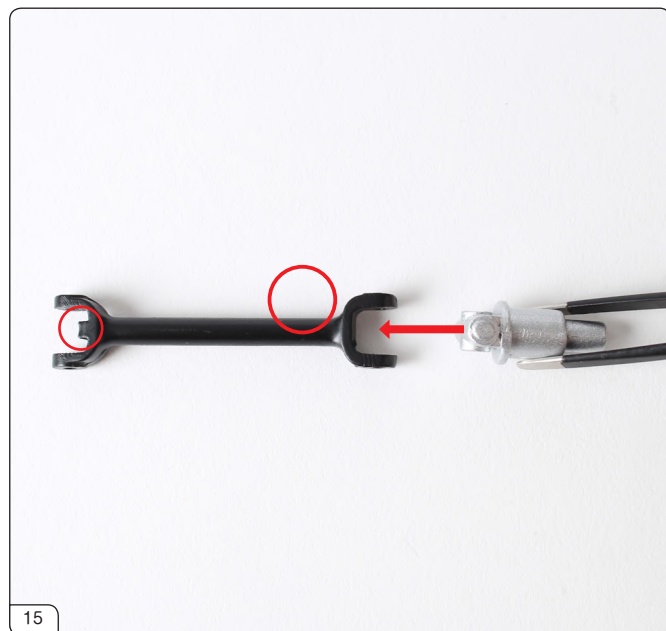

ジョイント部の組み立て

右ハーフシャフトにユニバーサルジョイントを取り付けます。写真の継手側にユニバーサルジョイントをセットします。

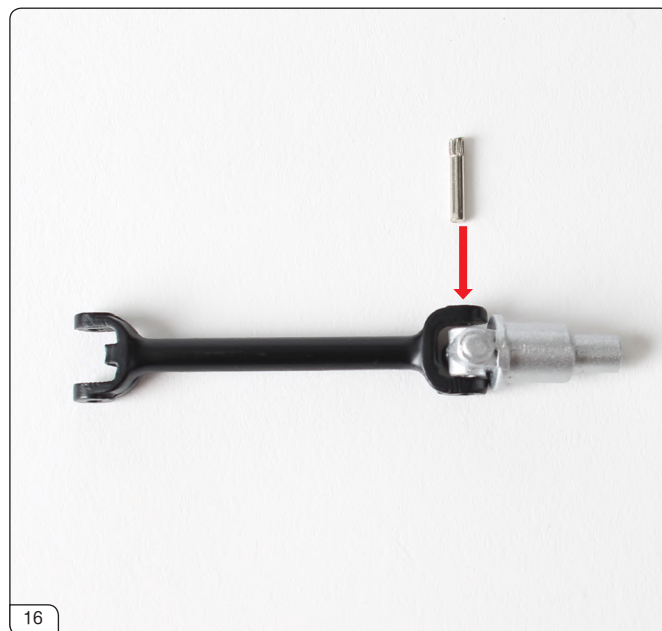


継手とユニバーサルジョイントの穴を合わせます。ショートスピンドルを、写真の方向から穴に差し込みます。

ステージ④7 リアサブフレーム・右リアサスペンション




ショートスピンドルを差し込み、プライヤーなどで押し込みます。上の小写真のようにしっかりと挿入してください。

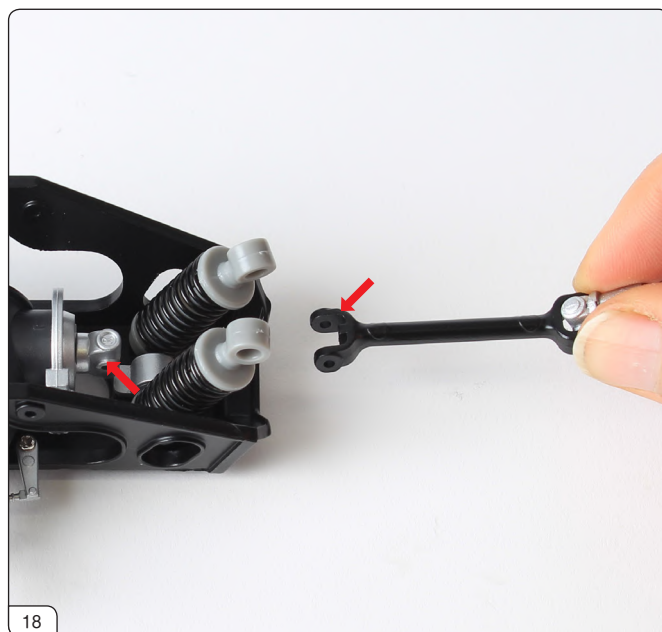

右ハーフシャフトをリアブレーキユニットに取り付けられたユニバーサルジョイントにはめ込みます（赤矢印部分を合わせます）。




ジョイント部分（赤丸印）がセットされた状態です。

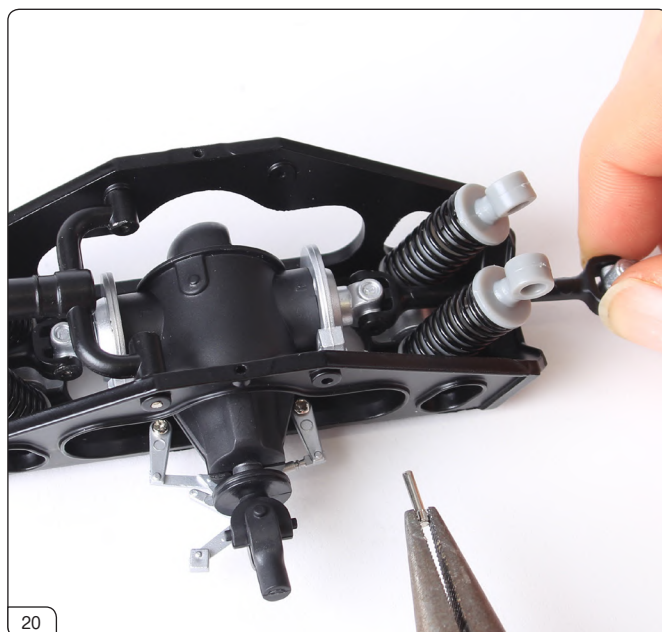

ショートスピンドルでパーツを組み付けます。

ステージ④7 リアサブフレーム・右リアサスペンション

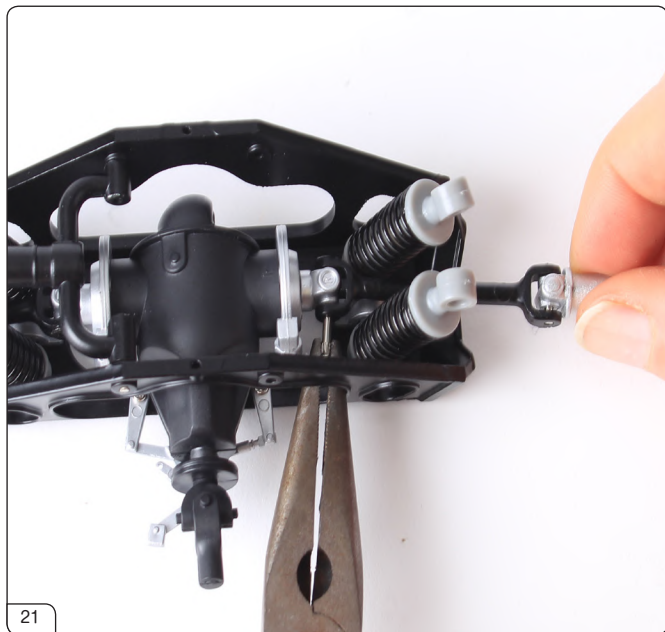

ショートスピンドルをプライヤーなどで差し込みます。



ショートスピンドルをプライヤーなどでしっかりと押し込みます。



右ハーフシャフトが取り付けられた状態です。



右ウィッシュボーン取り付け

右ウィッシュボーンをショックアブソーバーに合わせます。写真のように右ウィッシュボーンの向きに注意してください。


ステージ④⑦リアサブフレーム・右リアサスペンション




右ウィッシュボーンの中央部突起を、ショックアブソーバーピストンのアイに入れます(赤矢印)。



赤丸印を合わせ、右ウィッシュボーンの片側の継手をリアサブフレームに取り付けます。ショートスピンドルを用意します。

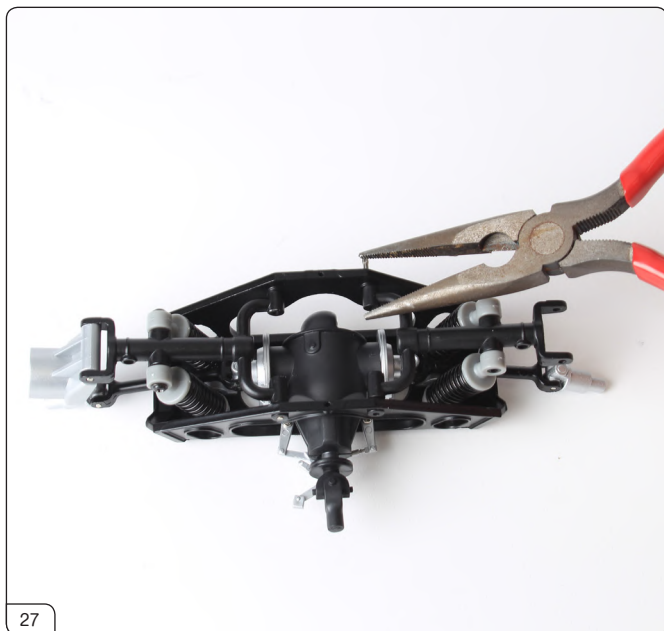


ショートスピンドルを差し込みます。ショートスピンドルをプライヤーなどでしっかりと押し込みます。

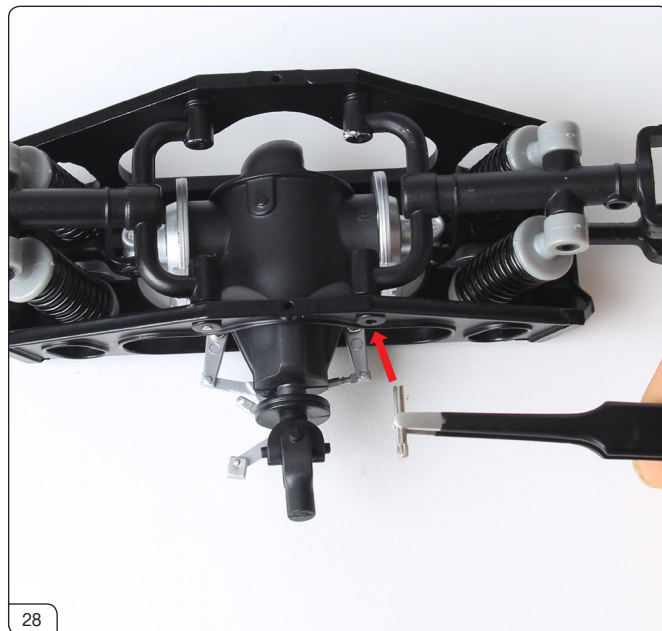

同様に反対側の継手にもミドルスピンドルを差し込みます。


ステージ④⑦リアサブフレーム・右リアサスペンション

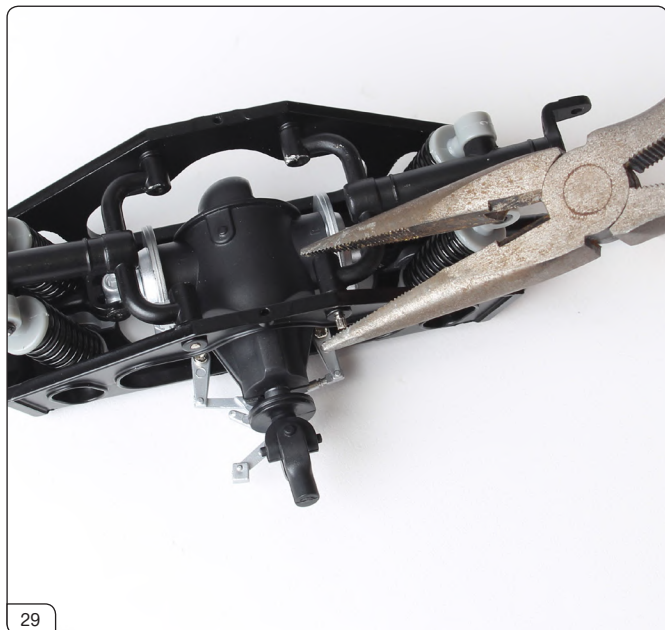


ミドルスピンドルをプライヤーなどでしっかりと押し込みます。



これで右ウィッシュボーンが、リアサブフレームに取り付けられました。

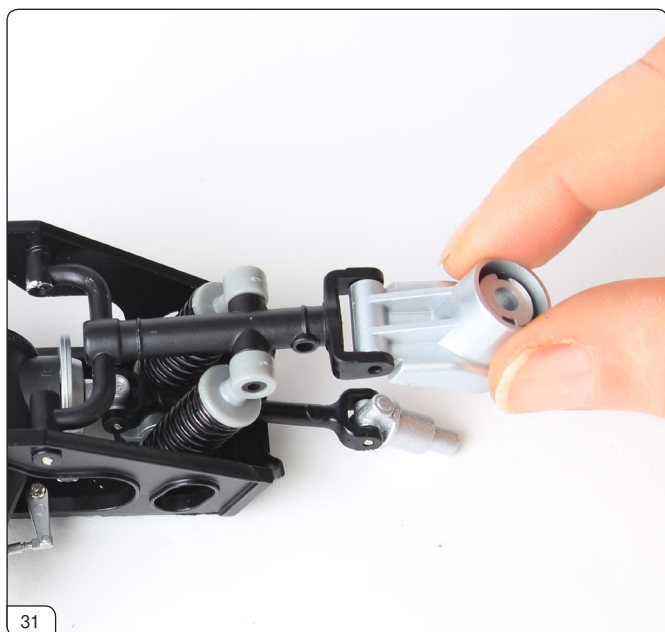


ハブキャリアを写真のように右ウィッシュボーンに合わせます。

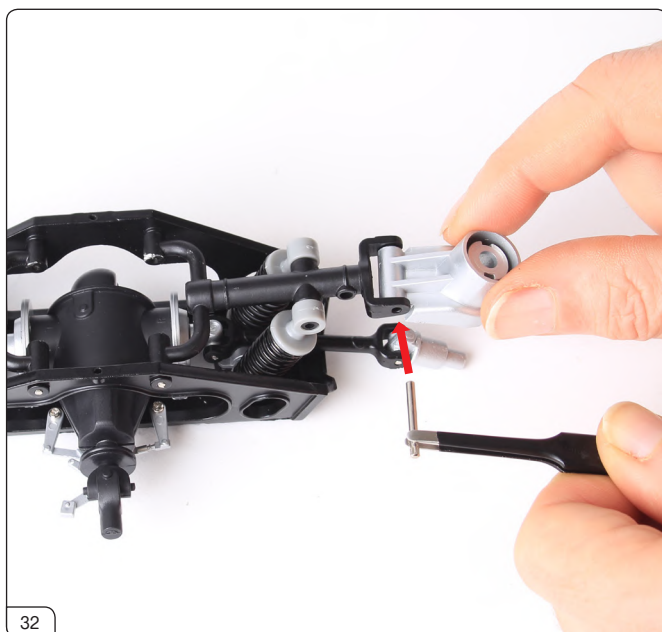


赤矢印のようにロングスピンドルを差し込みます。


ステージ④7 リアサブフレーム・右リアサスペンション

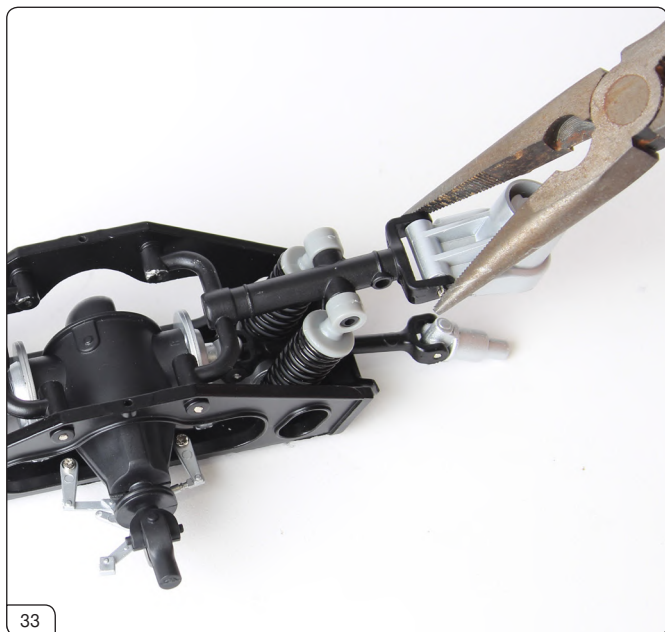

貫通するまで押し込みます。プライヤーなどでしっかりと押し込みます。

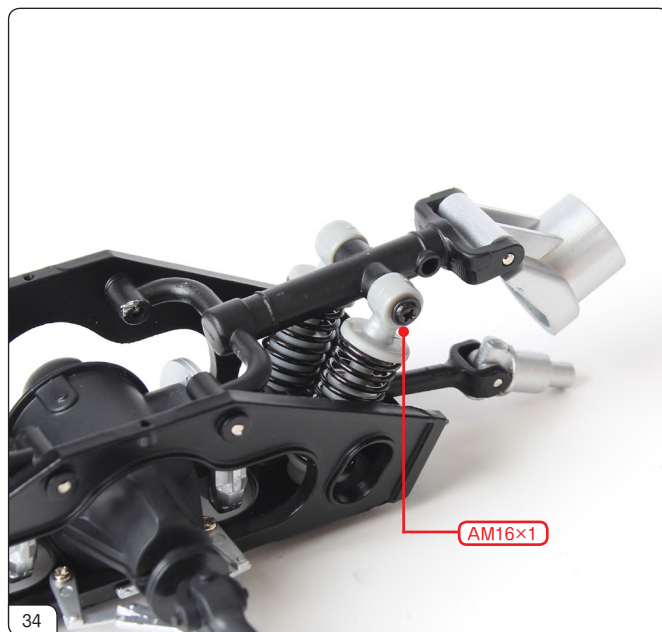


ショックアブソーバーと右ウィッシュボーンのアイにAM16のネジを締め込みます。

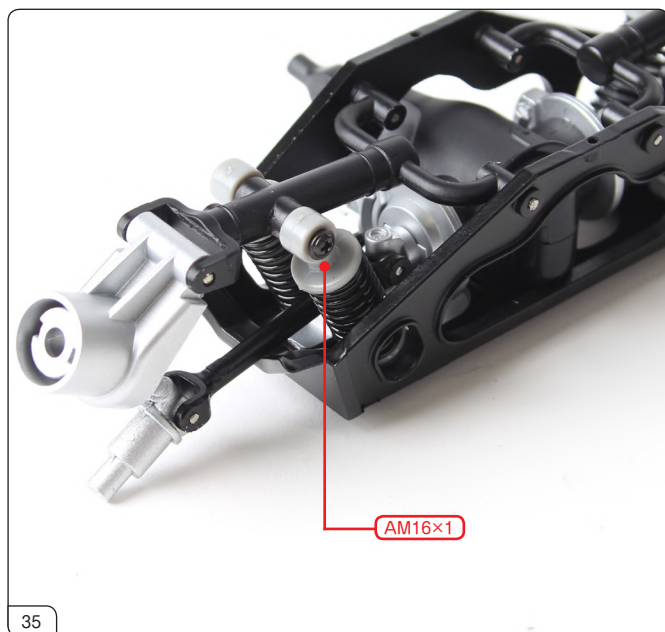

反対側のアイも同様にAM16のネジを締め込みます。

ステージ④⑦リアサブフレーム・右リアサスペンション

ステージ④⑦の完了

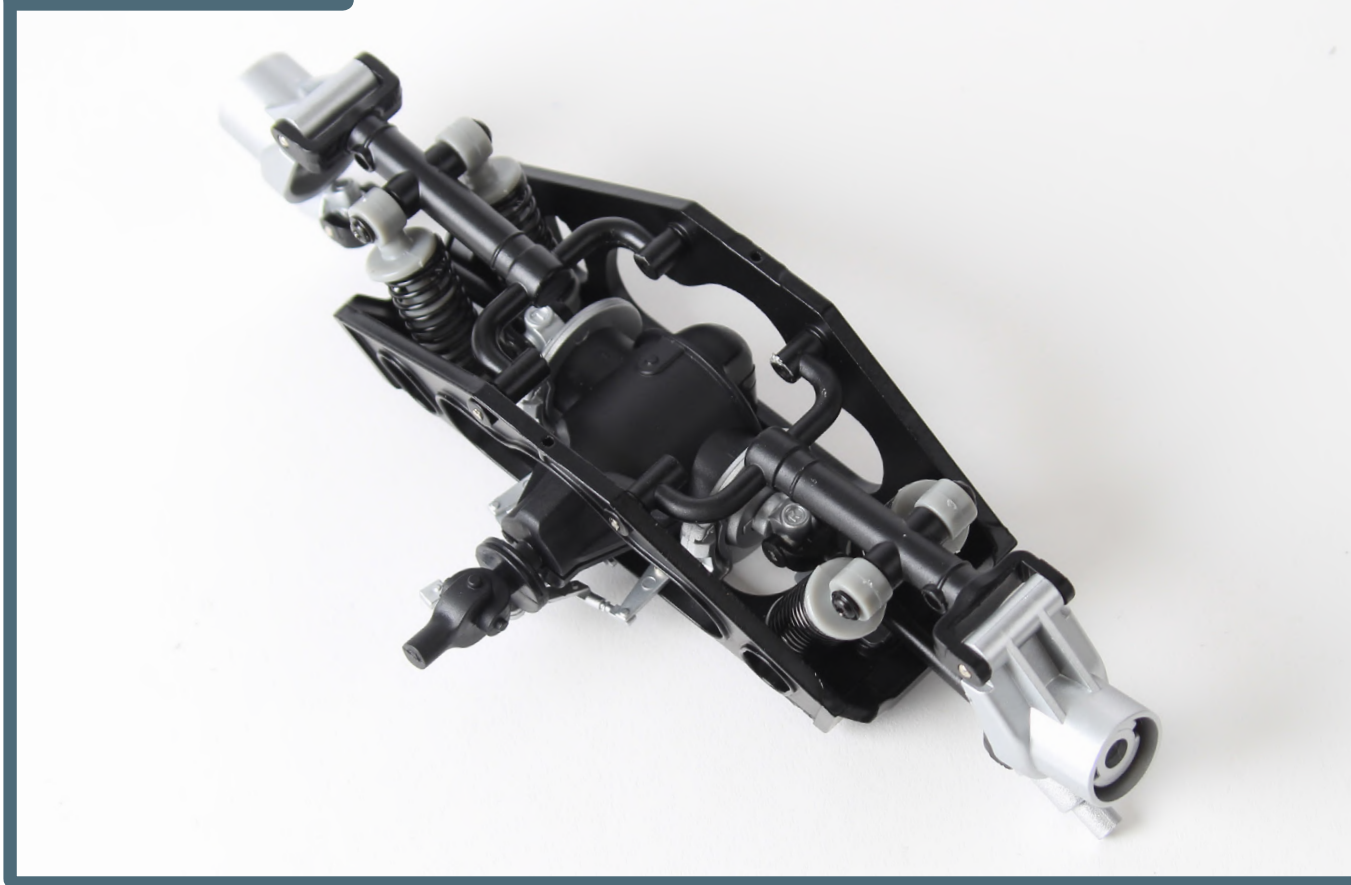

ステージ④⑧リアフロアパネルと各種パーツ

ステージ④③で組み立てたフロアパネルのリアパネル部分にさまざまなパーツを取り付けていきます。さらにステージ④⑦で完成したリアサブフレームも組み込みます。




ステージ④⑧パーツリスト

名称
ブラーシングプレート
ラジアスアーム (左・右)
安全ストラップ×2
リアアンチロールバー
マウントブラケット×2
リンク×2
ネジAM01×5
ネジAG06×9
ネジAM17×3



ステージ④8リアフロアパネルと各種パーツ

STEP 1

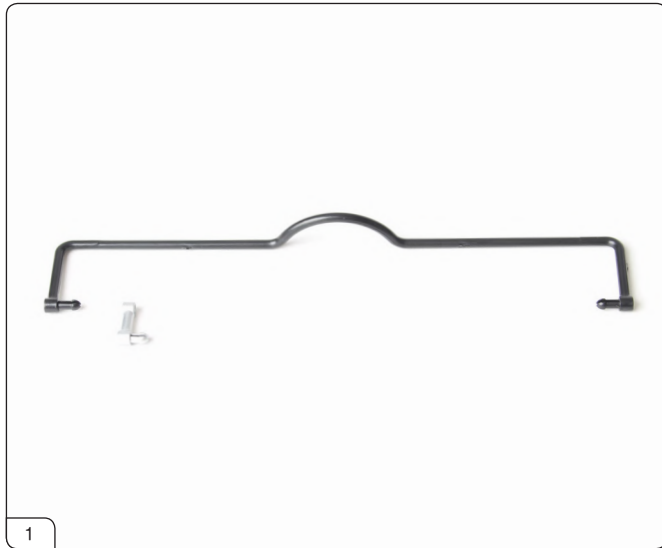

リアアンチロールバーの取り付け

まず、リアアンチロールバーにリンクの1つを組み込みます。



リンクの突起 (赤矢印) が内側を向くように、アンチロールバーの突起に押し込みます。



もう1つのリンクを取り付けます。両方の突起が内側を向いています。




ラジアスアームには、「L」と「R」の識別が印されています。


ステージ④⑧リアフロアパネルと各種パーツ



写真のようにラジアスアームをリアアンチロールバーに配します。

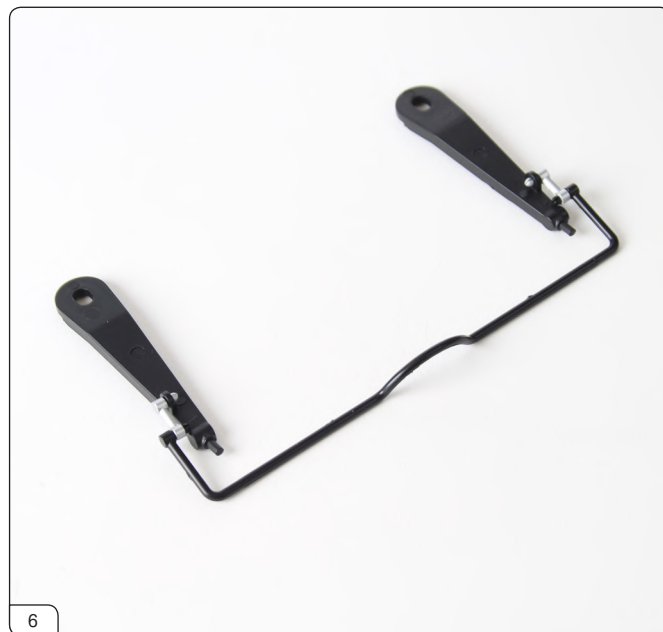

ラジアスアームの穴にリンクの突起をはめ込みます。

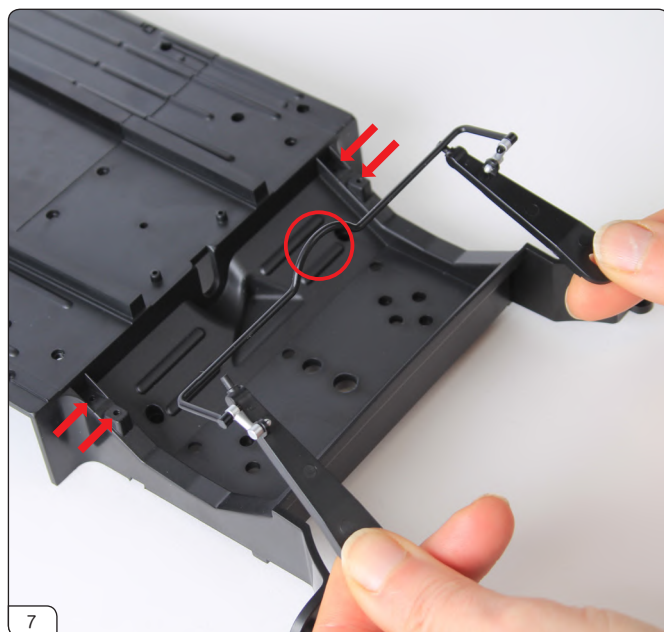

ステージ④で組み立てたフロアパネルのリアパネル部分に、リアアンチロールバーを取り付けます。リアアンチロールバーのアーチ（赤丸印）を上向きにして、赤矢印の取り付け部にリアアンチロールバーをセットします。



マウントブラケットを赤矢印の部分にセットします。


ステージ④8リアフロアパネルと各種パーツ



マウントブラケットがセットされた状態です。



マウントブラケットをAG06のネジ2本で固定します。

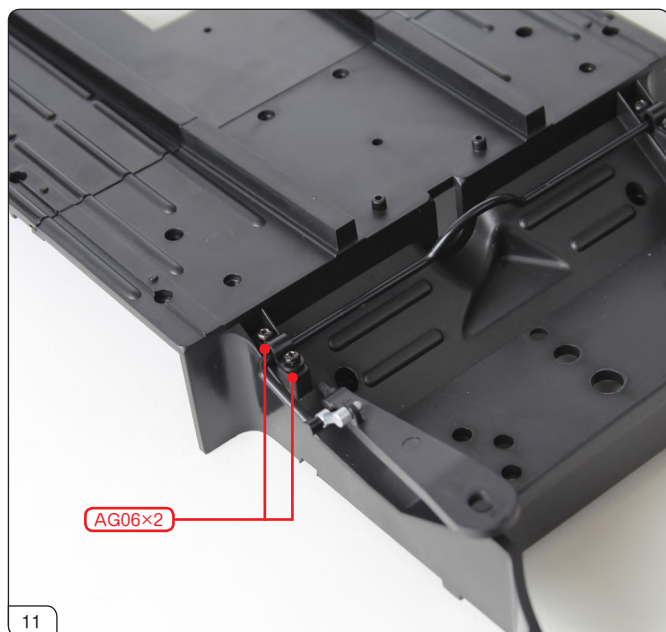


反対側のマウントブラケットも同様にAG06のネジ2本で固定します。




写真のようにアームを反転してください。

ステージ④⑧リアフロアパネルと各種パーツ

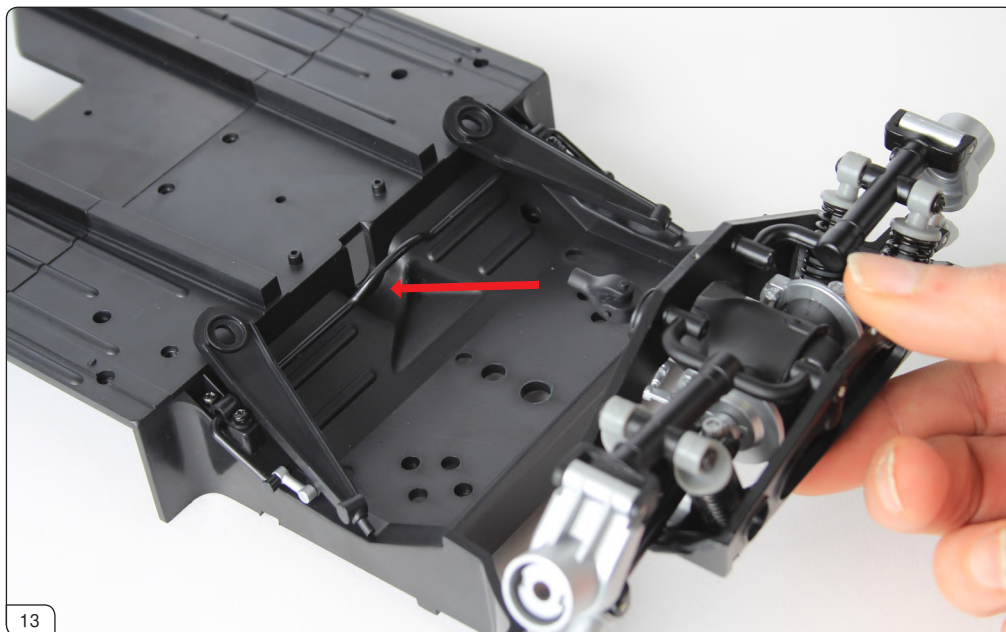


リアサブフレームの組み込み

ステージ④⑦で組み立てたリアサブフレームをリアフロアパネルに合わせます。ユニバーサルジョイントは、アンチロールバーのアーチの下に収まります(赤矢印)。

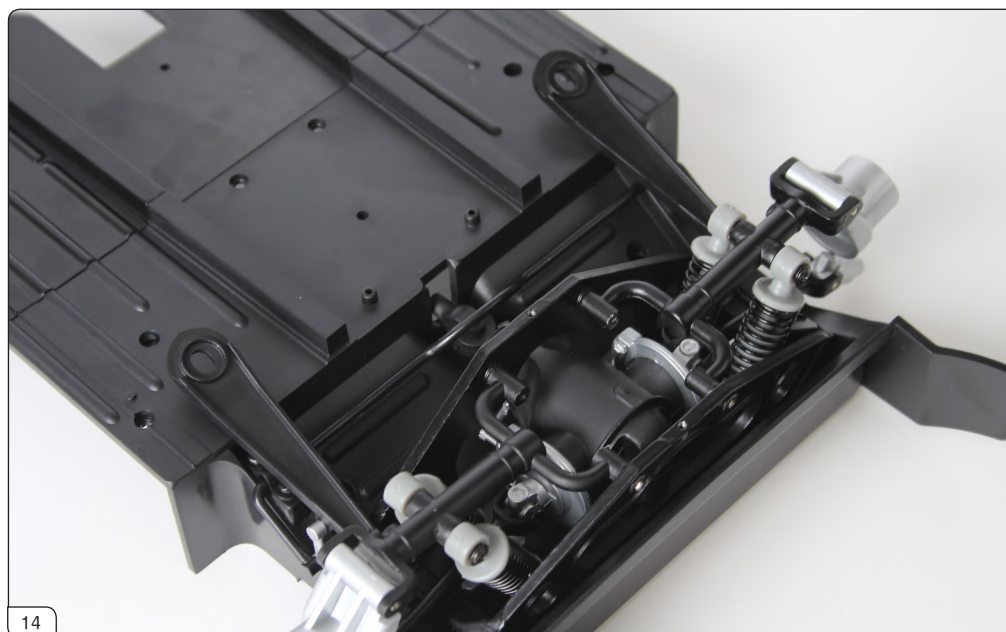


リアサブフレームをリアフロアパネルに置いて、ネジ穴を合わせます。

ステージ④8リアフロアパネルと各種パーツ

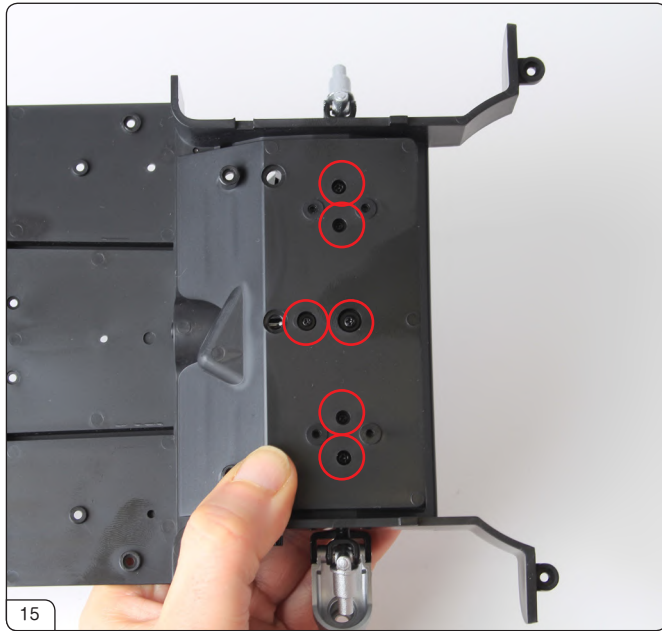


リアサブフレームとリアフロアパネルを合わせる基準は、赤丸印のネジ穴6カ所です。

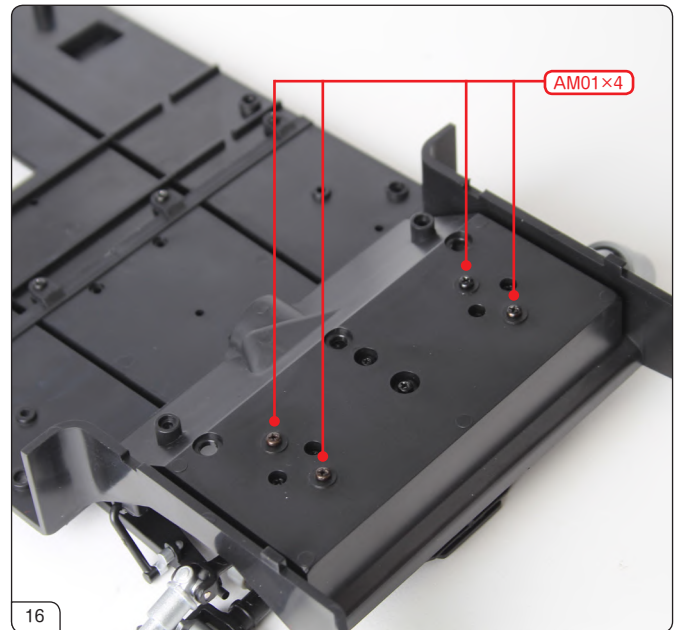

リアサブフレームとリアフロアパネルを固定するネジ穴は、4カ所です。AM01のネジ4本で固定します。




両方のラジアスアームの突起を、左右のウィッシュボーンの穴に押し込みます（工程18の赤丸印）。

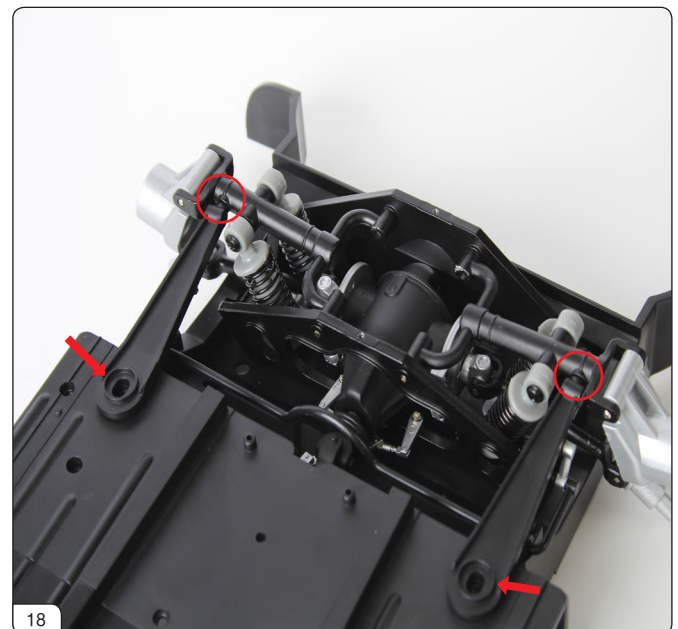


リアアンチロールバーといっしょに反転させたラジアスアームの穴を、フロアのネジ穴と合わせます（赤矢印）。

ステージ④⑧リアフロアパネルと各種パーツ

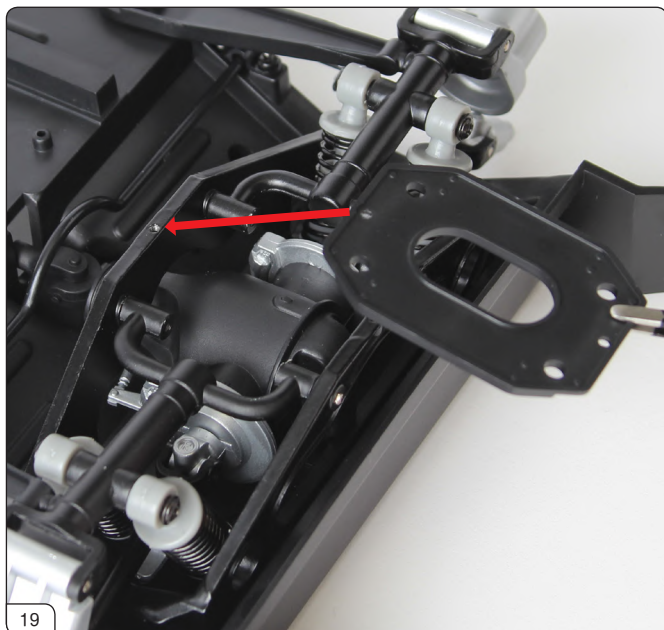


19 ブレーシングプレートをリアサブフレームにセットします (赤矢印)。

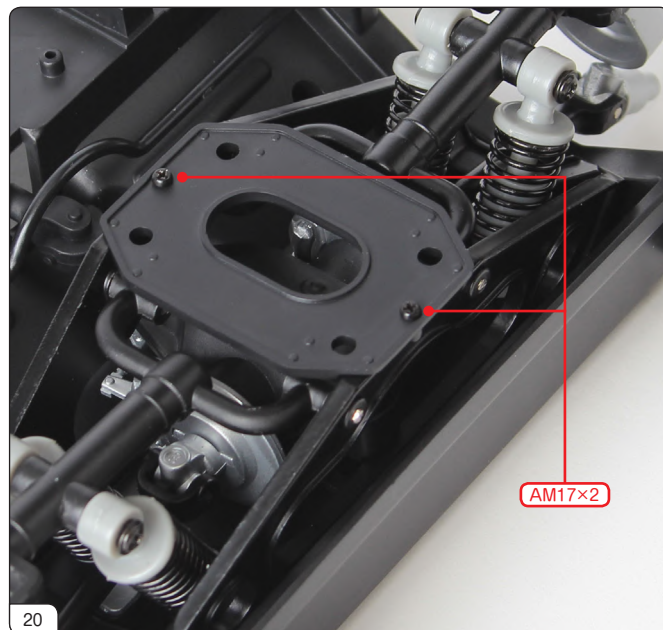

20 ブレーシングプレートをAM17のネジ2本で固定します。




21 写真のように安全ストラップの一方の端をラジアスアームの穴に通し (赤矢印)、もう一方をフロアパネルにはめ込みます。

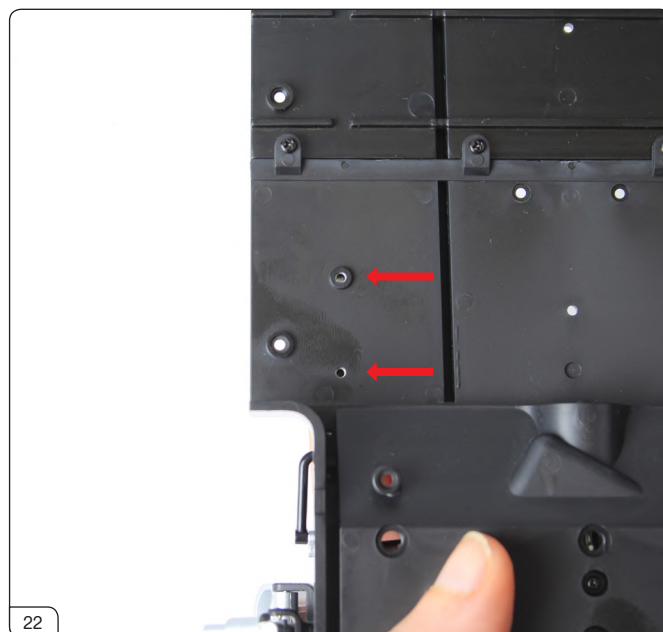


22 安全ストラップを支えたまま裏返します。赤矢印が安全ストラップを固定するネジ穴となります。


ステージ④8リアフロアパネルと各種パーツ

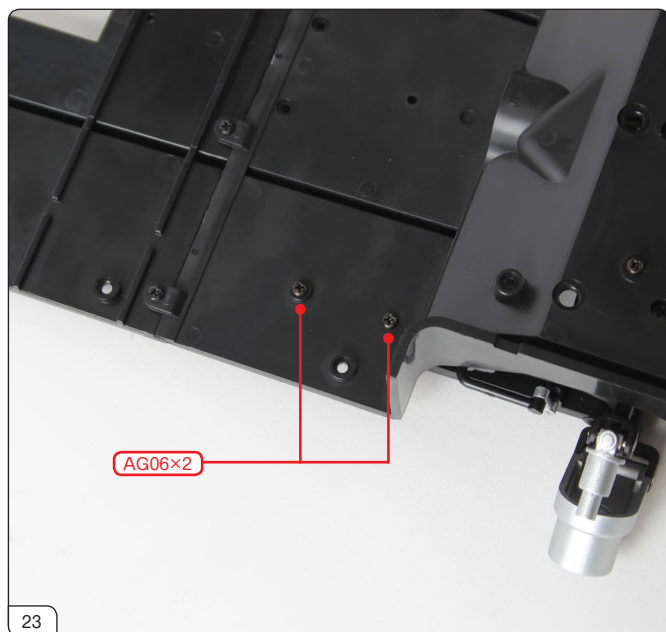

AG06のネジ2本で安全ストラップを固定します。

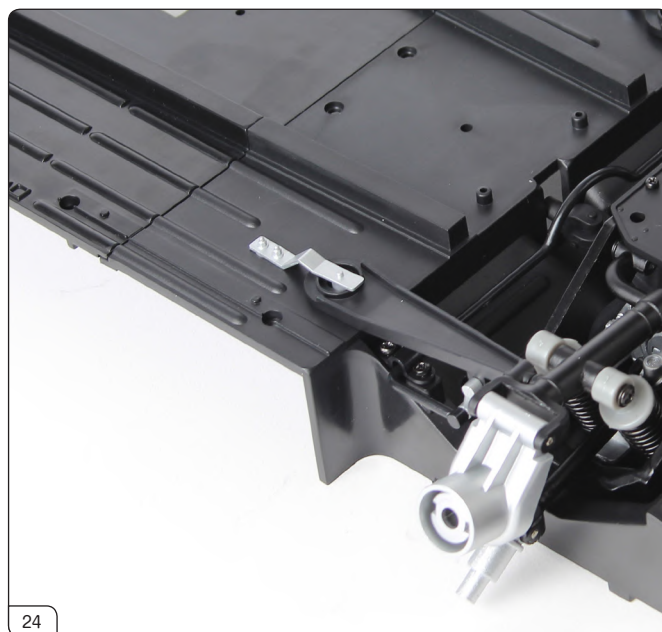

再度フロアを裏返して、もう1つの安全ストラップをセットします。

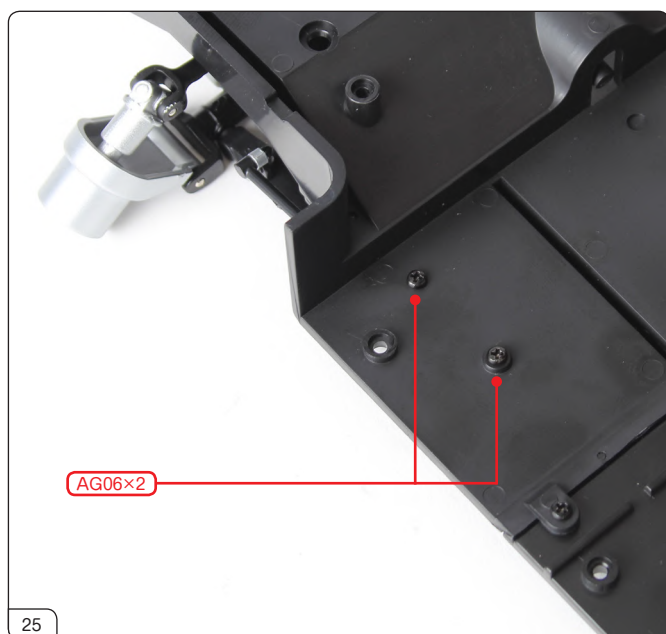

安全ストラップを支えたまま裏返して、AG06のネジ2本で安全ストラップを固定します。

ステージ④⑧リアフロアパネルと各種パーツ

ステージ④⑧の完了

