



E-TYPE



パック⑧組立ガイド

ステージ⑤⑦右リアタイヤ

ステージ⑤⑧コックピットフロア

ステージ⑤⑨トランスミッショントンネル

ステージ⑤⑩センターコンソール・ギアレバー・フットペダルなど

ステージ⑤⑪シートクッション・ブレーキライトスイッチ

ステージ⑤⑫シートフレーム・シートバックレスト

ステージ⑤⑬ダッシュボード

ステージ⑤⑭インストルメント・ステアリングコラム

● 組み立て前の注意点 ●

- ① 予備ネジが付属しています。予備は必要本数+1個です（例:2本必要な場合には「×3」とパーツリストに示されます）。
- ② 異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、ネジ山が微妙に異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山や部品が破損することがあります。
- ③ 複数のネジで部品を固定する際、最初に各ネジを緩く締め付け、部品が正しく取り付けられているかを確認してから、各ネ

- ジを増し締めしてください（締めすぎないように注意）。
- ④ ドライバーの金属部分を磁石でこすると磁化され、先端でネジを保持しやすくなり、組み立てが楽になります。
- ⑤ 金属部品を留めるネジがきつい場合、無理に入れると頭やネジ山が破損します。爪楊枝の先などに機械オイルなどをほんの少し付けてネジ山に塗れば、スムーズに締められます。
- ⑥ 右側・左側は座席に座った位置から見た左右となります。

● 厳重注意 ● 一部の部品には磁石が使われています。磁石を誤飲すると、健康上の問題を生じる場合があります。こうした部品は子供の手の届かないところに置き、磁石を飲み込んだと思われる場合には、すぐに医師の診断を受けてください。

ステージ⑤⑦右リアタイヤ

右リアタイヤにホイールを組み付け、サブフレームに固定します。



STAGE⑤⑦パーツリスト

名称
タイヤ
ウォッシャー
ネジAM07×2



ステージ⑦右リアタイヤ

STEP 1



タイヤへの組み付け

タイヤにステージ⑥で完成したホイールを組み付けます。小さなボウルに熱湯を入れて、タイヤを約2分間浸します。

注意: 工程1～4のタイヤの写真は、ステージ⑥のスペアタイヤです。本ステージで供給されるタイヤとはトレッドパターンが若干異なりますが、装着方法は同じです。



ピンセットを使ってタイヤをボウルから取り出し、キッチンペーパーやタオルで余分な水分を除きます。火傷しないように注意してください。



タイヤが柔らかいうちに、ホイールをタイヤに押し込みます。ホイールを縦にねじこみ、回し込むようにはめていきます。下記の動画も参考にしてください。



ホイールがタイヤの内壁に完全にフィットするまで、ねじこむ作業を続けます。

<https://youtu.be/NdYp1kBoJSs>

ステージ⑤ 右リアタイヤ



右リアタイヤにホイールが組み込まれた状態です。



右リアタイヤの取り付け

ステージ④で組み立てたフロアパネルに右リアタイヤを取り付けます。




右ハブキャリアを持ち上げ、ユニバーサルジョイントをハブキャリアに挿入します。




右ハブキャリアにユニバーサルジョイントを挿入した状態です。


ステージ⑤ 右リアタイヤ

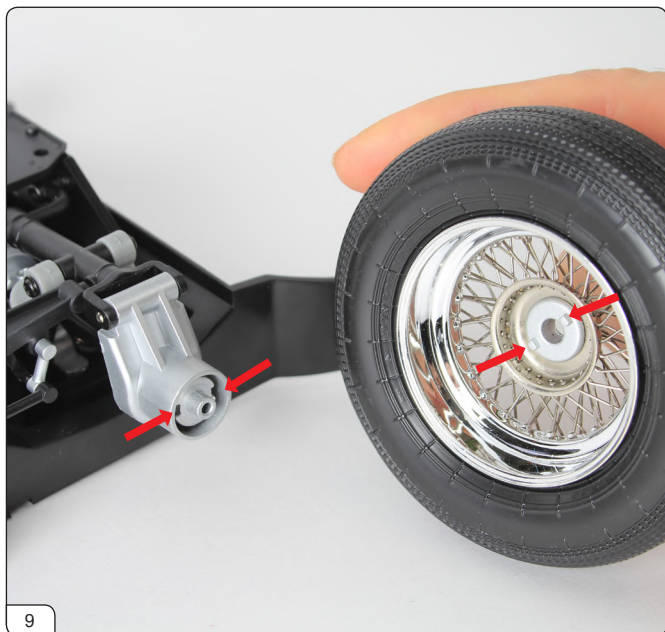

右ハブキャリアの2つの切り欠きに、ホイールセンターの2つの突起を、合わせてセットします (赤矢印)。

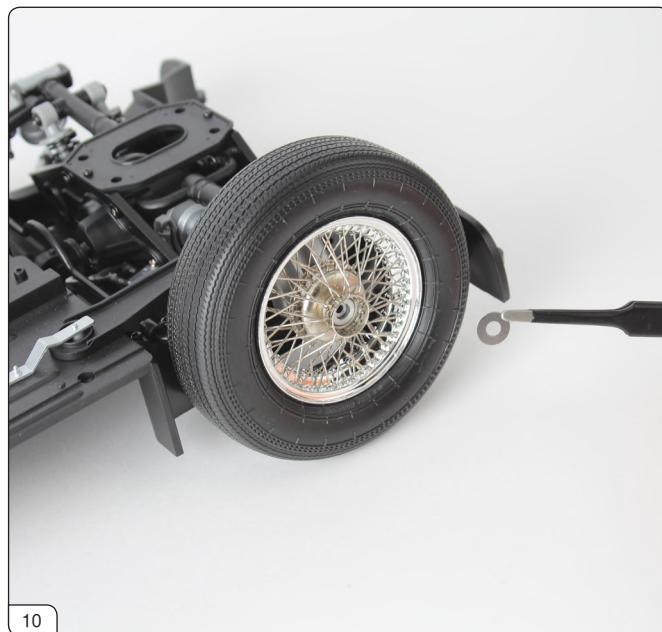


ワッシャーをホイールセンターにセットします。

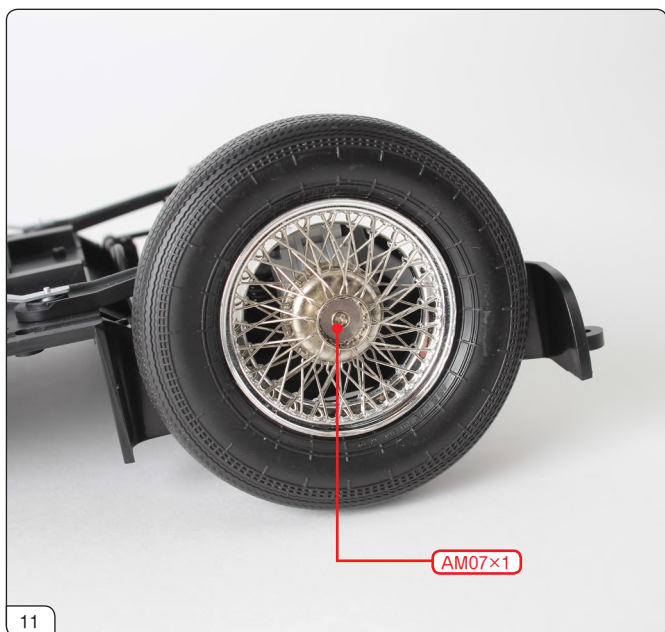

ワッシャーと右リアホイールをAM07のネジで固定します。

ステージ⑤7右リアタイヤ

ステージ⑤7の完了

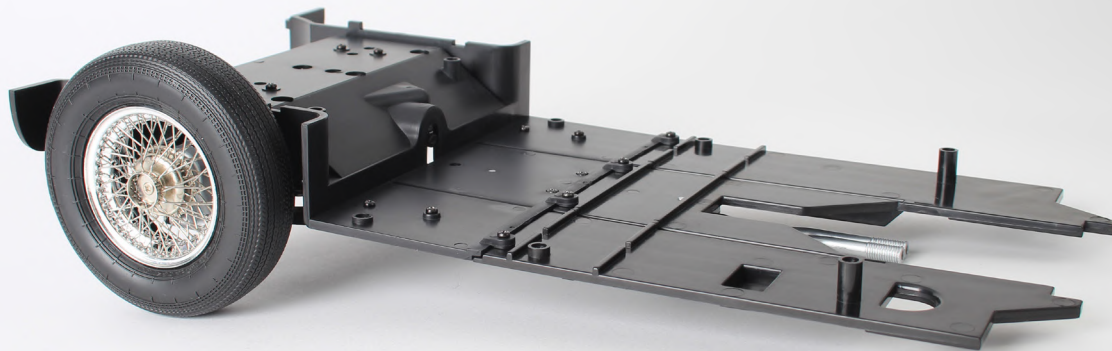

ステージ58 コックピットフロア

コックピットフロアにマイクロスイッチを取り付けます。




STAGE58 パーツリスト

名称


コックピットフロア

マイクロスイッチ

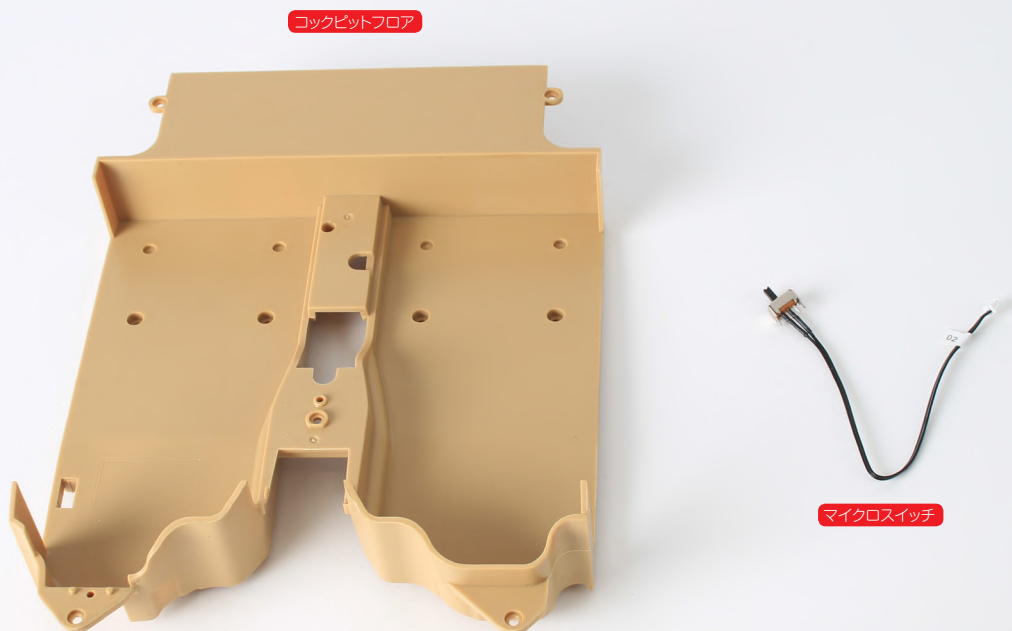


ステージ⑤8 コックピットフロア

STEP1

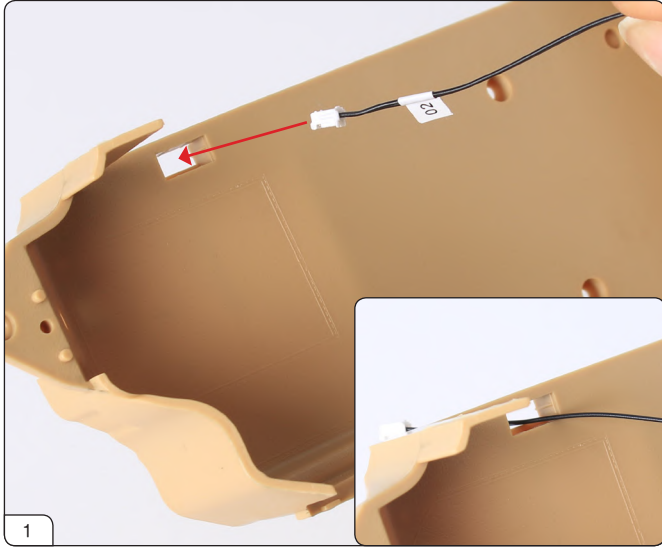


マイクロスイッチの取り付け


赤矢印のように、コックピットフロアの穴にマイクロスイッチの白いプラグを通します (右下小写真／挿入図)。

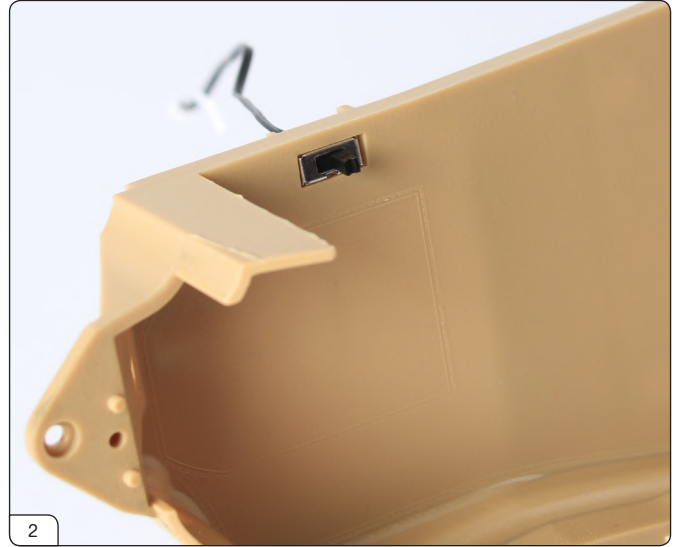

マイクロスイッチを長方形の穴にしっかりと押し込みます。

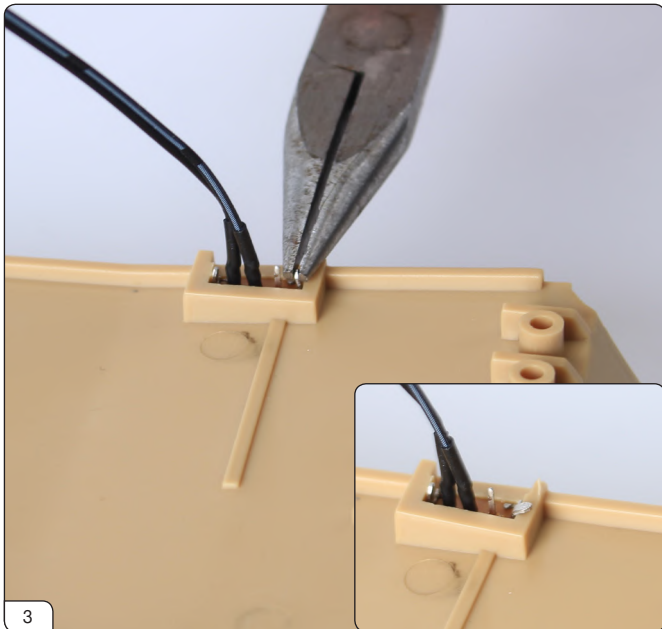


コックピットフロアを裏返し、ロングノーズプライヤーなどを使って、タブを曲げます (右下小写真参照)。

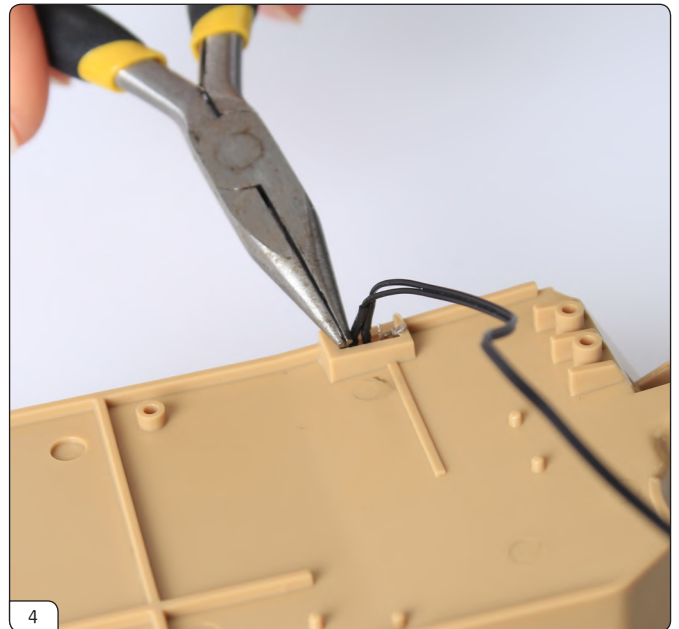


もう1つのタブも同様に曲げて、マイクロスイッチを固定します。

ステージ⑤8 コックピットフロア

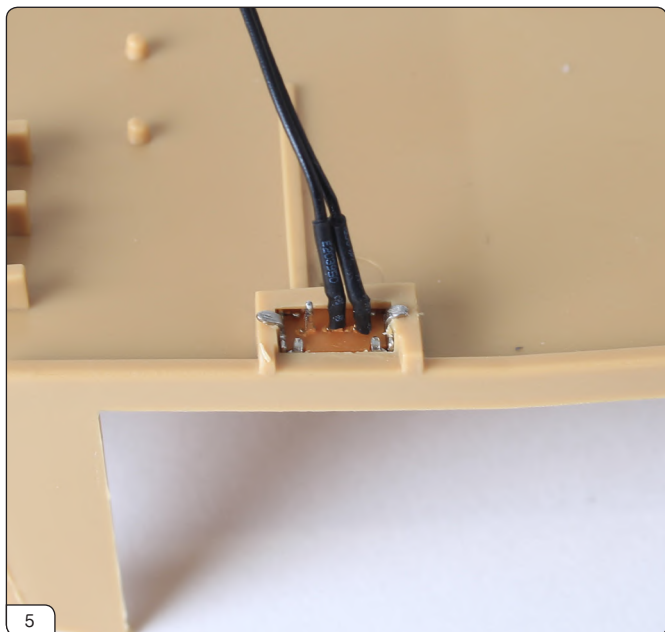

2つのタブがしっかりと横に曲げられ、マイクロスイッチが固定された状態です。

ステージ⑤8の完了

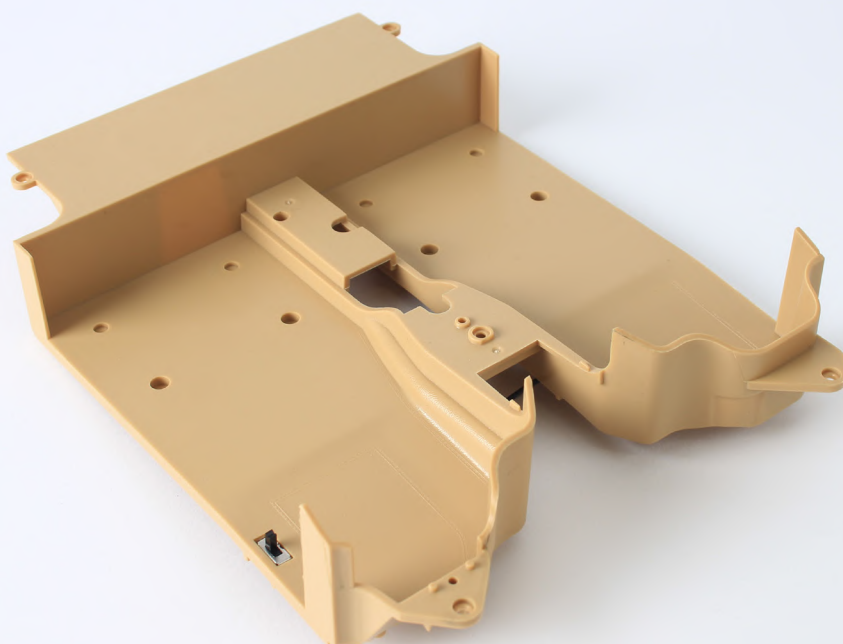

ステージ⑤9トランスミッショントンネル

トランスミッショントンネルにスピーカーやカーラジオなどを取り付けます。



STAGE⑤9パーツリスト

名称
トランスミッショントンネル
左スピーカーマウント
右スピーカーマウント
カーラジオ
スピーカーグリル(×2)
スピーカーベゼル(×2)
ラジオコントロール
ネジAG05×2

トランスミッショントンネル



左スピーカーマウント



右スピーカーマウント



カーラジオ



スピーカーグリル(×2)



スピーカーベゼル(×2)




ラジオコントロール



ネジAG05×2

ステージ⑤9 トランスミッショントンネル

STEP 1

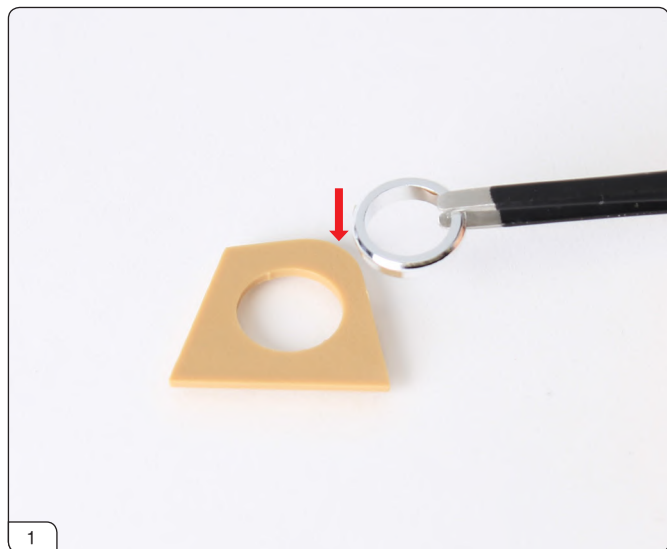


スピーカーマウントの組み立て


スピーカーベゼルを右スピーカーマウント（右上の矢印のコーナーが丸い）に合わせます。



スピーカーベゼルを右スピーカーマウントにしっかりと押し込みます。

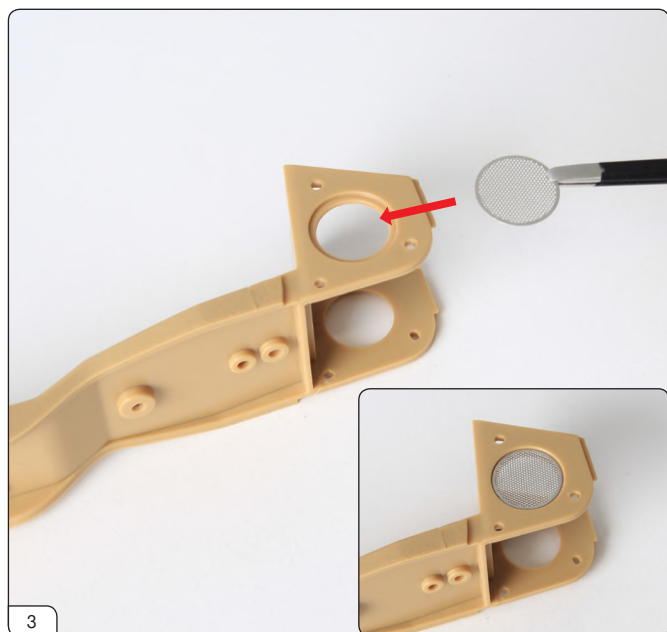

トランスミッショントンネルの右側を上にして、右下小写真のようにスピーカーグリルを凹部にはめ込みます。

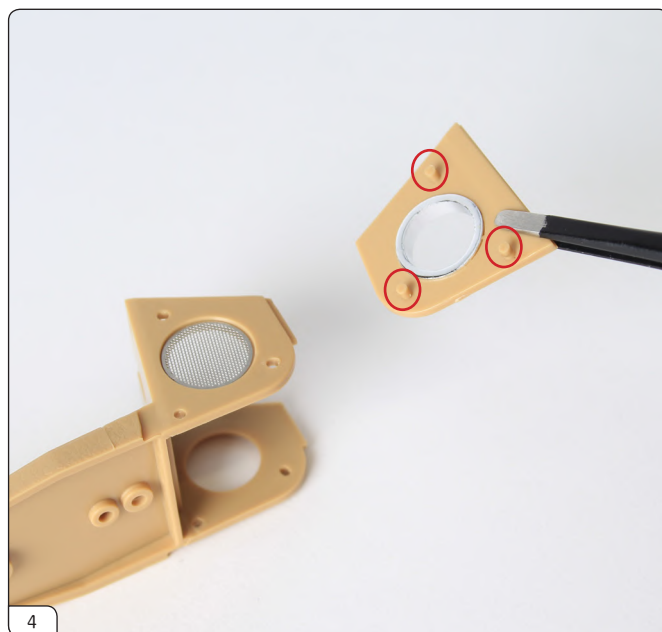

右スピーカーマウントの突起（赤丸印）をトランスミッショントンネルの穴に合わせます。


ステージ⑤9 トランスミッショントンネル



右スピーカーマウントをしっかりと押し込みます。



右スピーカーマウントが取り付けられた状態です。

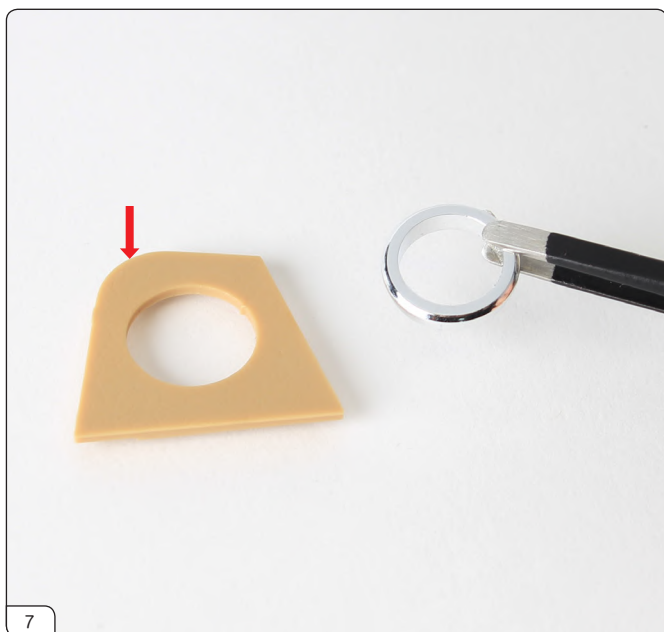


もう1つのスピーカーベゼルを左スピーカーマウント (左上の矢印のコーナーが丸い) に合わせます。




スピーカーベゼルを左スピーカーマウントにしっかりと押し込みます。

ステージ⑤9 トランスミッショントンネル

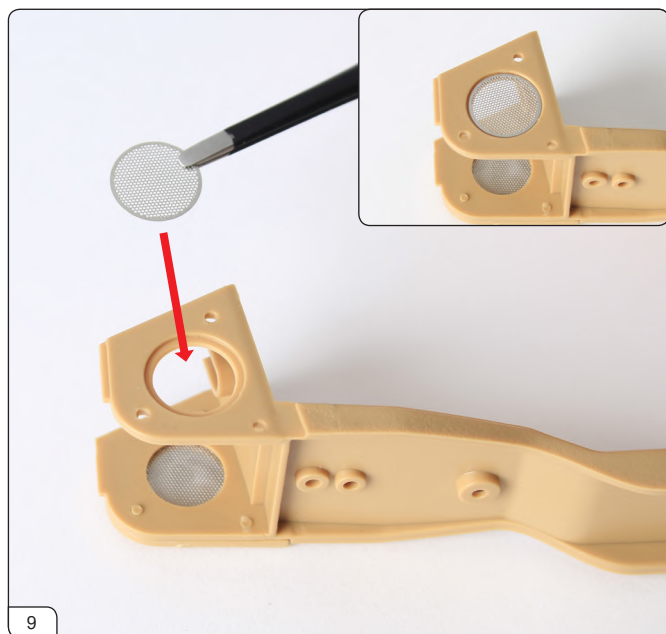


トランスミッショントンネルの左側を上にして、右上小写真のようにスピーカークリルを凹部にはめ込みます。

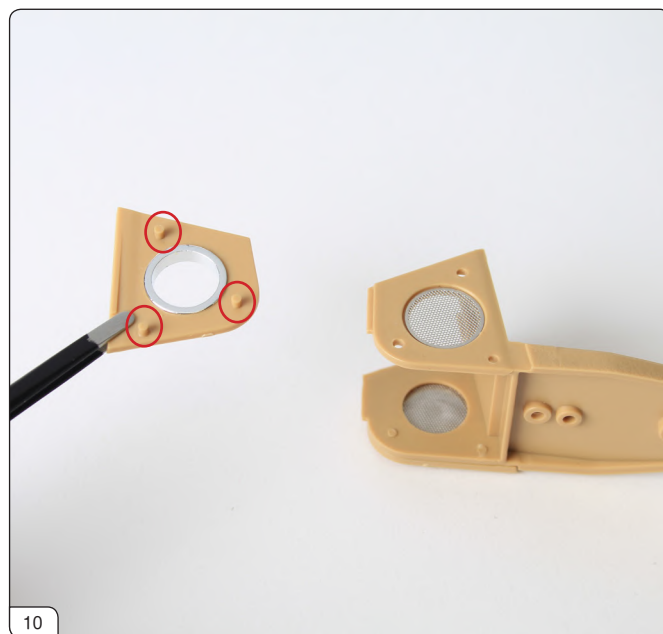

左スピーカーマウントの突起 (赤丸印) をトランスミッショントンネルの穴に合わせます。



左スピーカーマウントをしっかりと押し込みます。

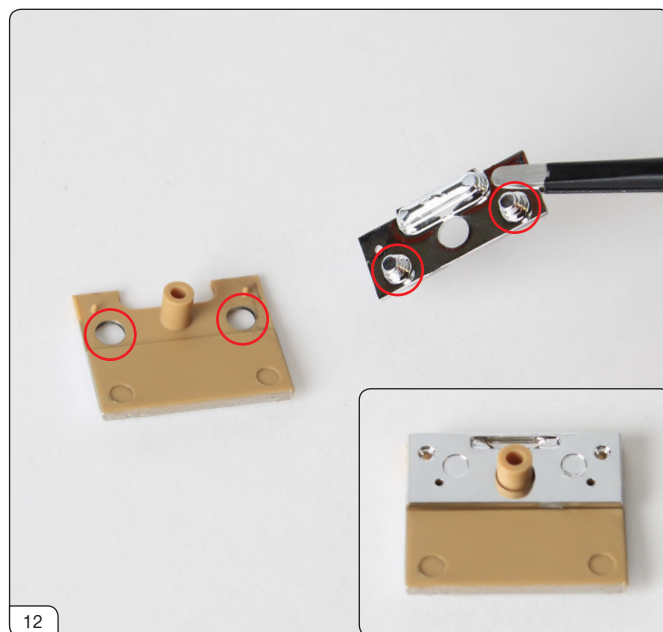


カーラジオの取り付け

ラジオコントロールの突起 (ラジオのコントロールつまみ) をカーラジオの穴 (共に赤丸印) にはめ込みます。

ステージ⑤9 トランスミッショントンネル




13
カーラジオの前面です。

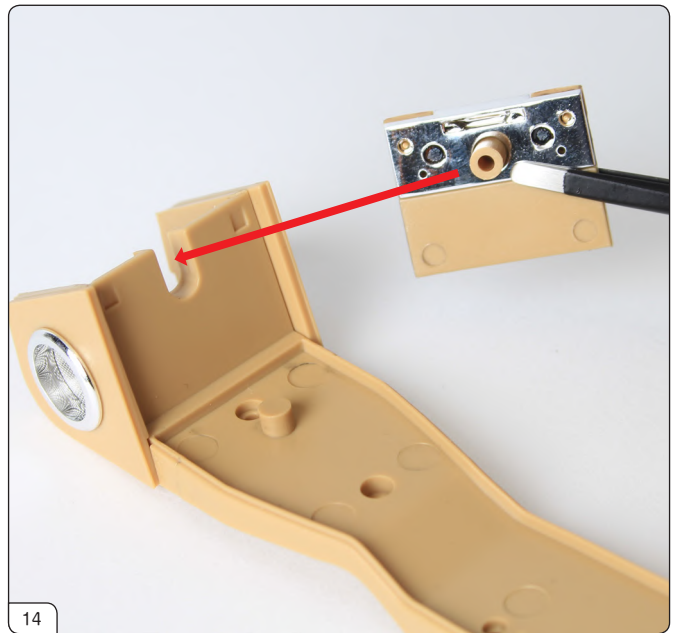

14
カーラジオのパーツをトランスミッショントンネルのU字型スロットに差し込みます。




15
カーラジオがセットされた状態です。

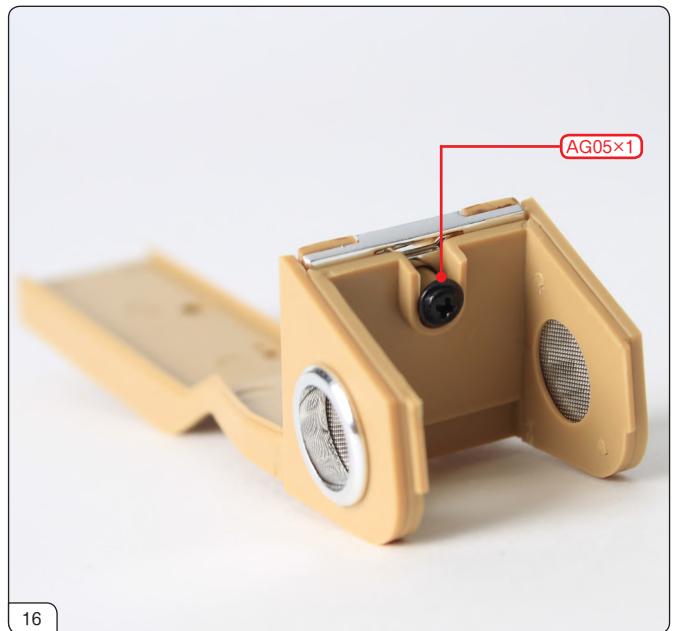

16
カーラジオを裏側からAG05のネジで固定します。

ステージ⑤9トランスミッショントンネル

ステージ⑤9の完了

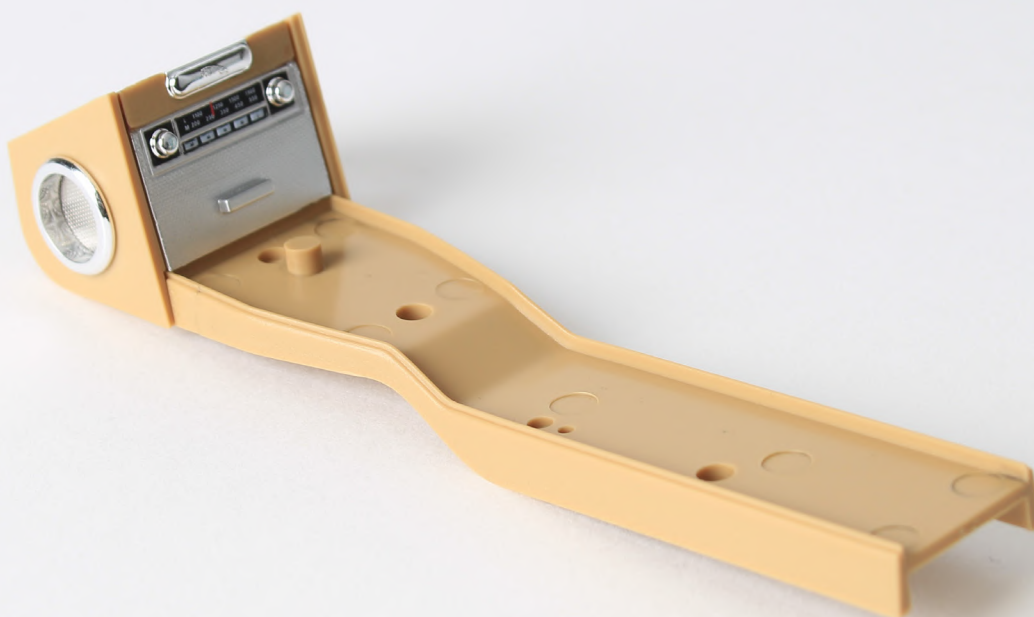

ステージ60センターコンソール・ギアレバー・フットペダルなど

トランスミッショントンネルにセンターコンソール、ギアレバーなどを取り付け、コックピットフロアにフットペダルをセットします。



ステージ60パーツリスト

名称
センターコンソールフェイスア
ギアレバーシュラウド
フットペダル
ギアレバー
ハンドブレーキレバー
ネジAG01×2
ネジAG04×4
ネジAG06×5

センターコンソールフェイスア



ギアレバーシュラウド



フットペダル



ギアレバー



ハンドブレーキレバー



ネジAG01×2



ネジAG04×4



ネジAG06×5




ステージ⑥センターコンソール・ギアレバー・フットペダルなど

STEP 1



ギアレバーの取り付け

ギアレバーの裏にギアレバーシュラウドをはめ込みます (赤矢印)。ギアレバーシュラウドの鍵型の切り欠きに、ギアレバーの突起をセットします (右下小写真)。

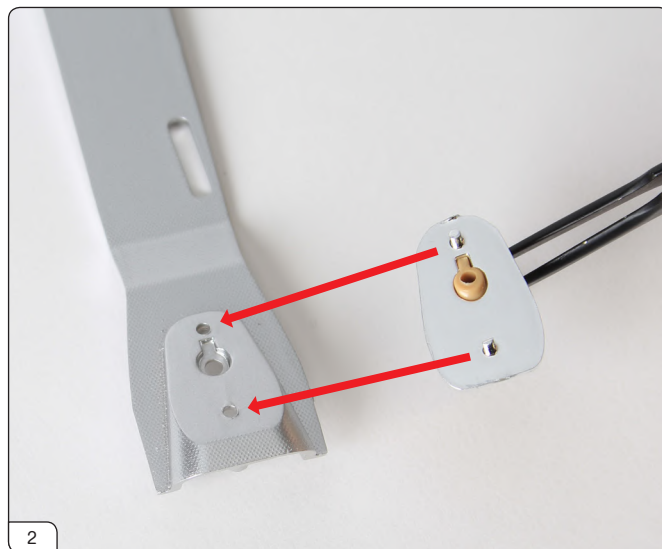

ギアレバーシュラウドをセンターコンソールフェイスに合わせてはめ込みます。




ギアレバーがセンターコンソールフェイスにセットされた状態です。




ギアレバーを押さえたままセンターコンソールフェイスを裏返して、赤丸部分をネジで固定します。

ステージ60センターコンソール・ギアレバー・フットペダルなど

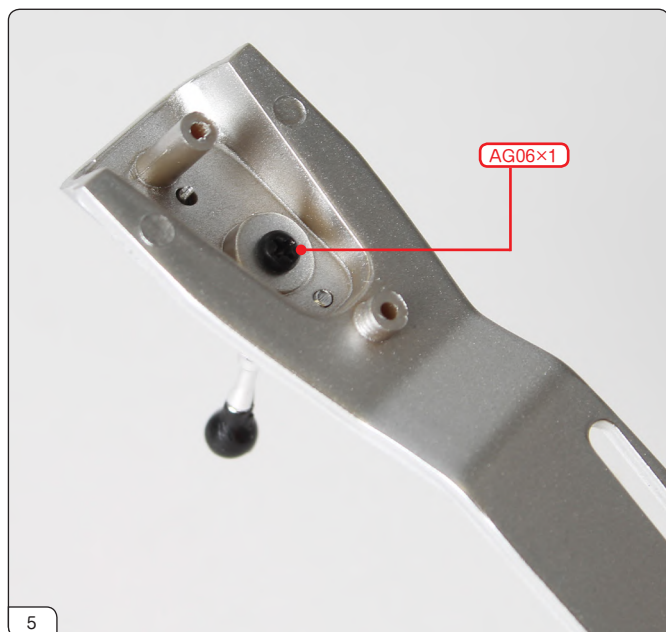


AG06のネジで固定します。

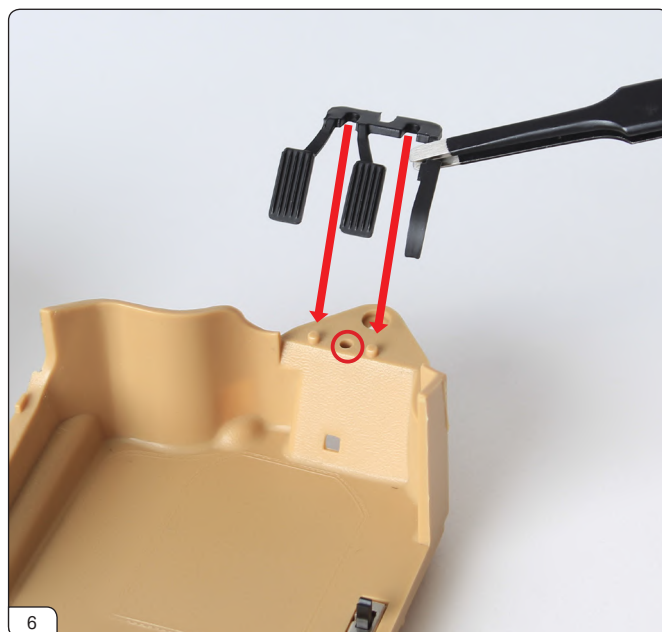

フットペダルの取り付け

ステージ60で組み立てたコックピットフロアにフットペダルを取り付けます。フットペダルの切り欠きをコックピットフロアの突起に合わせます。ペダルの裏の突起は、赤丸印の穴に入ります。

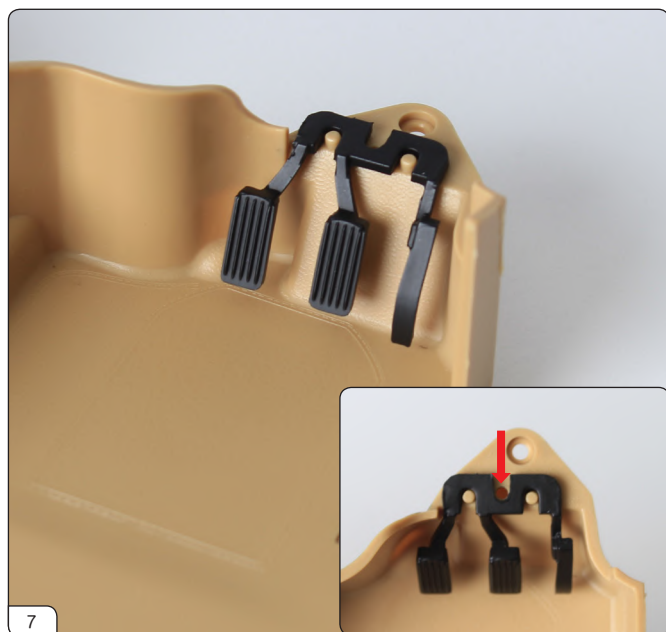


フットペダルがセットされた状態です。




フットペダルをコックピットフロアにAG06のネジで固定します。

ステージ⑥⑩センターコンソール・ギアレバー・フットペダルなど

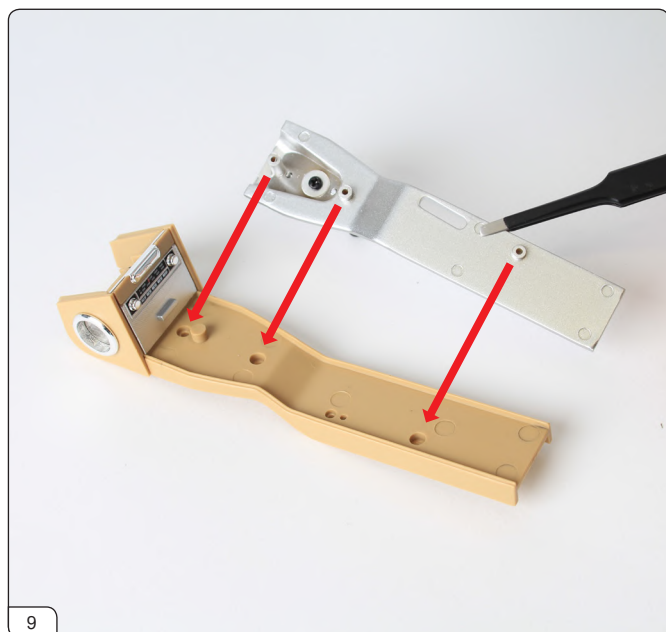


トランスミッショントンネルに組み込む


写真のように、ステージ⑥⑩で組み立てたトランスミッショントンネルとセンターコンソールフェイスアを合わせます（赤矢印）。

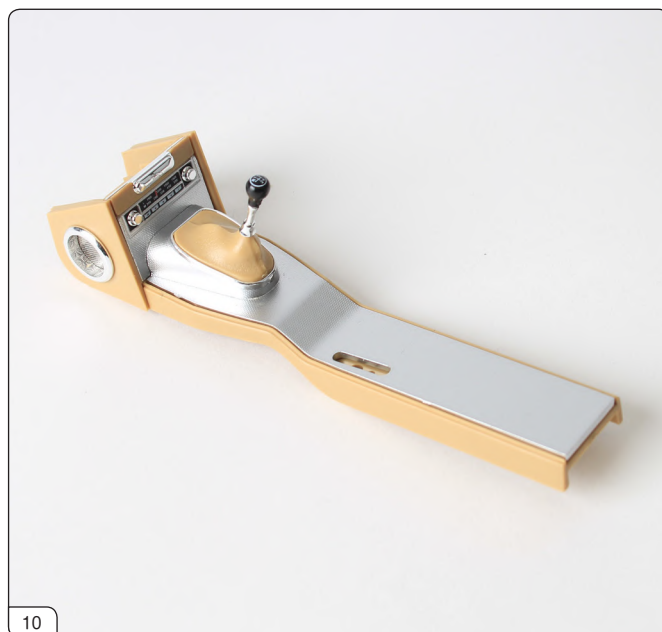

センターコンソールフェイスアをトランスミッショントンネルに押し込んでセットします。

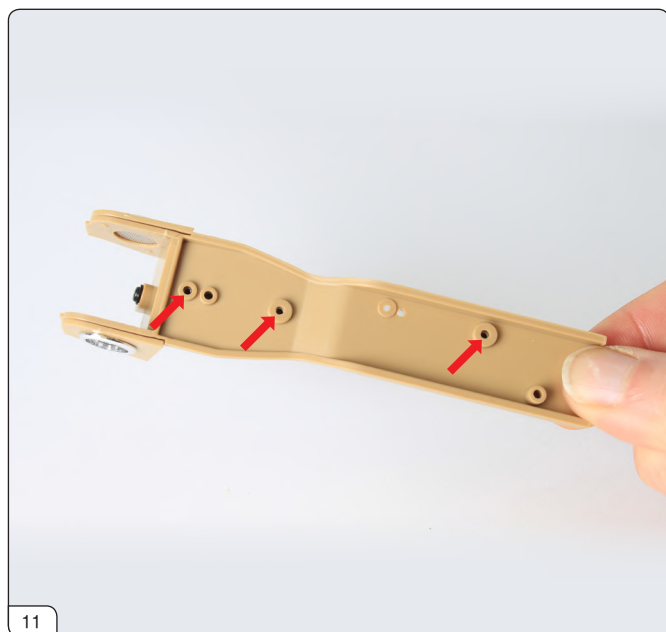


トランスミッショントンネルを裏返します。赤矢印がネジ穴です。

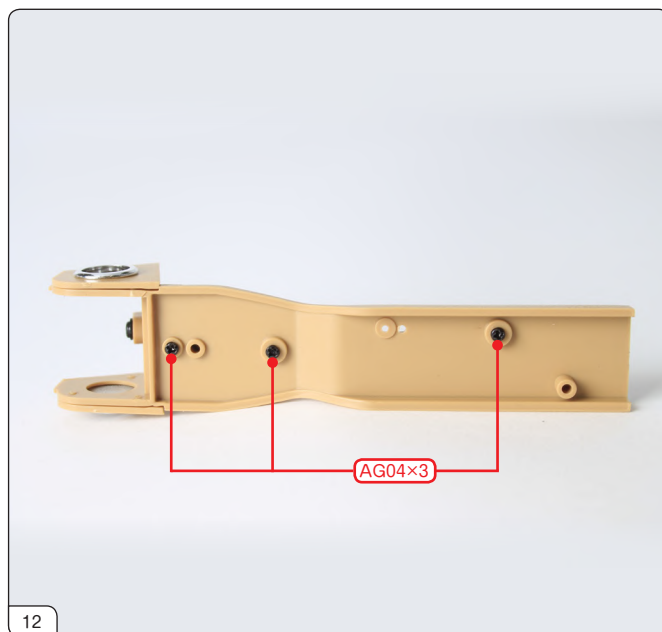

センターコンソールフェイスアをトランスミッショントンネルにAG04ネジで固定します。

ステージ⑥センターコンソール・ギアレバー・フットペダルなど

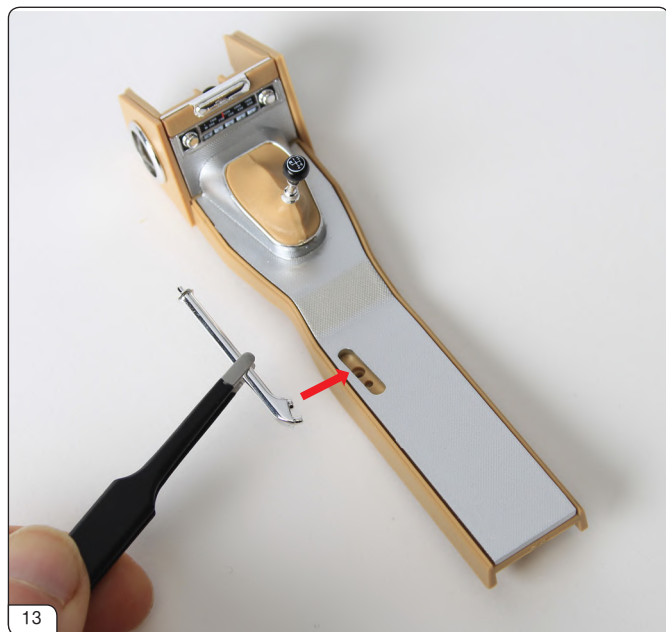

ハンドブレーキレバーの取り付け


ハンドブレーキレバーを写真のようにセンターコンソールフェイスアに合わせます。



センターコンソールフェイスアの穴にハンドブレーキレバーの突起を押し込みます。




ハンドブレーキレバーを押さえたまま、トランスミッショントンネルを裏返します。ハンドブレーキレバーを固定する穴は赤矢印です。

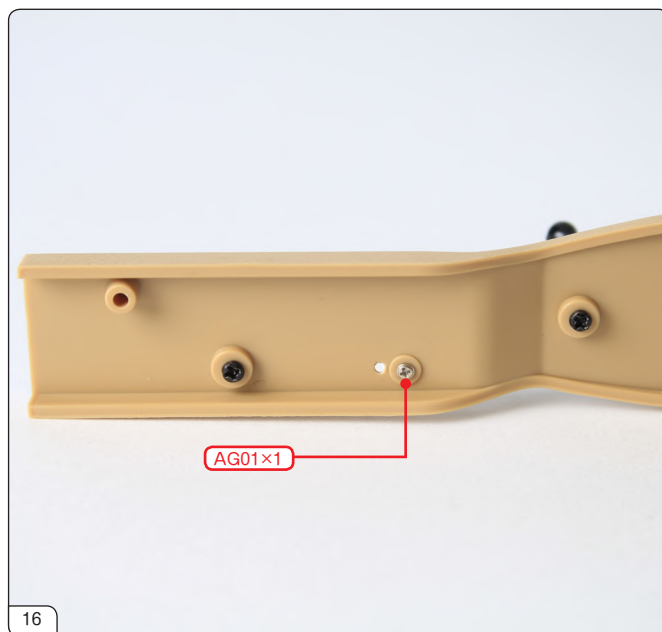


ハンドブレーキレバーをAG01のネジで固定します。


ステージ⑥⑩センターコンソール・ギアレバー・フットペダルなど

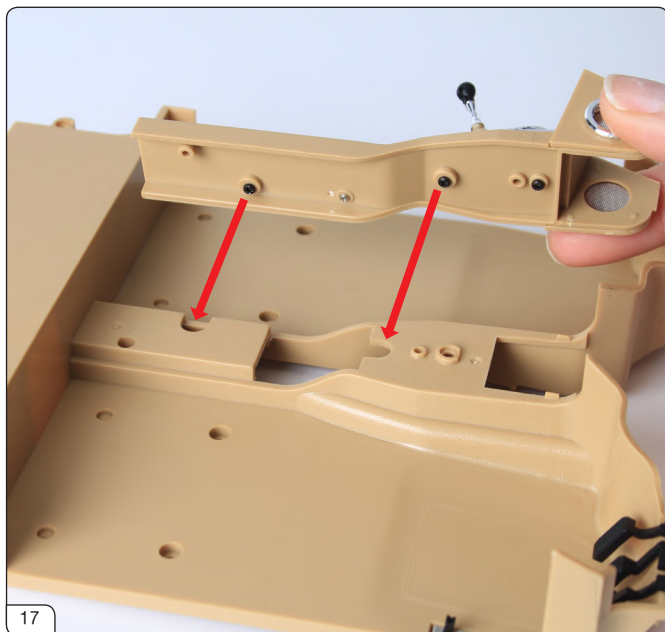


組み立てたセンターコンソールをコックピットフロアに合わせます。センターコンソール裏側の2本のネジを、コックピットフロアの2つの切り欠きに合わせます (赤矢印)。

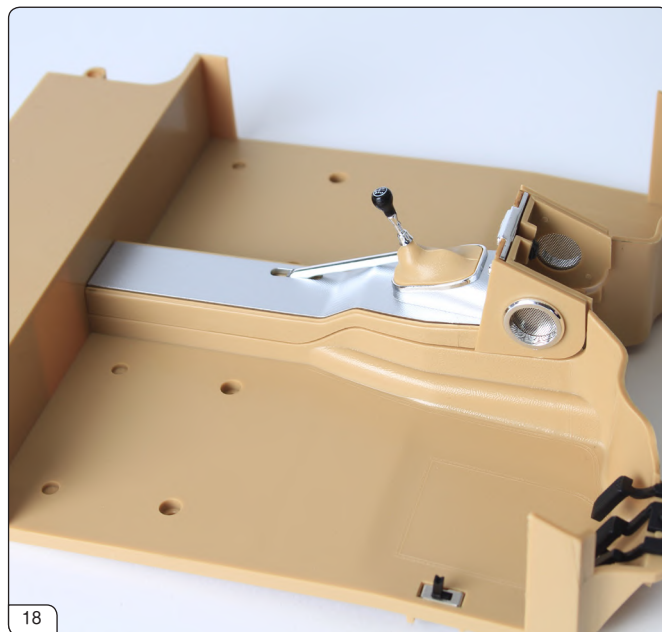

センターコンソールがセットされた状態です。

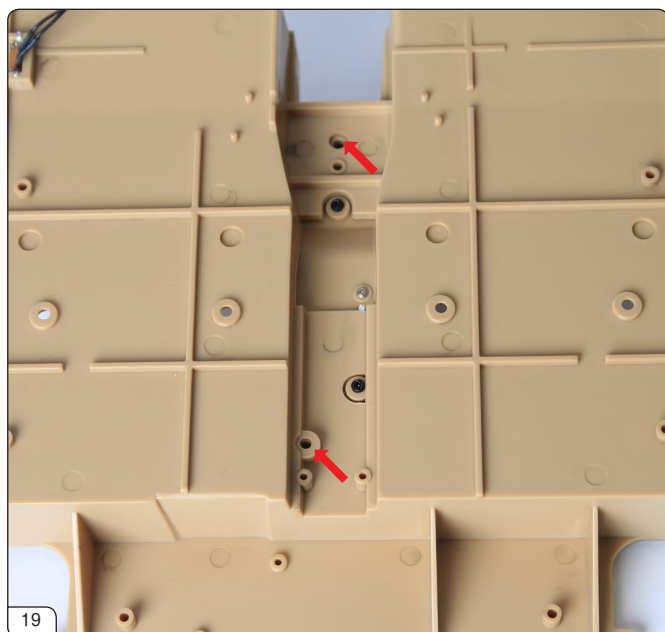


センターコンソールを押さえたまま、コックピットフロアを裏返します。赤矢印が固定するネジ穴です。

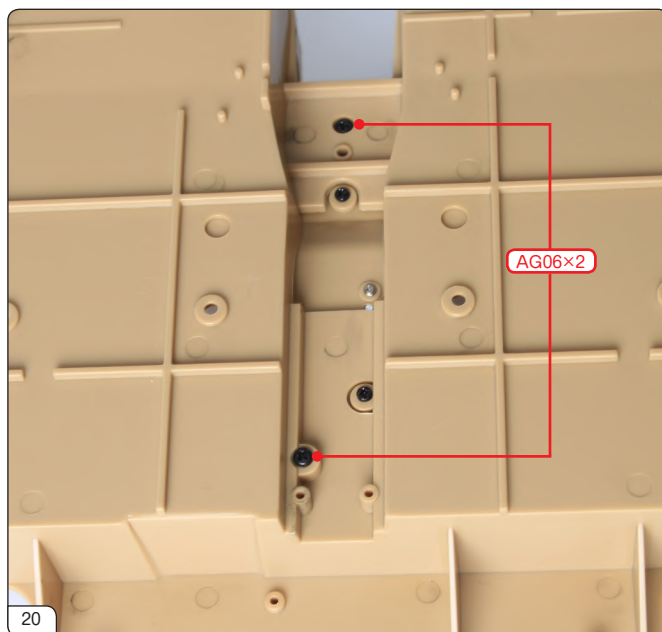

センターコンソールをAG06ネジの2本で固定します。

ステージ60センターコンソール・ギアレバー・フットペダルなど

ステージ60の完了

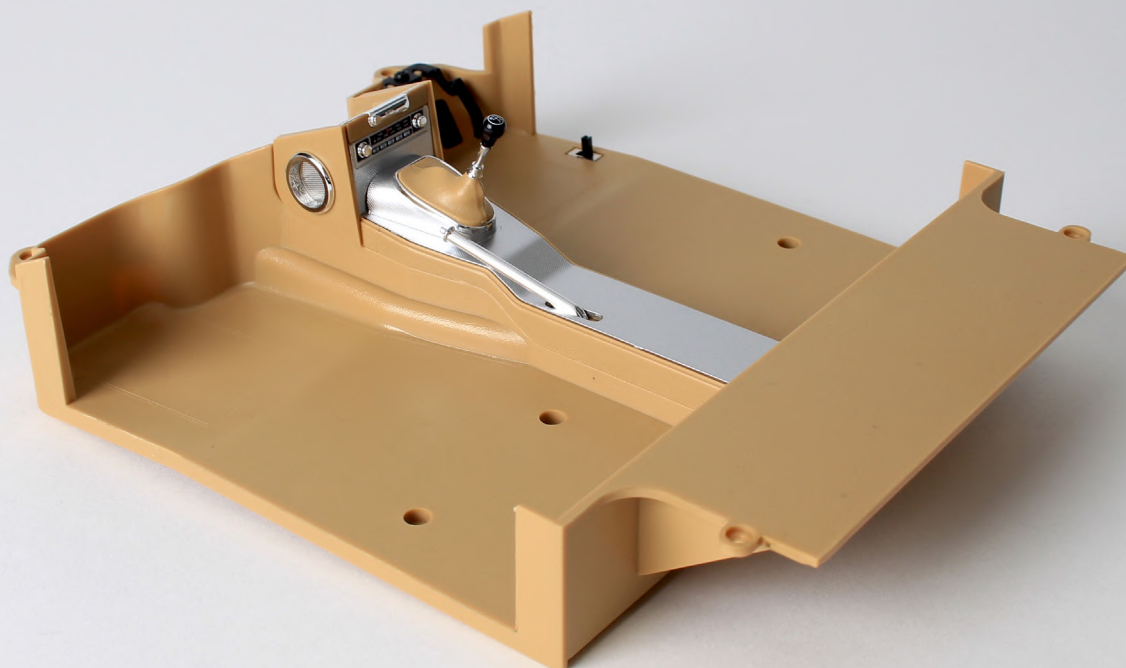

ステージ⑥①シートクッション・ブレーキライトスイッチ

ステージ⑭・⑮で、運転席のシートを組み立てました。ここでは助手席シートの組み立てに入り、ブレーキランプを操作するスイッチをコックピットフロアに取り付けます。



ステージ⑥①パーツリスト

名称
シートクッションカバー
シートフォーム
シートクッションフレーム
マイクロスイッチ
スイッチマウント
ネジAG05×3



シートクッションカバー



シートフォーム



シートクッションフレーム



マイクロスイッチ



スイッチマウント



ネジAG05×3

ステージ⑥シートクッション・ブレーキライトスイッチ

STEP1



シートクッションの組み立て

シートフォームとシートクッションフレームを合わせます。シートフォームに向きはありません。



シートフォームをシートクッションフレームに押し込みます。



赤矢印の三角形のくぼみを目安として、シートクッションフレームとシートクッションカバーを合わせます (矢印)。




シートクッションフレームとシートクッションカバーをしっかりと押し込みます。。

ステージ⑥①シートクッション・ブレーキライトスイッチ




マイクロスイッチの取り付け


ブレーキライトスイッチとなるマイクロスイッチを写真のようにスイッチマウントに合わせます。

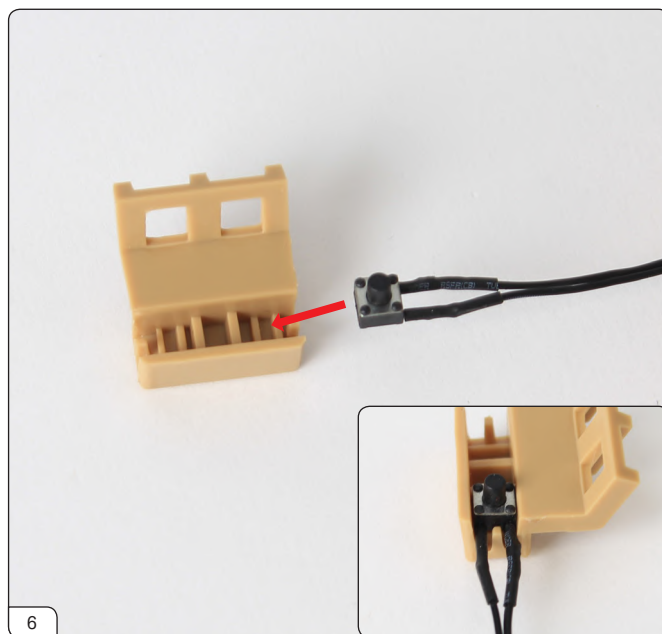

ボタンを上にしてマイクロスイッチをスイッチマウントにはめ込みます（赤矢印）。2本のケーブルをスイッチマウント横の凹部から出すように配置します（右下小写真）。

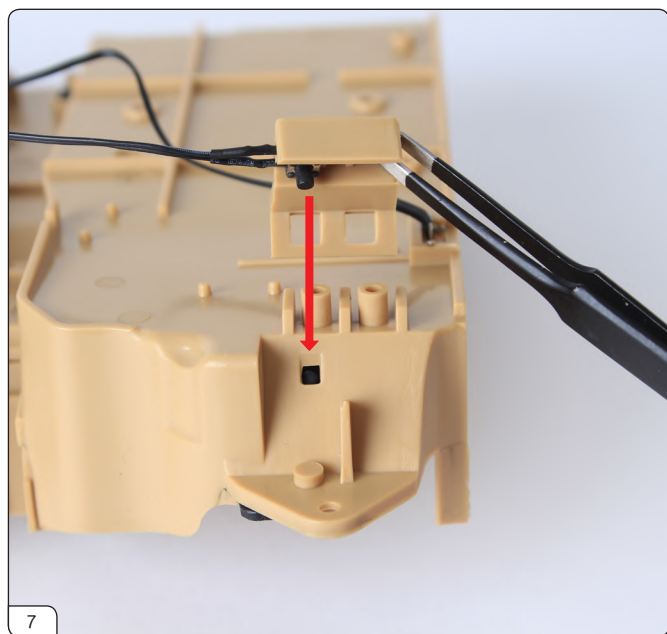


ステージ⑥②で組み立てたコックピットフロアを裏返し、マイクロスイッチのボタンを赤矢印の穴に合わせます。ボタンを穴に入れて、スイッチマウントをセットします。

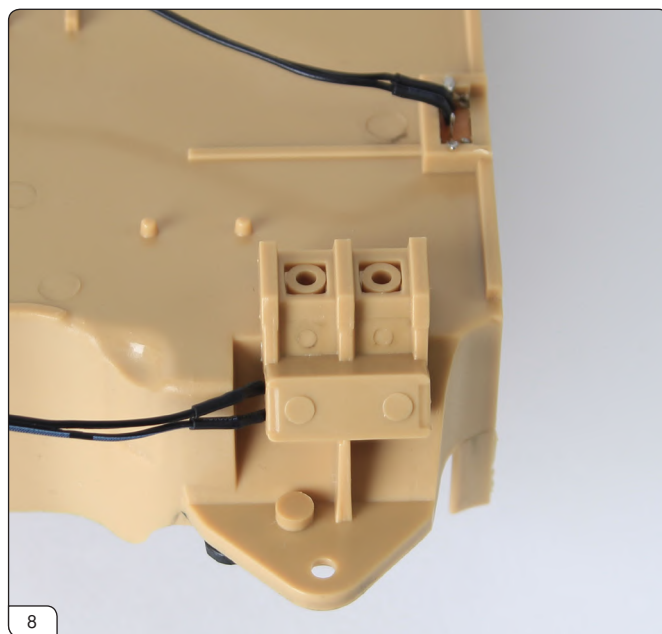


スイッチマウントがセットされた状態です。

ステージ⑥①シートクッション・ブレーキライトスイッチ

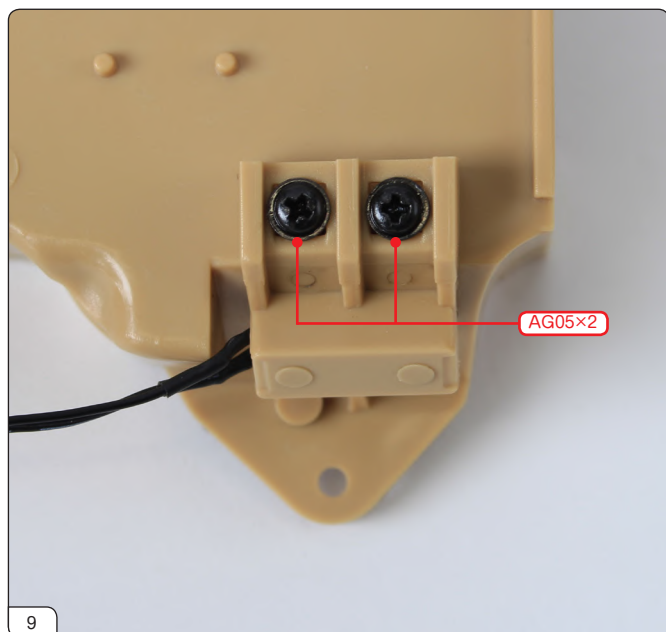

スイッチマウントをAG05のネジ2本で固定します。ブレーキペダルを踏むと、スイッチのクリック感が感じられるはずです。

ステージ⑥①の完了

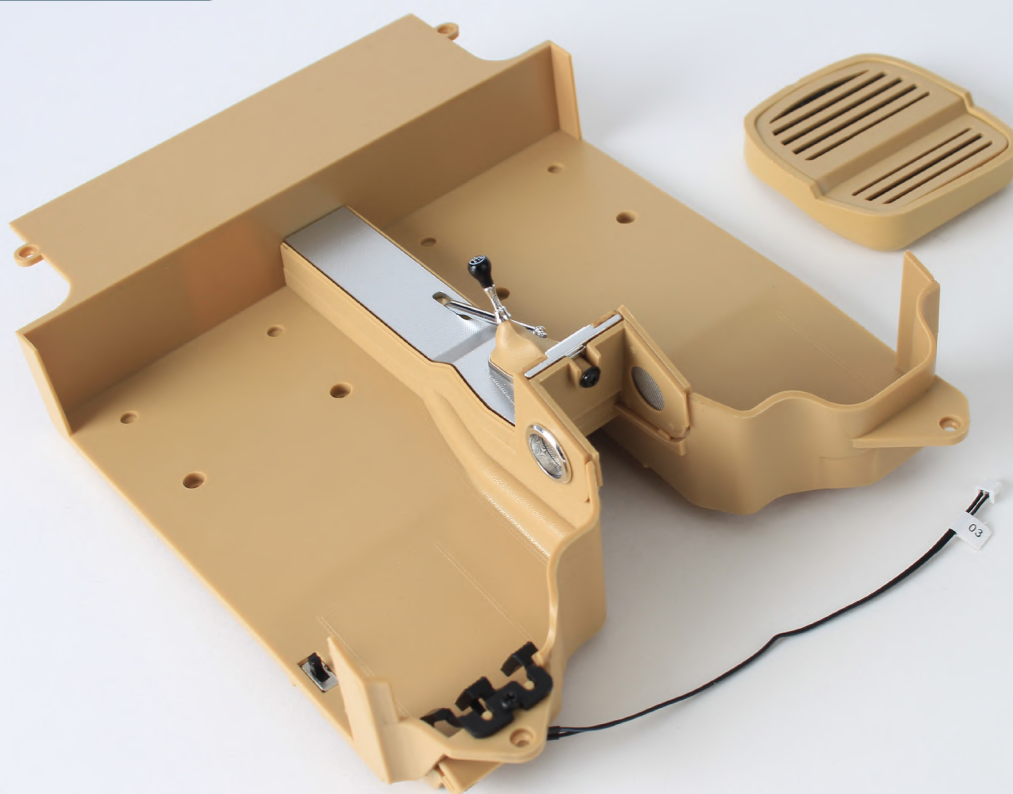

ステージ⑥2シートフレーム・シートバックレスト

ステージ⑥1で組み立てたシートクッションを、シートフレームとシートバックレストに組み込んで助手席を組み立てます。



STAGE⑥2パーツリスト

名称

シートバックレスト

シートフレーム

ネジAG06×5



シートバックレスト



シートフレーム


ネジAG06×5

AG05



ステージ⑥シートフレーム・シートバックレスト

STEP 1

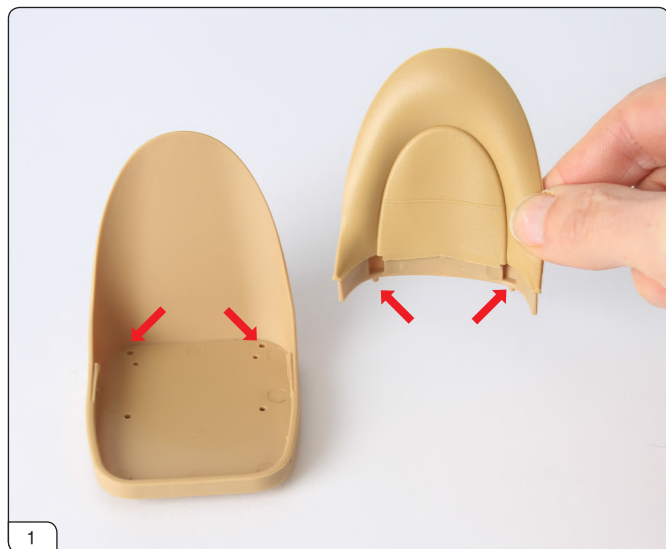

シートフレームにシートバックレストを取り付ける

シートバックレストをシートフレームの背面に合わせます。赤矢印の突起と穴が対応します。




シートバックレストを下にスライドさせ、下部の突起をシートフレームの穴（赤丸印）に押し込みます。赤矢印の部分までシートバックレストが下がります。




シートクッションフレームをシートフレームに取り付ける

ステージ⑥で組み立てたシートクッションフレームをシートフレームに合わせます。

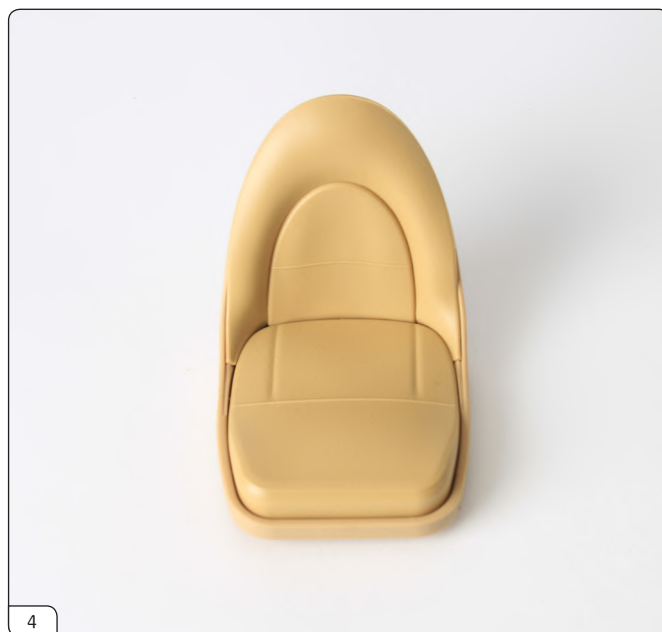

シートの2本の継ぎ目は後方に配置されます。しっかりと押し込みます。これで助手席の完成です。

ステージ⑥2シートフレーム・シートバックレスト

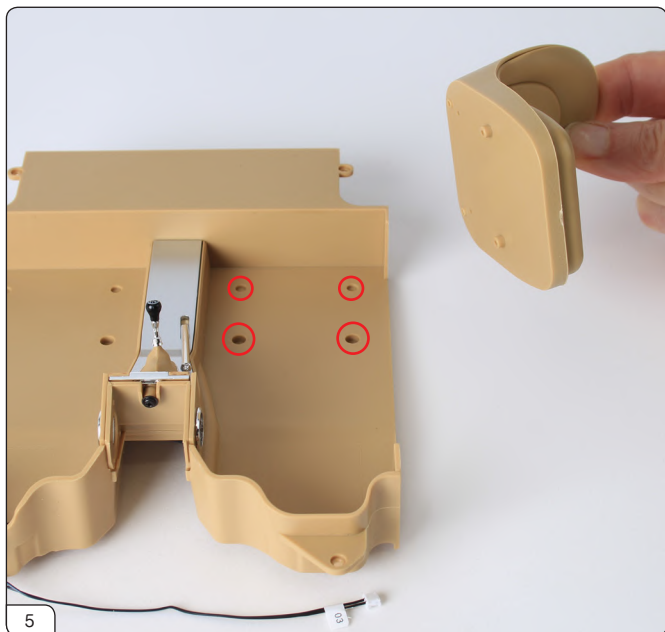


助手席の取り付け


コックピットフロアには、大小4つの穴があります（赤丸印）。これに助手席下面の突起を合わせます。



助手席がコックピットフロアに配置された状態です。

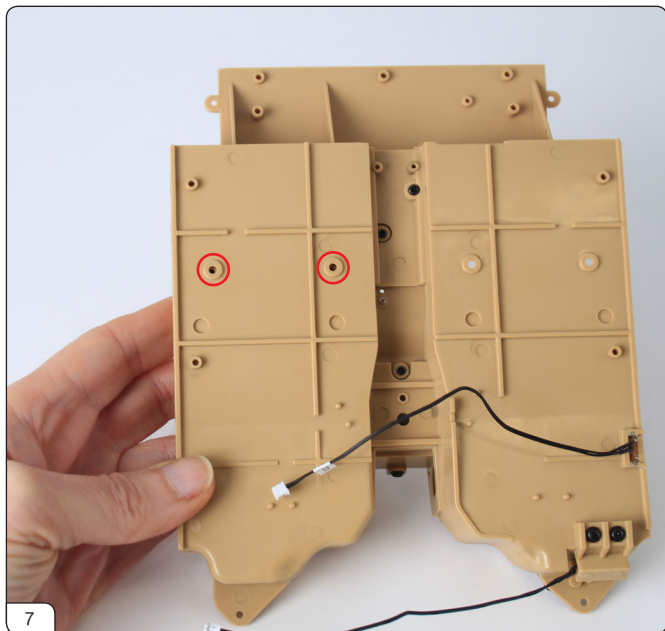

助手席を支えながらコックピットフロアを裏返します。赤丸印が助手席を固定するネジ穴です。

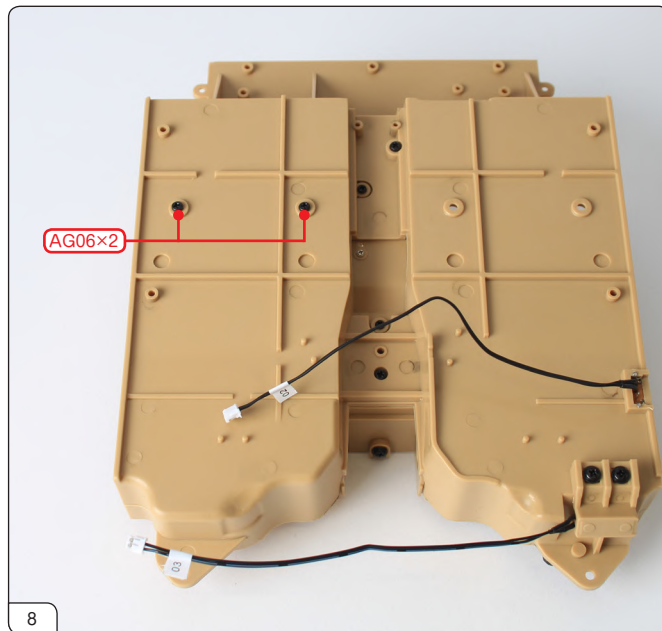

助手席をAG06のネジ2本で固定します。

ステージ⑥2シートフレーム・シートバックレスト




運転席の取り付け


ステージ⑤で組み立てた運転席を、助手席と同様にコックピットフロアに合わせます。



運転席がコックピットフロアに配置された状態です。

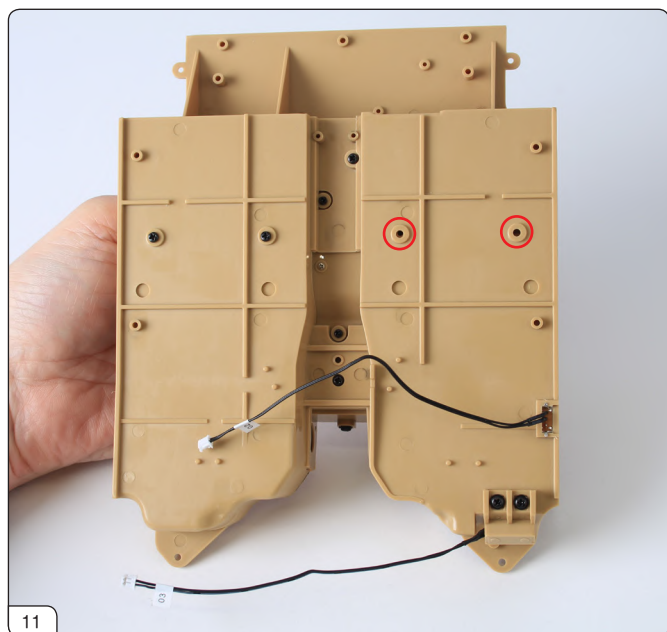

運転席を支えながらコックピットフロアを裏返します。赤丸印が運転席を固定するネジ穴です。

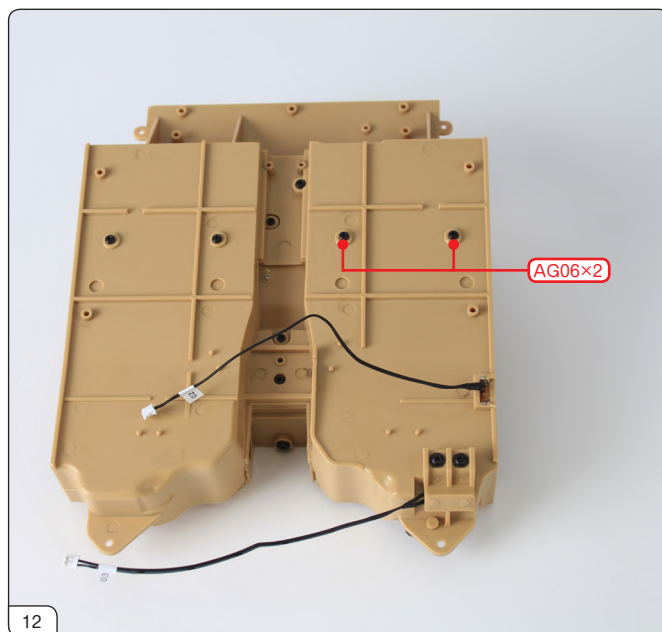

運転席をAG06のネジ2本で固定します。

ステージ⑥2シートフレーム・シートバックレスト

ステージ⑥2の完了




ステージ63ダッシュボード

ダッシュボードを開梱します。インストールメント（計器類）は次のステージで取り付けます。



STAGE63パーツリスト

名称
ダッシュボード

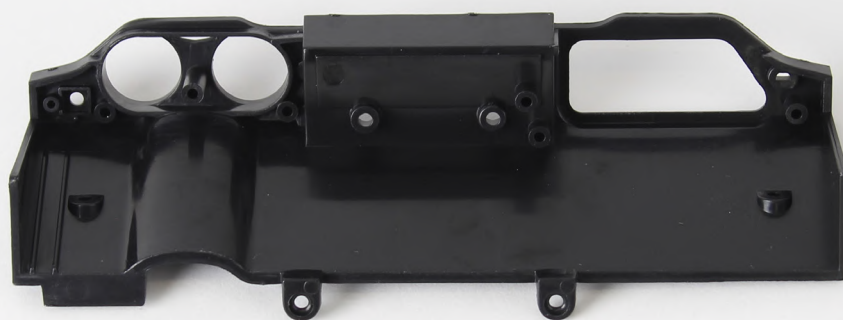

ダッシュボード

ステージ64 インストルメント・ステアリングコラム

ダッシュボードにさまざまなインストルメント（計器類）を配置し、ステアリングコラムを取り付けます。



STAGE64 パーツリスト

名称
マイクロスイッチ
インストルメントステッカー-1
インストルメントステッカー-2
インストルメントガラス1
インストルメントマウント
ダッシュパネル
アッパーステアリングコラムケース
ボトムステアリングコラムケース
コントロールストーク
ステアリングコラム
ミクスチャーコントロール
ヒーターコントロール
インストルメントガラス2
ネジAG04×12
ネジAG06×3




ステージ⑥ インストルメント・ステアリングコラム

STEP 1



ヒーターコントロールとミクスチャーコントロールの取り付け


右のヒーターコントロールには、2つのスイッチが突き出ています。左のミクスチャーコントロールのスイッチは1つです。

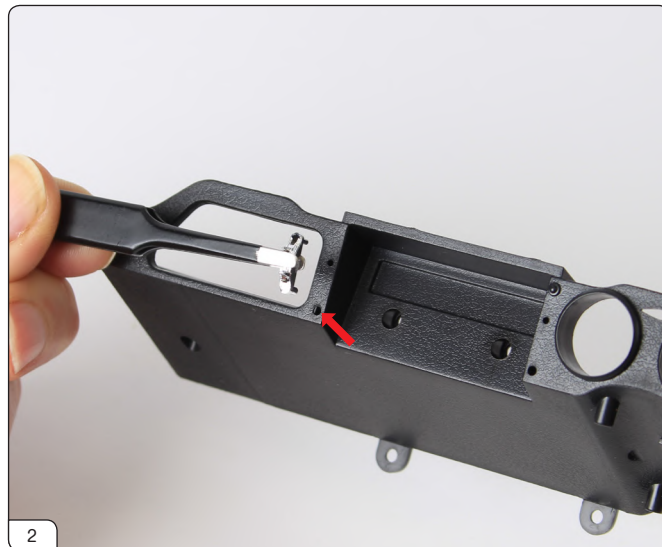

ヒーターコントロールを、ステージ⑥で開梱したダッシュボードに合わせます。大きいD型突起をダッシュボードのD型切り欠き穴（赤矢印）に差し込みます。



ヒーターコントロールをしっかりと押し込みます。

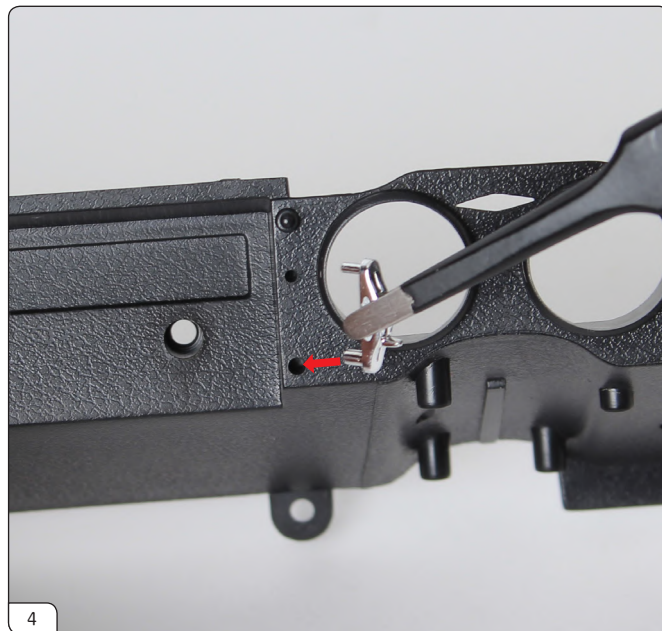

ミクスチャーコントロールを反対側にセットします。大きな突起を大きな穴に合わせて（赤矢印）、しっかりと押し込みます。

ステージ⑥4 インstrument・ステアリングコラム



ヒーターコントロールとミクスチャーコントロールが取り付けられた状態です。



インストルメントステッカーの貼り付け

インストルメントステッカー2を、写真のようにダッシュボードに合わせます。台紙をはがす前に、インストルメントステッカー2が凹部（矢印）にフィットするかどうか確認してください。



台紙をはがして注意深く貼り付けます。



インストルメントステッカー2が貼り付けられた状態です。

ステージ⑥4 インstrument・ステアリングコラム



インストルメントマウントにインストルメントステッカー1を貼り付けます。台紙をはがす前に、インストルメントステッカー1がフィットするかどうか確認してください。パーツの中心にある2つの穴（赤矢印）をしっかりと合わせます。



台紙をはがして注意深く貼り付けます。インストルメントステッカー1は、できるだけ中央に貼るようにしてください。




インストルメントマウントにインストルメントステッカー1を貼った状態で



インストルメントガラス1をダッシュボードにをセットします。青い三角は、方向指示器のインジケーターです（赤矢印）。


ステージ⑥ インstrument・ステアリングコラム

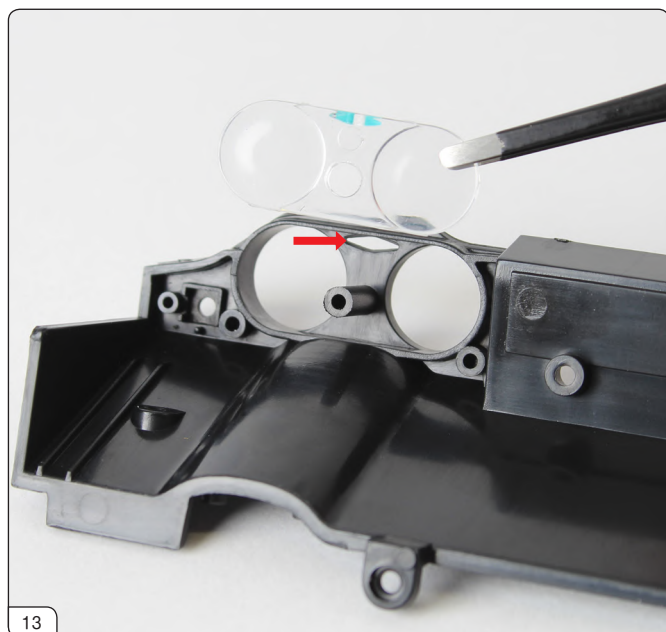


13
Instrumentガラス1のインジケーターを、菱形の穴（赤矢印）の方向に向けてセットします。



14
Instrumentガラス1の中央の穴を、ダッシュボードの突起に差し込みます。表（運転席側）から見て、インジケーターが菱形の穴にうまく配置されているかを確認してください。

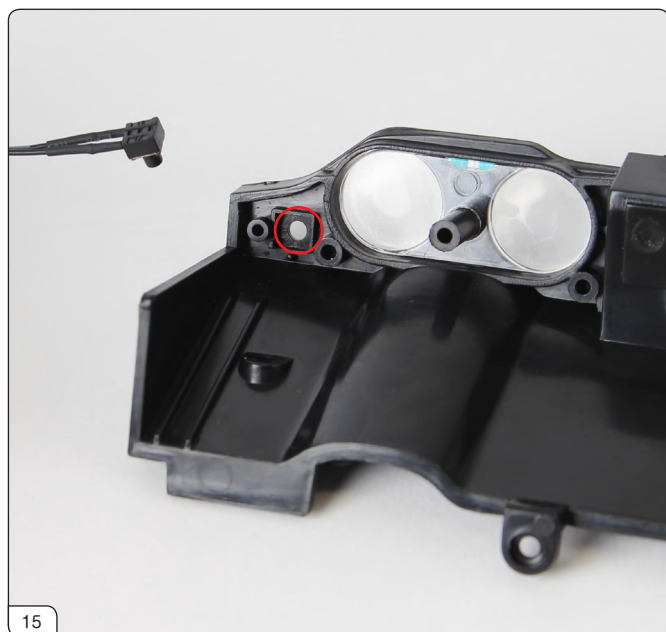


15
マイクロスイッチをInstrumentガラス1の横にある穴（赤丸印）にセットします。

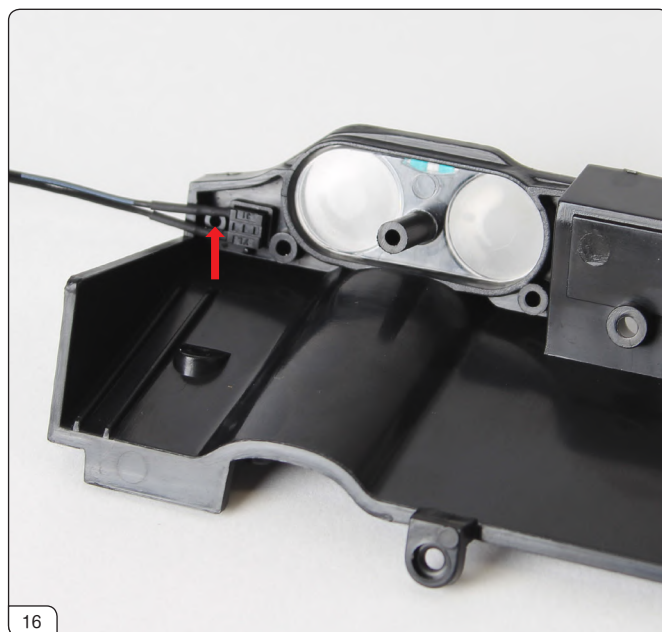


16
マイクロスイッチを押し込みます。ワイヤーはネジ穴（赤矢印）を塞がないように配置します。

ステージ⑥4 インストルメント・ステアリングコラム

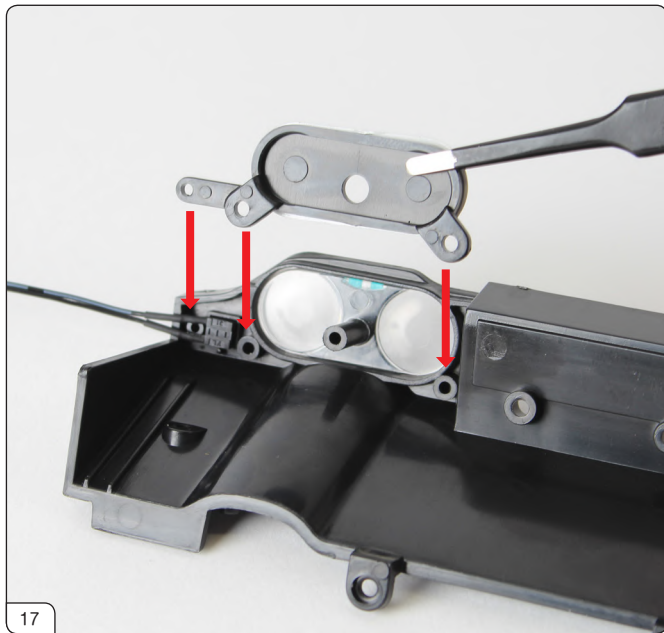


インストルメントマウントの取り付け

インストルメントステッカー1を貼ったインストルメントマウントをダッシュボードに取り付けます。3つのネジ穴 (矢印) を合わせてください。

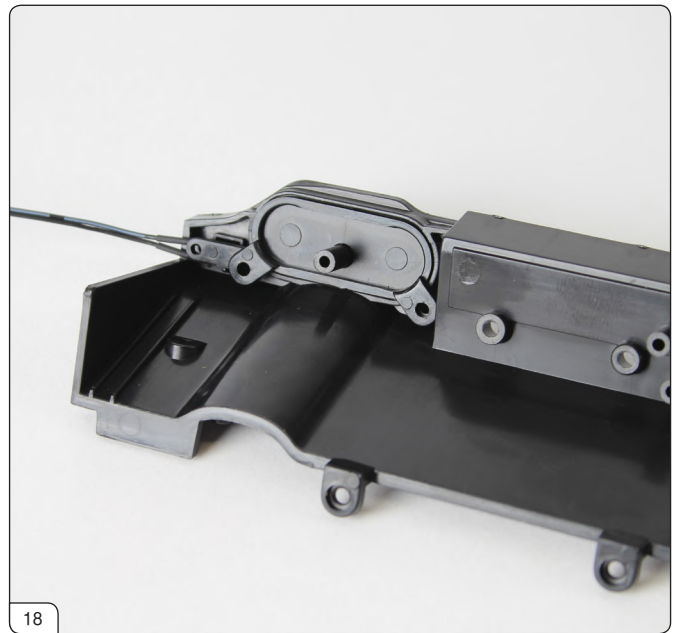

インストルメントマウントが、ダッシュボードにセットされた状態です。

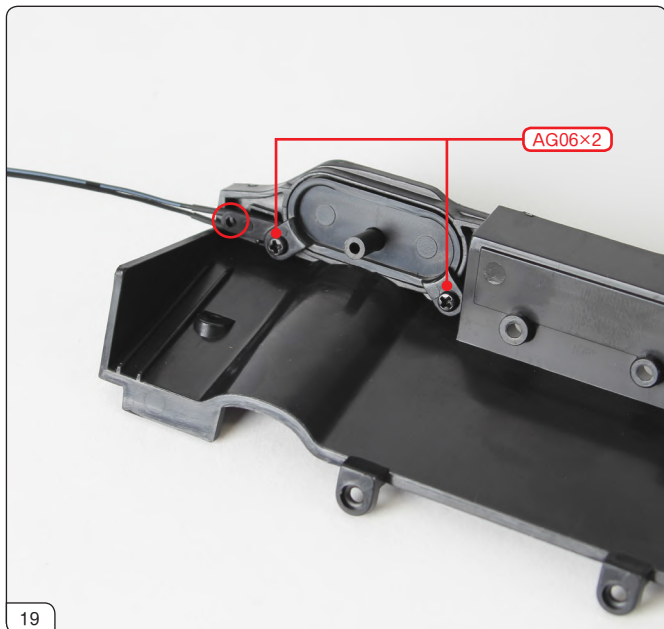


AG06のネジ2本で固定します。この段階では、赤丸印のネジ穴はそのままにしてネジを締め込まないでください。



メインのインストルメントが取り付けられた状態です。

ステージ⑥4 インstrument・ステアリングコラム

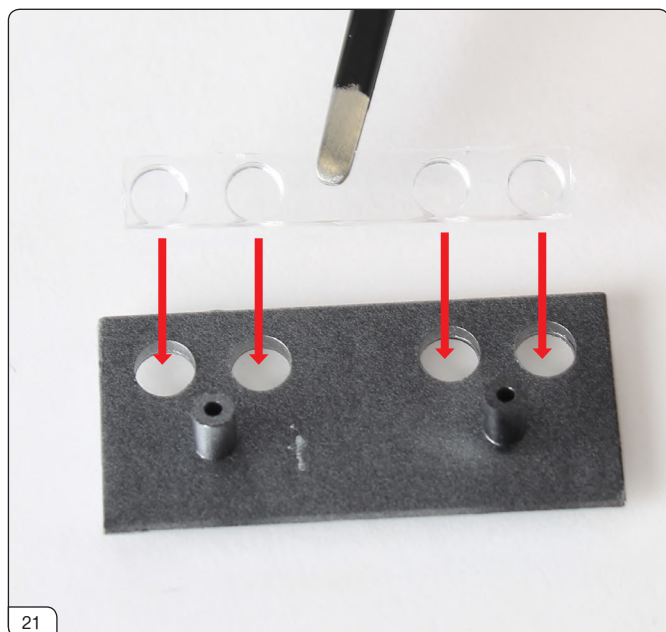


ダッシュパネルの組み立て

Instrumentガラス2をダッシュパネルの裏側に合わせます。丸いガラスが、ダッシュパネルの穴 (矢印) にはまります。



ダッシュパネルにInstrumentガラス2がはめ込まれた状態です。

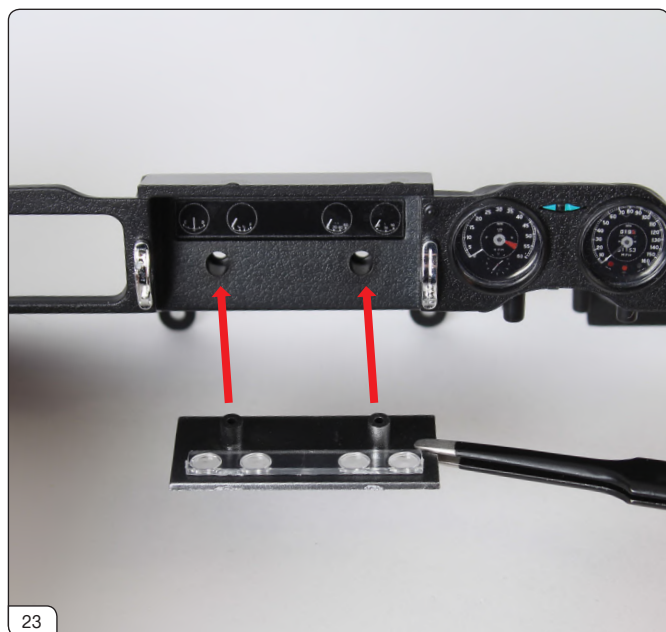


ダッシュパネルをダッシュボードの赤矢印に合わせます。




ダッシュパネルがセットされた状態です。

ステージ⑥4 インストルメント・ステアリングコラム

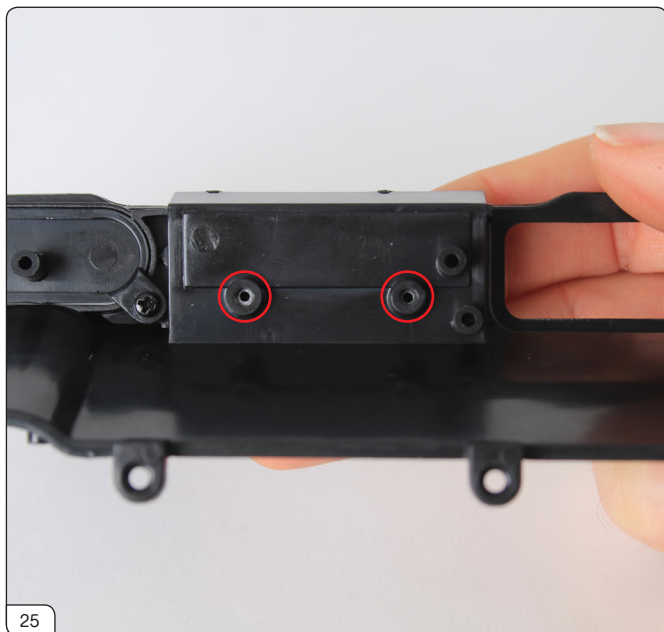

ダッシュボードパネルを保持したままダッシュボードを裏返します。固定するネジ穴は赤丸印です。

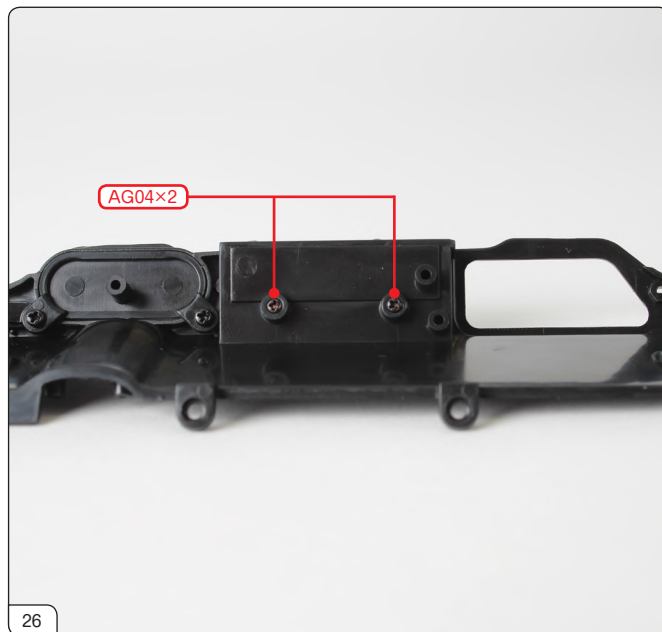

ダッシュパネルをAG04のネジ2本で固定します。



工程19で保留にしていたネジ穴をAG04のネジで止めます。締め過ぎないように注意してください。締め付けたらボタンを押して、クリック感を確認。クリック感がない場合には、ネジを少し緩めてみてください。



ステアリングコラムの組み立て

コントロールストークをボトムステアリングコラムケースに写真のように合わせます。ボトムステアリングコラムケースの突起に、コントロールストークの穴をはめ込みます (赤矢印)。


ステージ⑥4 インstrument・ステアリングコラム



ステアリングコラムをボトムステアリングコラムケースに入れます。2つの凸部が、ボトムステアリングコラムケースの凹部に収まるようにセットしてください(赤矢印)。



ステアリングコラムがセットされた状態です。

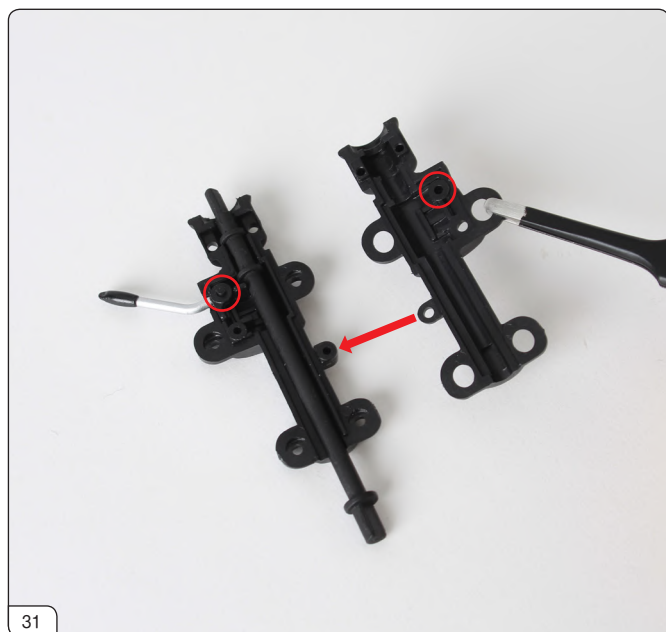

アッパーボトムステアリングコラムケースをボトムステアリングコラムケースと合わせます。赤丸印と赤矢印がはめ込まれます。



正しくはめ込まれた状態です。

ステージ⑥ インストルメント・ステアリングコラム



AG04のネジを2本で固定します。



ステアリングコラムケースを裏返します。



さらにAG04のネジ2本で、ステアリングコラムケースを固定します。




ステージ①で組み立てたステアリングホイールを、ステアリングコラムケースに合わせます。


ステージ⑥4 インstrument・ステアリングコラム




D型の穴とD型突起を合わせて、ステアリングホイールをステアリングコラムに押し込みます。

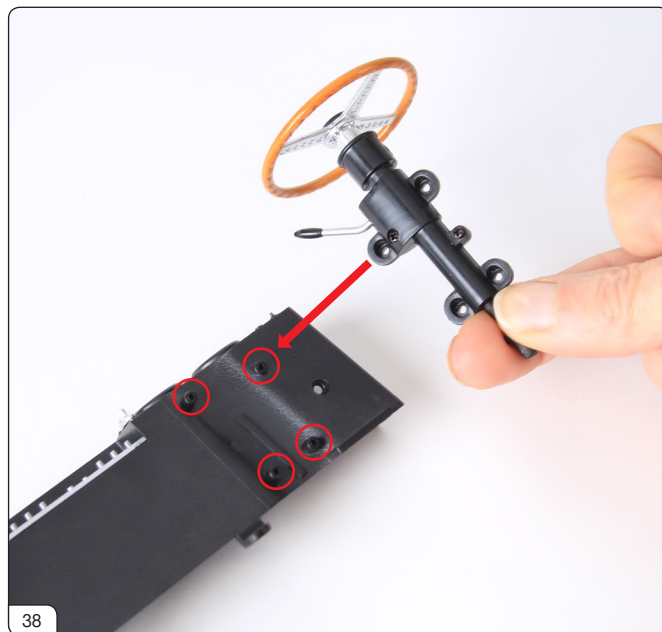

ステアリングコラムケースのネジ穴をダッシュボードのネジ穴に合わせます(赤丸印)。

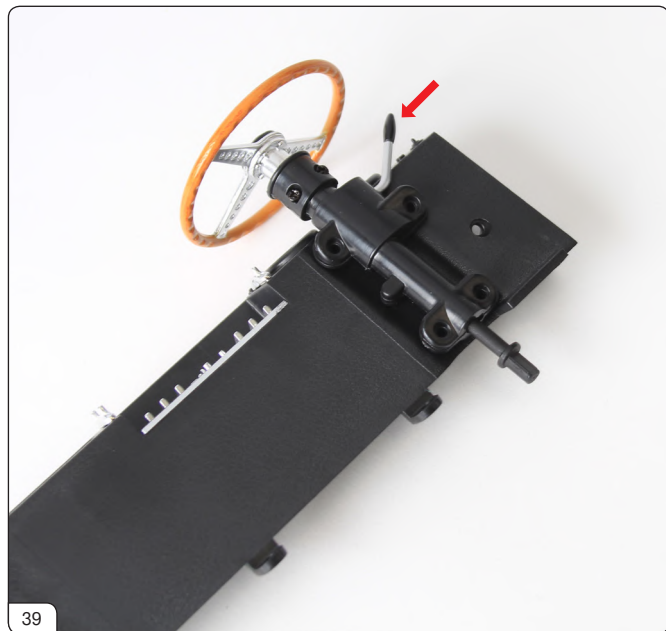

セットされた状態です。コントロールストークが外側(矢印)を向いていることを確認してください。

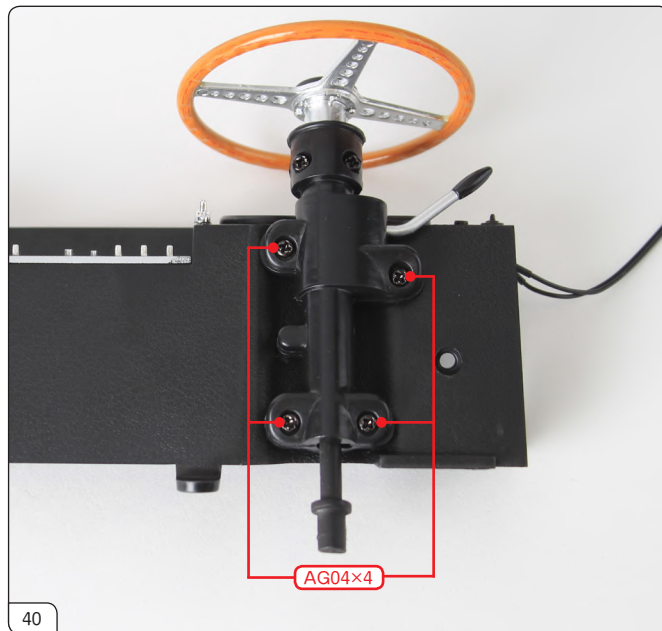

AG04のネジ4本で固定します。

ステージ⑥4 インstrument・ステアリングコラム

ステージ⑥4の完了

