



E-TYPE



Pacco 09

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

**FASE 65: VANO PORTAOGGETTI & MANIGLIA
DI PRESA**

FASE 66: PAVIMENTO POSTERIORE

**FASE 67: RUOTA DI SCORTA & COPERTURE
DEL PAVIMENTO POSTERIORE**

**FASE 68: PARTE SUPERIORE E BASE DEL
SERBATOIO DEL CARBURANTE**

FASE 69: PASSARUOTA POSTERIORE SINISTRO

FASE 70: PASSARUOTA POSTERIORE DESTRO

FASE 71: FARI

**FASE 72: PARAFANGO ANTERIORE DESTRO &
LUCI**

**FASE 73: PARAFANGO ANTERIORE SINISTRO &
LUCI**

I consigli dell'esperto

Delle viti di scorta sono incluse in ogni uscita. In alcuni casi, è possibile che venga richiesto di conservare per una fase successiva le viti di scorta o non utilizzate. Conserva queste viti in un luogo sicuro e identificale correttamente.

Stai attento a non confondere le viti. Le viti sono simili tra loro ma la filettatura è leggermente diversa. L'utilizzo di viti sbagliate può danneggiare i componenti.

Quando fissi insieme i componenti utilizzando più viti, posiziona ogni vite puntandola appena, in modo da assicurarti che tutti i componenti siano allineati correttamente. Quindi serra delicatamente le viti fino in fondo, senza stringere troppo. Serra le viti nell'ordine in cui sono state posizionate.

Il cacciavite può essere magnetizzato strofinandolo con una calamita (come un magnete da frigo), in questo modo la punta del cacciavite tratterrà la vite e l'assemblaggio risulterà più facile.

Se una vite deve essere serrata in una parte metallica, non forzarla perché potresti tranciare la testa. Rimuovi la vite e applica una piccola quantità di vaselina, sapone o olio sulla filettatura. In questo modo la vite viene lubrificata e sarà più facile stringerla a fondo nella sua sede.

Nel corso dell'assemblaggio, riceverai molti pezzi che devono essere montati immediatamente, seguendo le istruzioni della fase corrispondente. Altri pezzi devono invece essere conservati nella loro confezione per essere utilizzati nelle fasi di assemblaggio seguenti.

Sinistra e destra! Quando si costruisce la Jaguar, sinistra e destra si riferiscono ai lati dell'auto considerati come se si fosse seduti al suo interno.



ATTENZIONE: Alcune parti sono assemblate con magneti. Questi magneti possono causare gravi lesioni in caso di ingestione. Tenere lontano dai bambini. Se si sospetta che un magnete sia stato ingerito, rivolgersi immediatamente a un medico.


Fase 65: Vano portaoggetti & Maniglia di presa

Nella prima fase di questo Pacchetto, continuerai a lavorare sul cruscotto montando la parte superiore del cruscotto, così come installando il vano portaoggetti e la maniglia di presa.



ELENCO PARTI DELLA FASE 65


Nome
Parte superiore del cruscotto
Maniglia di presa
Vano portaoggetti
Tipo di viti AG06 x5

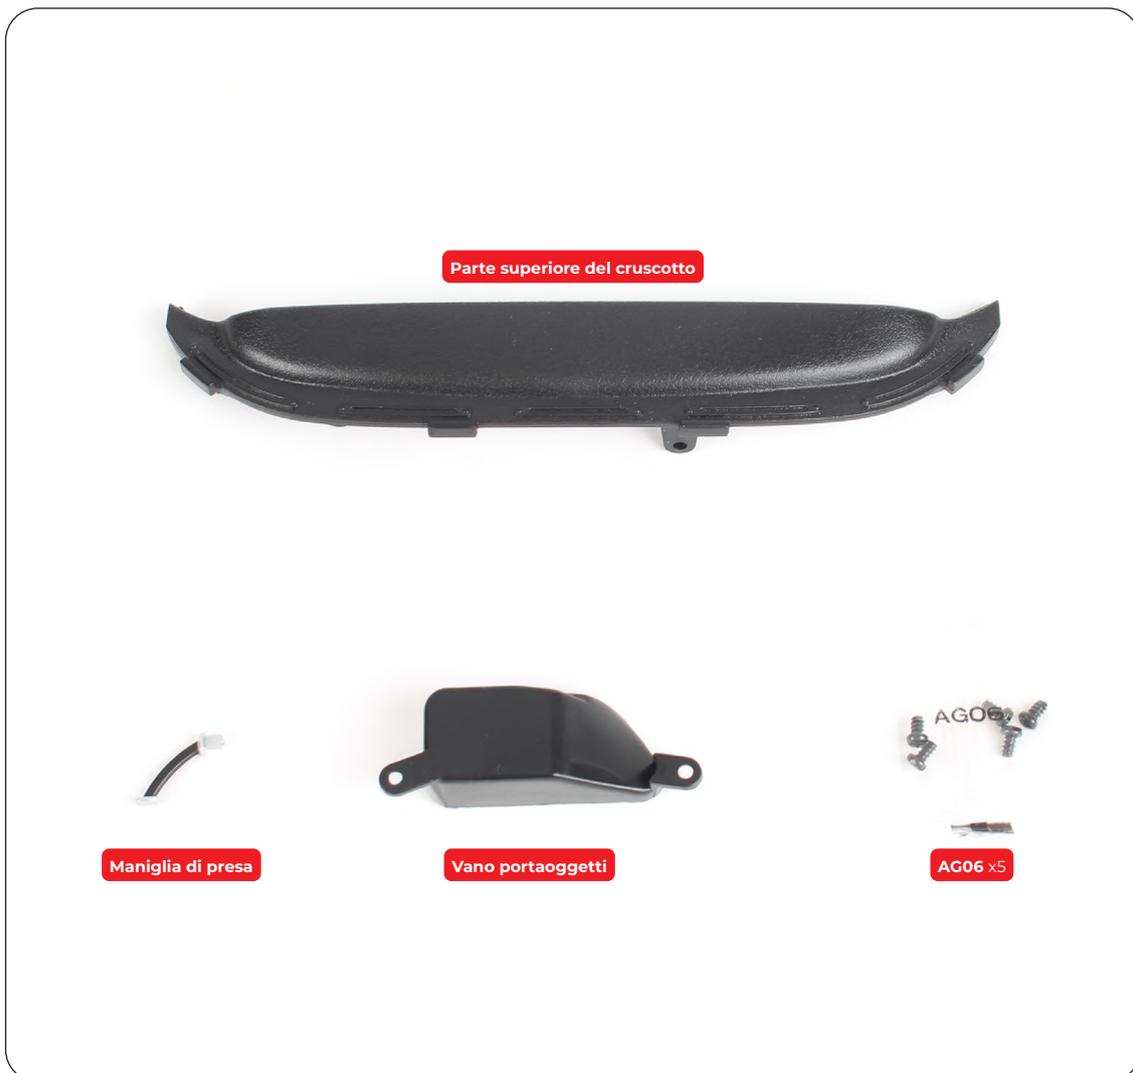

Fase 65: Vano portaoggetti & Maniglia di presa




Prendi l'assemblaggio del cruscotto dalla Fase 64. Allinea il vano portaoggetti con il cruscotto come mostrato e fissalo in posizione usando i fori per le viti come guida (freccie).

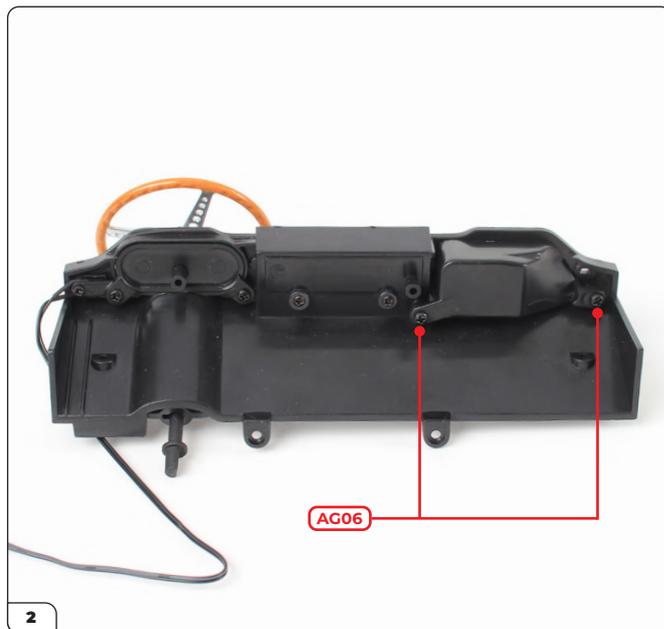

Fissare il vano portaoggetti in posizione utilizzando 2 viti AG06.




Successivamente prendi la parte superiore del cruscotto e allineala con il cruscotto, in modo che le tacche (cerchiate) siano orientate come mostrato. Monta la parte superiore del cruscotto in posizione.

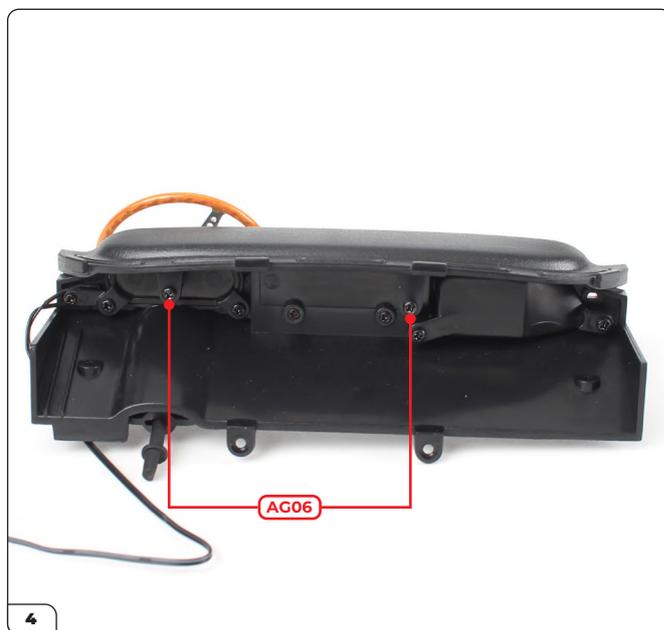

Fissalo in posizione usando 2 viti AG06.

Fase 65: Vano portaoggetti & Maniglia di presa

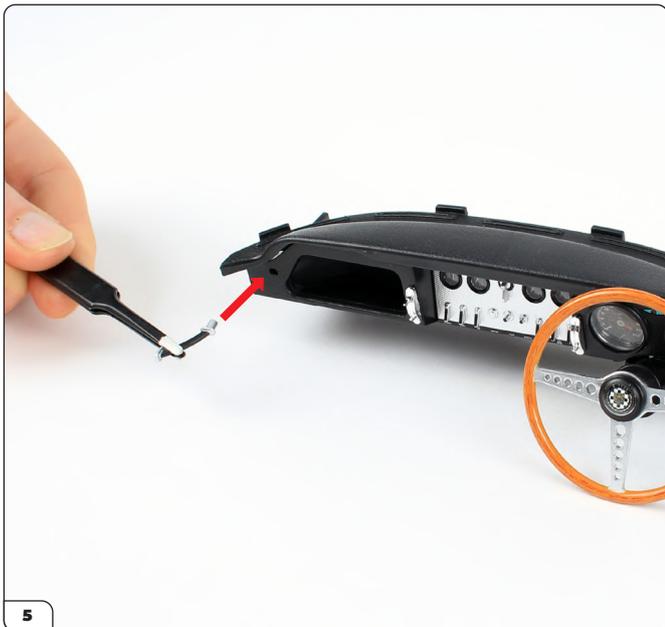

Ora passa alla parte frontale del cruscotto e allinea la maniglia di presa come mostrato. L'estremità tappata della maniglia si inserisce nel foro sul lato sinistro del cruscotto (freccia).



Spingi con cura la maniglia di presa in posizione.

FASE COMPLETATA



Fase 66: Pavimento posteriore

In questa fase estenderai la base del pavimento collegando il pavimento posteriore all'assemblaggio dell'abitacolo.




ELENCO PARTI DELLA FASE 66


Nome
Pavimento posteriore
Tipo di viti AG06 x4



Fase 66: Pavimento posteriore

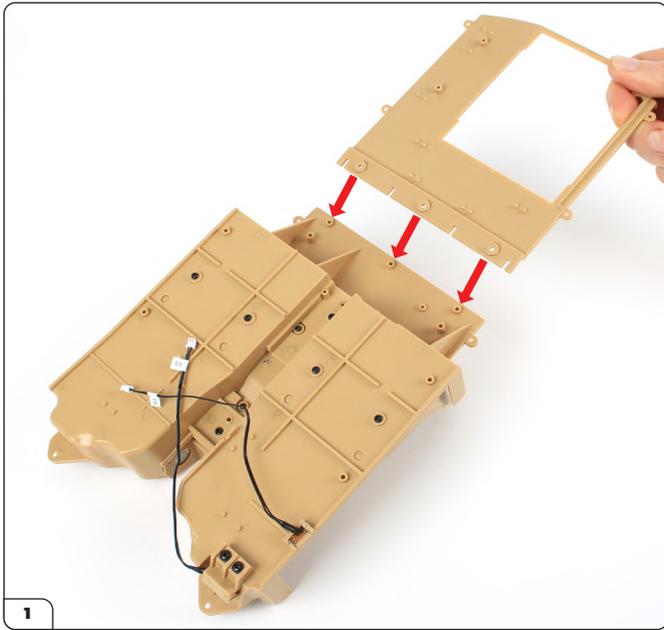

Prendi l'assemblaggio del pavimento dell'abitacolo dalla Fase 62 e mettilo a testa in giù, poi allinea il pavimento posteriore con l'abitacolo come mostrato. Monta il pavimento posteriore premendo i tre incavi dei fori delle viti sui corrispondenti fori delle viti sull'abitacolo (freccie).

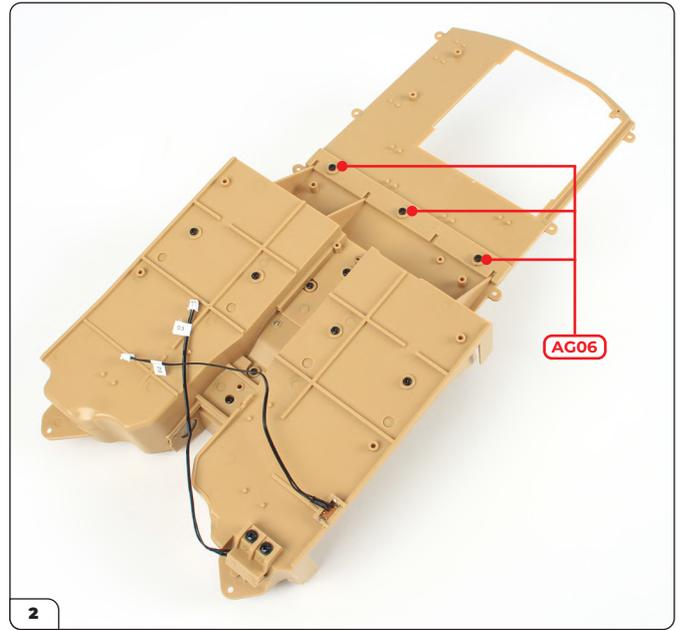

Collega il pavimento posteriore all'abitacolo utilizzando 3 viti AG06.

FASE COMPLETATA



Fase 67: Ruota di scorta & Coperture del pavimento posteriore

Continua a lavorare sul pavimento mentre monti i copri per il vano della ruota di scorta e il pavimento posteriore dalla fase precedente.

Nota: entrambi i copri in questa fase sono adattamenti rilassati, quindi possono essere riposti in modo sicuro per ora se preferito.




ELENCO PARTI DELLA FASE 67

Nome
Copri ruota di scorta
Copertura del pavimento posteriore
Maniglia



Copri ruota di scorta

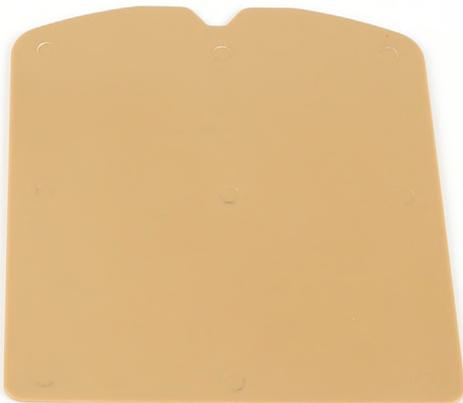

Copertura del pavimento posteriore




Maniglia

Fase 67: Ruota di scorta & Coperture del pavimento posteriore



Prendi il coperchio della ruota di scorta e la maniglia notando il foro a forma di D (cerchiato) sul coperchio.

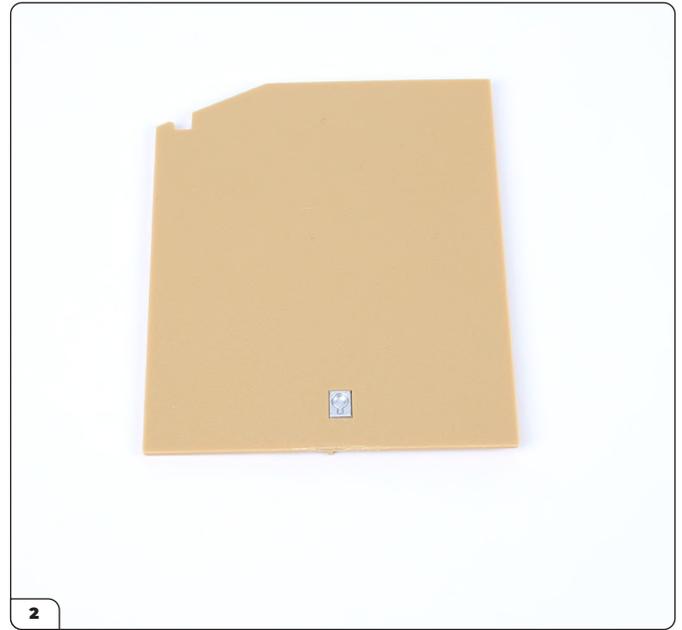

Premi il connettore a forma di D sulla maniglia nel coperchio della ruota di scorta.



Il coperchio della ruota di scorta può ora essere collocato nell'incavo corrispondente del pavimento posteriore.



Fase 67: Ruota di scorta & Coperture del pavimento posteriore



Con il copricerchio della ruota di scorta in posizione, il copri-pavimento posteriore si adatta sopra. Entrambi i coperchi non sono fissati in posizione, quindi possono essere riposti in un luogo sicuro per una fase successiva se preferito.



Questa immagine mostra la posizione del copri pavimento posteriore sopra il copri ruota di scorta.

FASE COMPLETATA



Fase 68: Parte superiore e base del serbatoio del carburante

In questa fase inizierai ad assemblare il serbatoio del carburante, che si posizionerà accanto al vano della ruota di scorta sotto il pavimento posteriore.



ELENCO PARTI DELLA FASE 68

Nome
Base del serbatoio del carburante
Parte superiore del serbatoio del carburante
Tubo di riempimento
Mittente del serbatoio di carburante
Pompa del carburante
Tipo di viti AG04 x2
Tipo di viti AG06 x2



Base del serbatoio del carburante



Parte superiore del serbatoio del carburante



Tubo di riempimento



Mittente del serbatoio di carburante



Pompa del carburante

AGO-4

AG04 x2

AGO6
AGO6

AG06 x2

Fase 68: Parte superiore e base del serbatoio del carburante



Allinea il pin sul mittente del serbatoio di carburante con il foro nel mezzo della parte superiore del serbatoio di carburante.



Premi con decisione il mittente del serbatoio di carburante in posizione.



Successivamente prendi la pompa del carburante e allineala con i fori corrispondenti nella parte superiore del serbatoio del carburante.



Inserisci la pompa di carburante nella parte superiore del serbatoio del carburante.

Fase 68: Parte superiore e base del serbatoio del carburante



Gira la parte superiore del serbatoio del carburante e fissa la pompa in posizione con una vite AG06.



Gira nuovamente la parte superiore del serbatoio del carburante e prendi il tubo di riempimento. Un'estremità del tubo ha un foro per vite incassato che si adatta sopra la tacca a forma di D sulla parte superiore del serbatoio (freccia).



Spingi il tubo di riempimento in posizione.



Fissa il tubo di riempimento in posizione passando una vite AG04 attraverso il centro del tubo e inserendola nella parte superiore del serbatoio di carburante.

Fase 68: Parte superiore e base del serbatoio del carburante

FASE COMPLETATA




Fase 69: Passaruota posteriore sinistro

Tornando all'assemblaggio del pavimento, la prossima fase è quella di montare il passaruota posteriore sinistro e il tappo di riempimento del carburante.




ELENCO PARTI DELLA FASE 69

Nome
Passaruota posteriore sinistro (interno)
Tappo del serbatoio del carburante
Tipo di viti AG04 x4

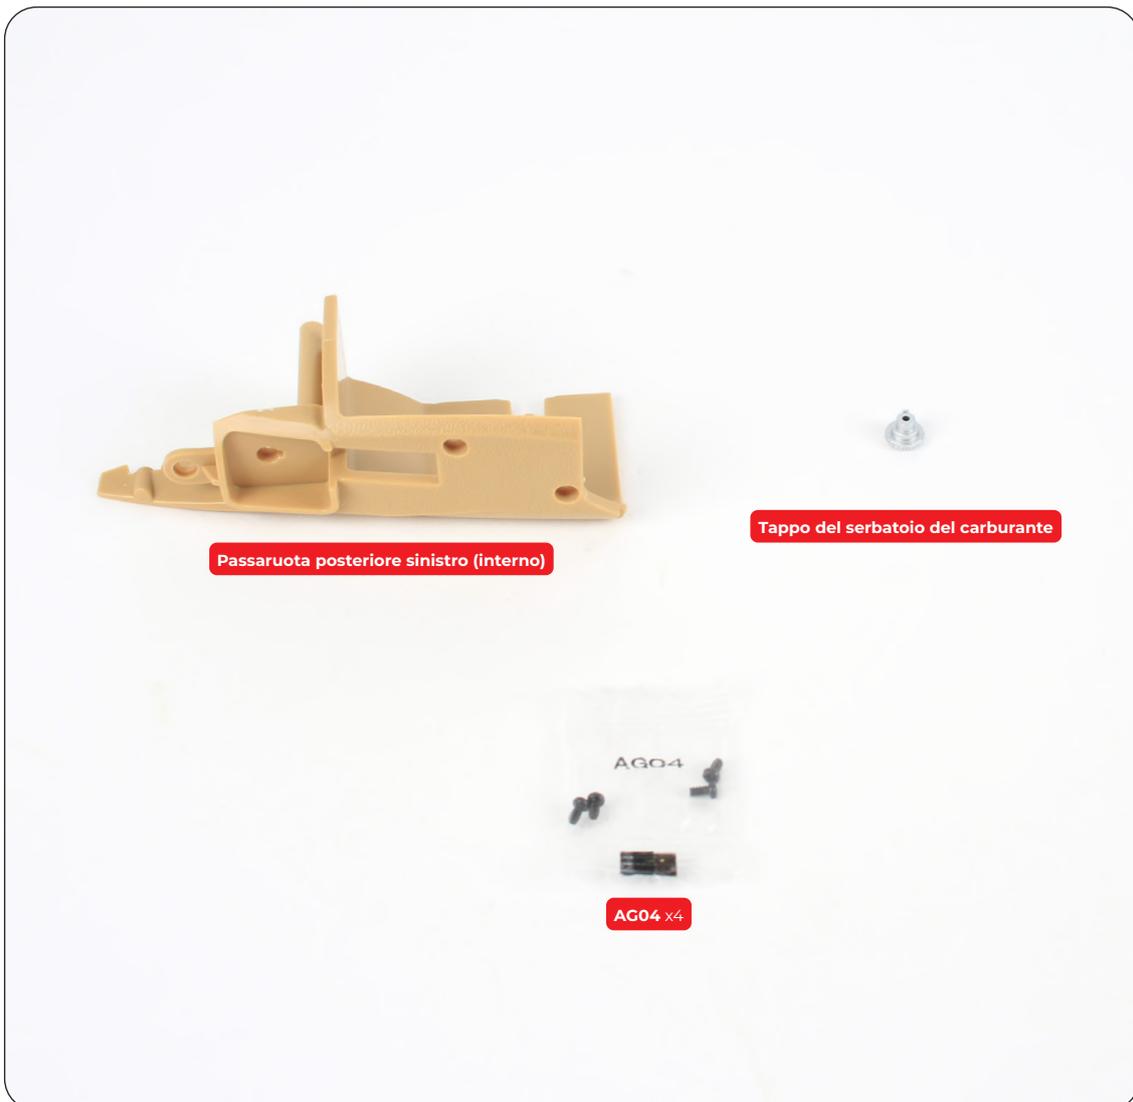

Fase 69: Passaruota posteriore sinistro

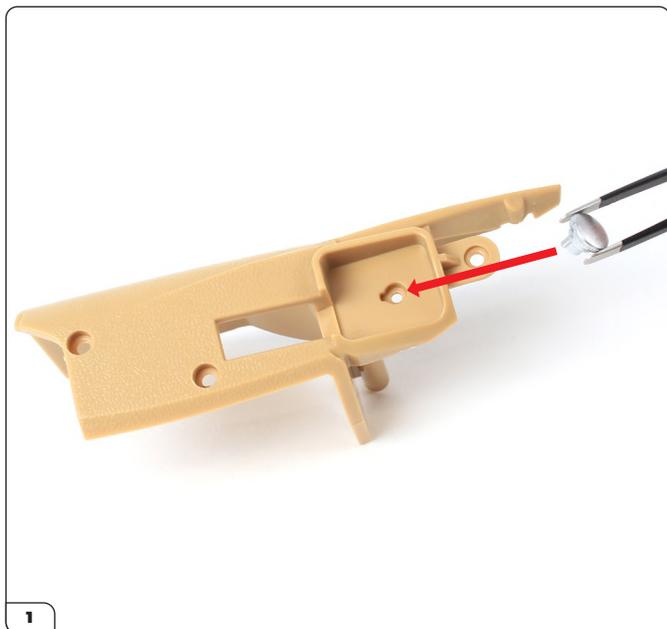

Prendi il tappo del serbatoio del carburante e allinea il connettore a forma di chiave con il foro corrispondente sul passaruota posteriore sinistro (freccia).



Spingi il tappo di riempimento in posizione come mostrato.




Sul lato inferiore del passaruota, localizza il foro per la vite e fissa il tappo di riempimento in posizione con una vite AG04.



Ora prendi l'assemblaggio dell'abitacolo dalla Fase 67. Allinea il passaruota posteriore sinistro con il pavimento posteriore come mostrato. Montalo in posizione in modo che i fori per le viti siano allineati (freccie).

Fase 69: Passaruota posteriore sinistro

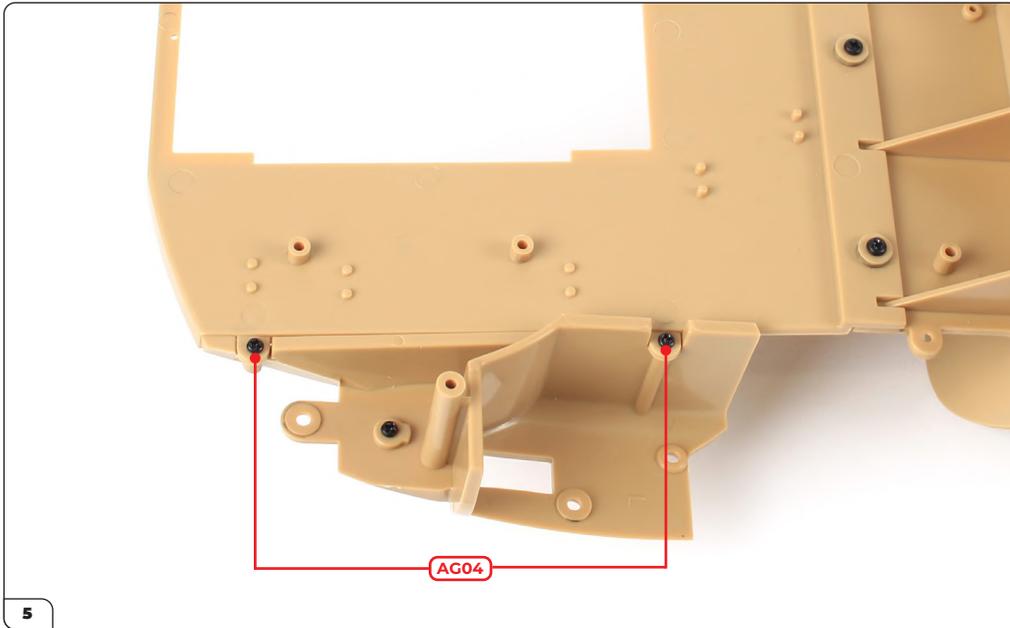

Fissa il passaruota posteriore in posizione utilizzando 2 viti AG04.

FASE COMPLETATA




Fase 70: Passaruota posteriore destro

In questa fase fissarete l'arcata posteriore della ruota lato destro all'assemblaggio del pavimento.



ELENCO PARTI DELLA FASE 70

Nome
Passaruota posteriore destro (interno)
Tipo di viti AG04 x4

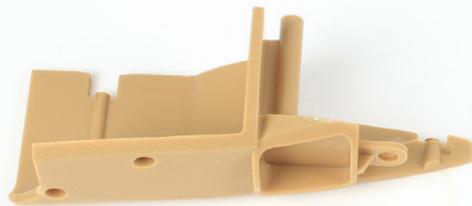


Passaruota posteriore destro (interno)




AG04 x4

Fase 70: Passaruota posteriore destro

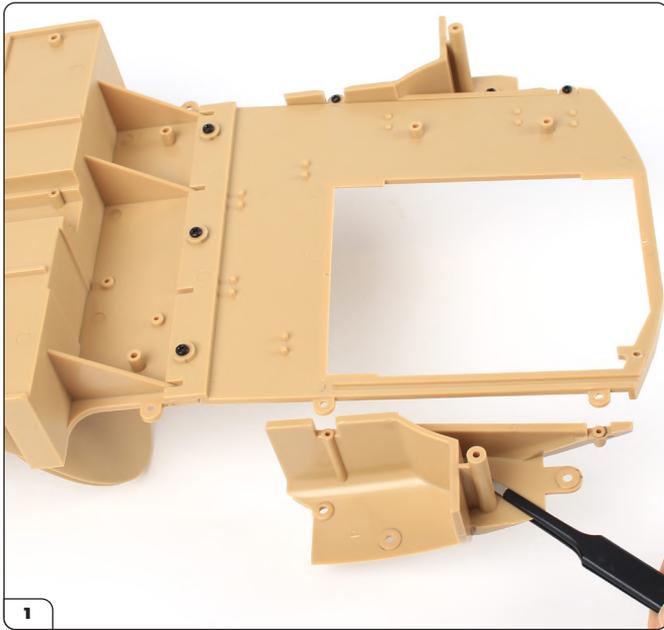

Come nella fase precedente, prendi l'assemblaggio dell'abitacolo e allinea il passaruota posteriore destro con il pavimento posteriore.

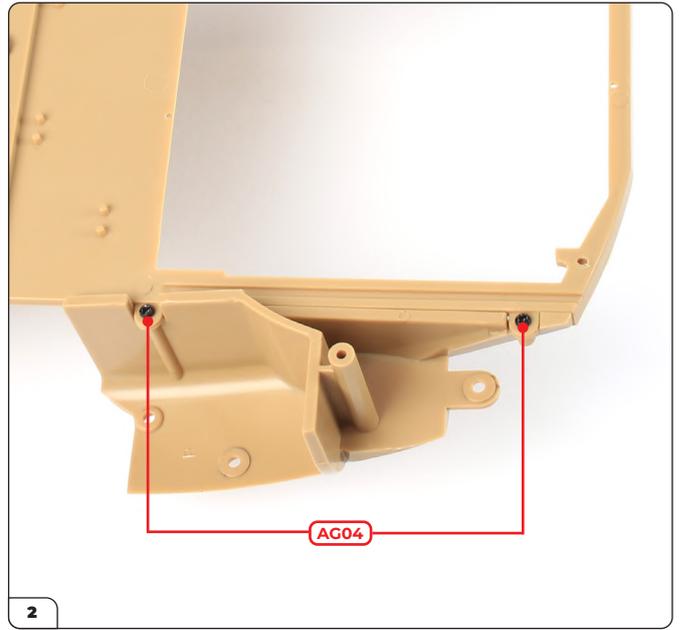

Monta il passaruota posteriore in posizione in modo che i fori per le viti siano allineati, poi fissalo con 2 viti AG04.

FASE COMPLETATA




Fase 71: Fari

Successivamente si montano i fari in preparazione per l'installazione nelle ultime due fasi di questo Pacchetto.



ELENCO PARTI DELLA FASE 71

Nome
Presse del faro sinistro
Presse del faro destro
LED del faro sinistro (marcato '5')
LED del faro destro (marcato '6')
Lenti dei fari x2
Riflettore del faro sinistro
Riflettore del faro destro
Montaggio del faro sinistro
Montaggio del faro destro
Tipo di viti AG02 x5

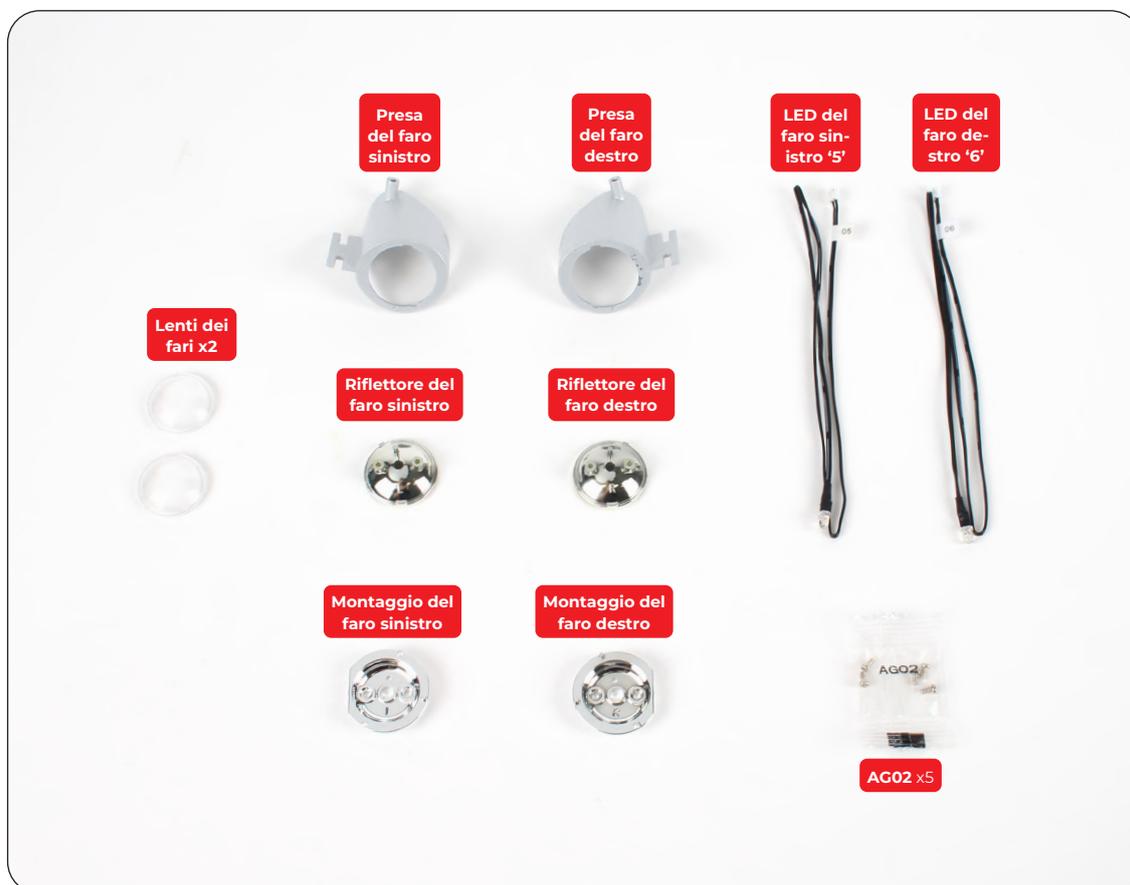

Fase 71: Fari



Prendi i due riflettori dei fari. Per distinguere quello sinistro da quello destro, nota la 'L' e la 'R' (cerchiate) sul retro delle parti.



Applicare con cura una piccola quantità di colla PVA nell'incavo (freccia) situato sul bordo del riflettore.




Prima che la colla si asciughi, prendi una delle lenti dei fari e inseriscila nel riflettore, premendo la linguetta sulla lente nell'incavo sul bordo del riflettore (freccia).



Il faro dovrebbe apparire così.

Fase 71: Fari

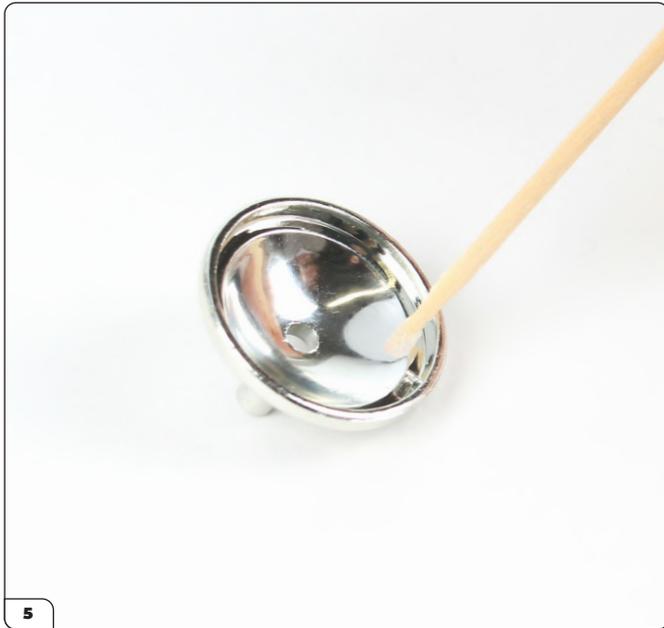

Ora prendi l'altro riflettore ed applica della colla PVA all'incavo come hai fatto precedentemente.



Prendi la lente del faro rimanente e premila in posizione.



Le due lenti sono state inserite nei riflettori.



Successivamente prendi le prese dei fari e i supporti dei fari. Identifica il set sinistro e il set destro localizzando la 'L' e la 'R' sulle parti (cerchiate).


Fase 71: Fari



Iniziando con le parti destre, premi il faro assemblato nelle fasi precedenti nella presa del faro in modo che le due linguette del faro si inseriscano nelle due tacche della presa. L'immagine in alto mostra il faro montato in posizione.



Prendi il supporto del faro destro e allinealo con l'assemblaggio della presa del faro destro come mostrato. Nota il perno sul faro e il piccolo foro sul supporto (cerchiati).

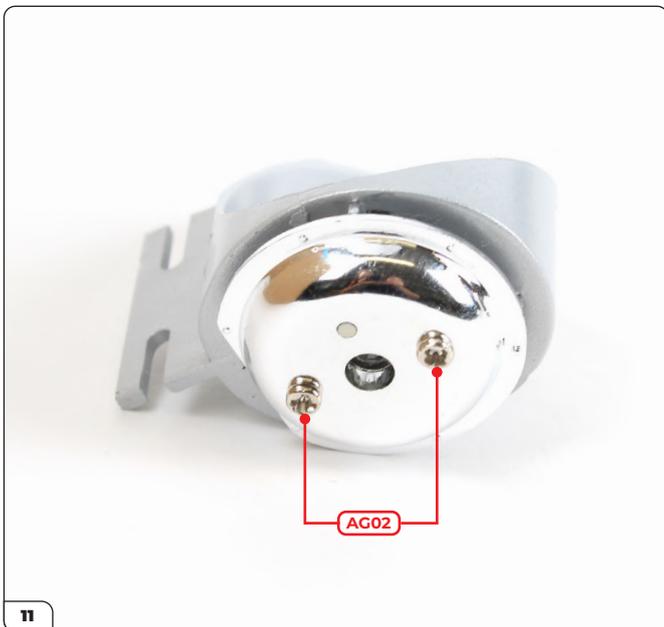

Premi il supporto sul retro della presa in modo che il perno si inserisca nel foro e i due fori delle viti si allineino. Fissa il supporto in posizione con 2 viti AG02.



C'è uno spazio tra il supporto e la presa (vedi immagine 12). Non serrare troppo le viti quando fissi il supporto in posizione.

Fase 71: Fari



Ora ripeti i passaggi dal 9 all'11 per assemblare le parti del faro sinistro. Monta il faro sinistro nella presa sinistra, allineando le linguette e le tacche come prima.



Allinea il supporto con il retro della presa del faro. Montalo in posizione in modo che il perno si inserisca nel foro e i fori delle viti si allineino.



Fissa le parti insieme utilizzando 2 viti AG02.



I due assemblaggi dei fari dovrebbero apparire così una volta completati.

Fase 71: Fari

FASE COMPLETATA



Fase 72: Parafango anteriore destro & Luci

Le ultime due fasi di questo Pacchetto aggiungono le ali anteriori al cofano, insieme all'installazione dei fari anteriori e degli indicatori.

Ricorda di maneggiare con cura la carrozzeria per non graffiare la vernice! Consigliamo di posizionare una copertura sulla superficie di lavoro per evitare danni.




ELENCO PARTI DELLA FASE 72

Nome
LED dell'indicatore di destra (marcato '7')
Ala anteriore destra
Gruppo luce di posizione/indicatore
Tipo di viti AG04 x3
Tipo di viti AG11 x2
Tipo di viti AM19 x6



Fase 72: Parafango anteriore destro & Luci

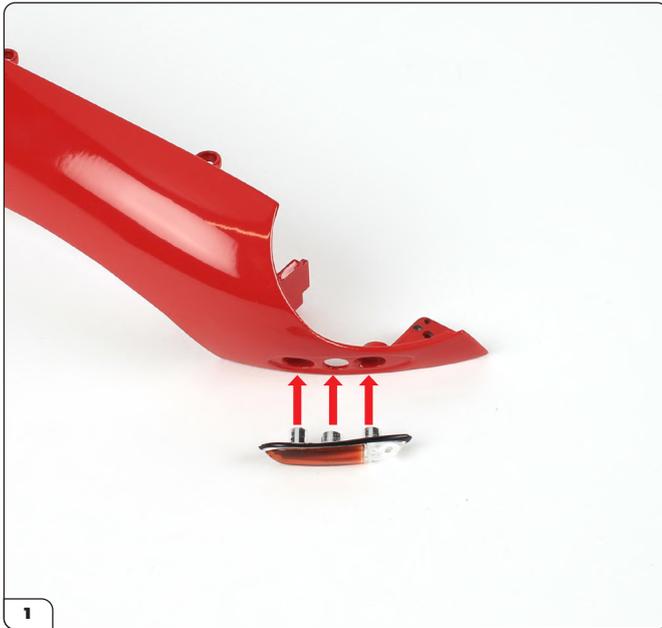

Prima allinea il gruppo luce di posizione/indicatore con l'ala anteriore destra in modo che i tre perni rialzati siano rivolti verso i tre fori corrispondenti dalla superficie esterna dell'auto.



Premi il gruppo luce in posizione in modo che i perni rialzati si inseriscano nei tre fori e la luce sia a filo.



Gira con cura l'ala anteriore e fissa in posizione il gruppo luce utilizzando 2 viti AG04.



Ora prendete il cofano dalla Fase 23 e posatelo con cura a testa in giù sulla vostra superficie di lavoro. Allineate l'assemblaggio del faro destro dalla fase precedente con il cofano come mostrato.


Fase 72: Parafango anteriore destro & Luci



Posizionare l'assemblaggio del faro in modo che i fori per le viti dal cofano siano allineati con le tacche come mostrato.



Prendi l'ala anteriore destra e allinea le tre linguette con i corrispondenti fori rialzati per le viti sul cofano (freccie).

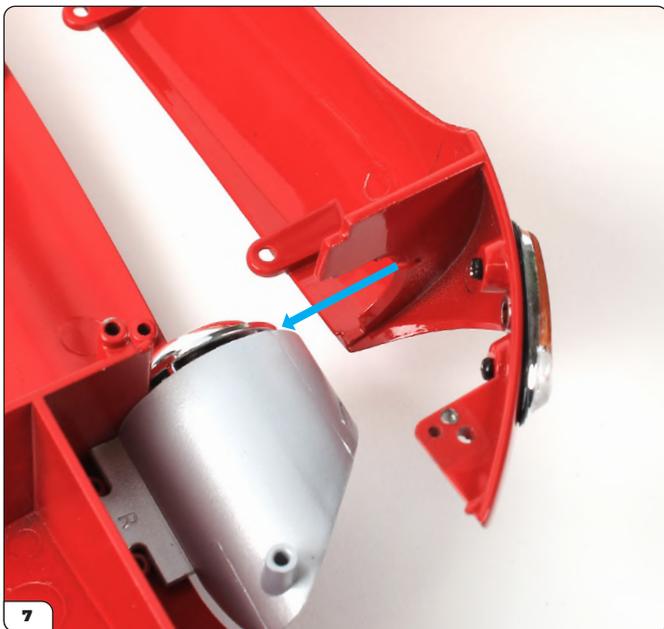


Fai attenzione ad allineare la tacca a forma di C sull'ala anteriore con l'apertura sull'assemblaggio del faro mentre monti le parti insieme (freccia).




Premi insieme l'ala anteriore destra e il cofano, poi fissa le parti utilizzando 3 viti AM19.


Fase 72: Parafango anteriore destro & Luci

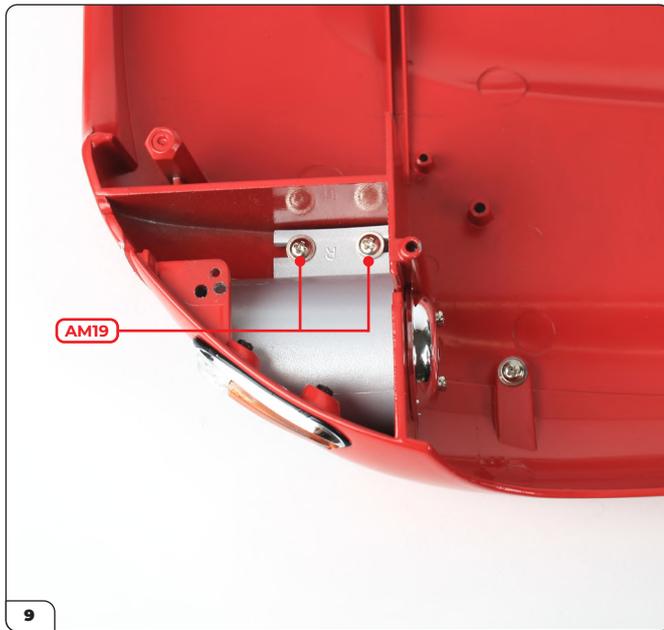


Con l'ala anteriore fissata in posizione, inserisci 2 viti AM19 nell'assemblaggio del faro per fissarlo.

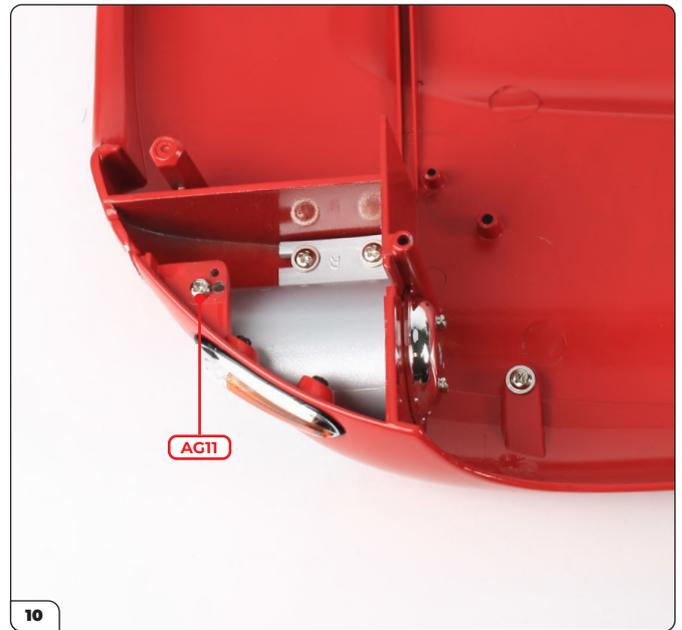

Usa una vite AG11 per fissare insieme la punta dell'ala anteriore e la presa del faro.

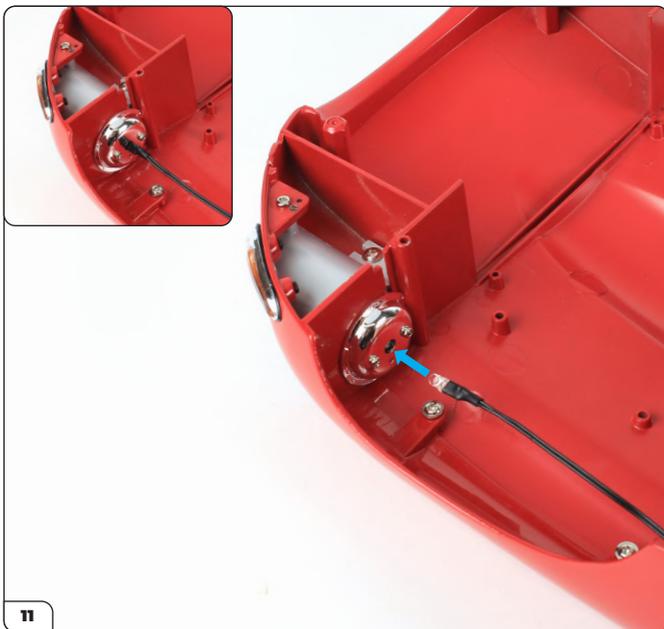

Ora prendi il LED del faro destro (marcato '6') fornito nella fase 71 e allinealo con il foro sul retro del faro (freccia). Spingi la lampadina del LED nel foro finché non è saldamente in posizione (riquadro).

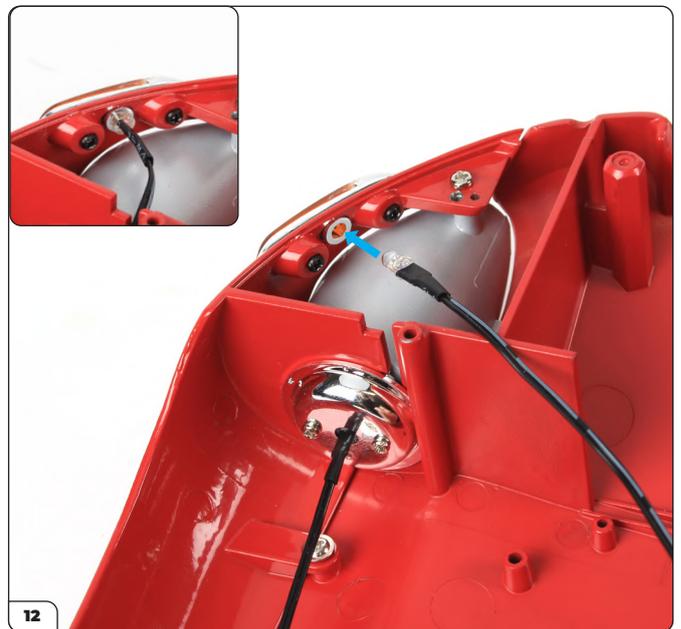

Infine prendi il LED dell'indicatore di destra (marcato '7') fornito in questa fase e allinealo con il foro sul retro del gruppo luce di posizione/indicatore (freccia). Spingi la lampadina del LED nel foro finché non è saldamente in posizione (riquadro).

Fase 72: Parafango anteriore destro & Luci

FASE COMPLETATA



Fase 73: Parafango anteriore sinistro & Luci

Nell'ultima fase di questo Pacchetto attaccherai l'ala anteriore sinistra al cofano nello stesso modo in cui è stata attaccata l'ala anteriore destra.



ELENCO PARTI DELLA FASE 73

Nome
LED dell'indicatore di sinistra (marcato '7')
Ala anteriore sinistra
Gruppo luce di posizione/indicatore
Tipo di viti AG04 x3
Tipo di viti AG11 x2
Tipo di viti AM19 x6




Fase 73: Parafango anteriore sinistro & Luci




Prima allinea il gruppo luce di posizione/indicatore con l'ala anteriore sinistra, in modo che i tre perni rialzati siano rivolti verso i tre fori corrispondenti sulla superficie esterna dell'auto come mostrato.



Premi il gruppo luce in posizione in modo che i perni rialzati si inseriscano nei tre fori e la luce sia a filo.

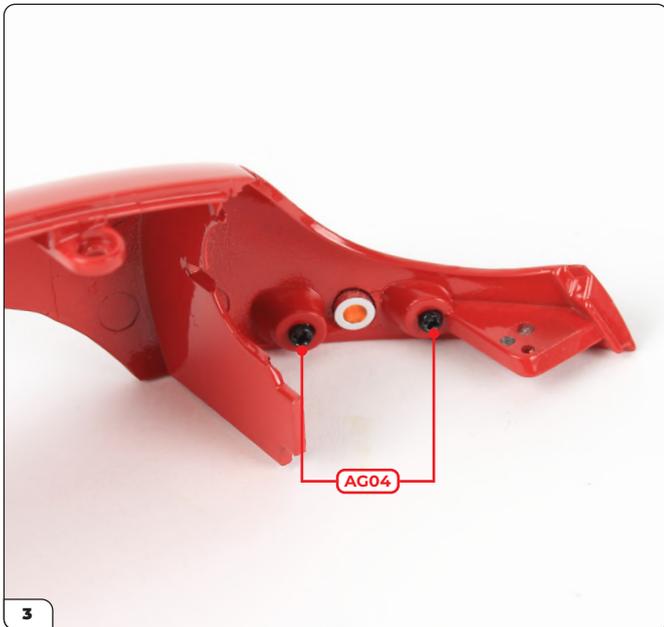

Gira con cura l'ala anteriore e fissa il gruppo di luci in posizione dal lato inferiore utilizzando 2 viti AG04.

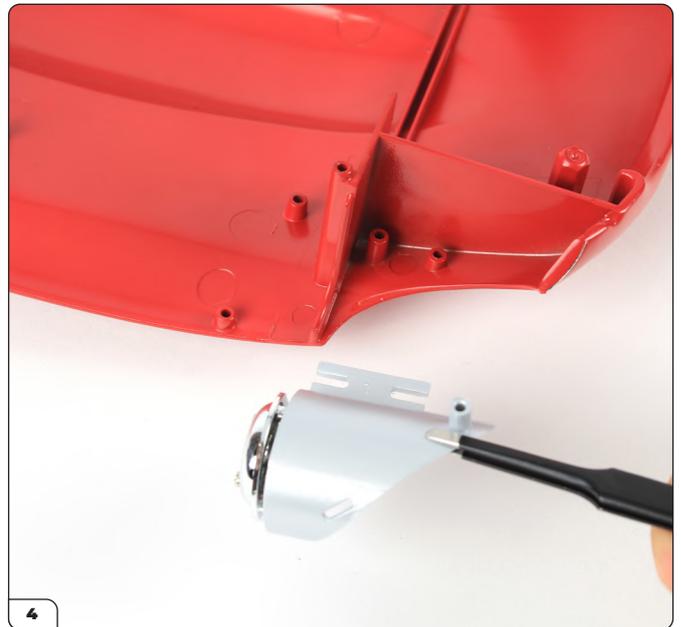

Prendi il cofano dalla Fase 72 e posizionalo con cura a testa in giù sulla tua superficie di lavoro. Allinea l'assemblaggio del faro sinistro della Fase 71 con il cofano come mostrato.


Fase 73: Parafango anteriore sinistro & Luci




Posiziona l'assemblaggio del faro in modo che i fori per le viti dal cofano siano allineati con le tacche come mostrato.



Prendi l'ala anteriore sinistra e allinea le tre linguette con i corrispondenti fori rialzati per le viti sul cofano (freccie).

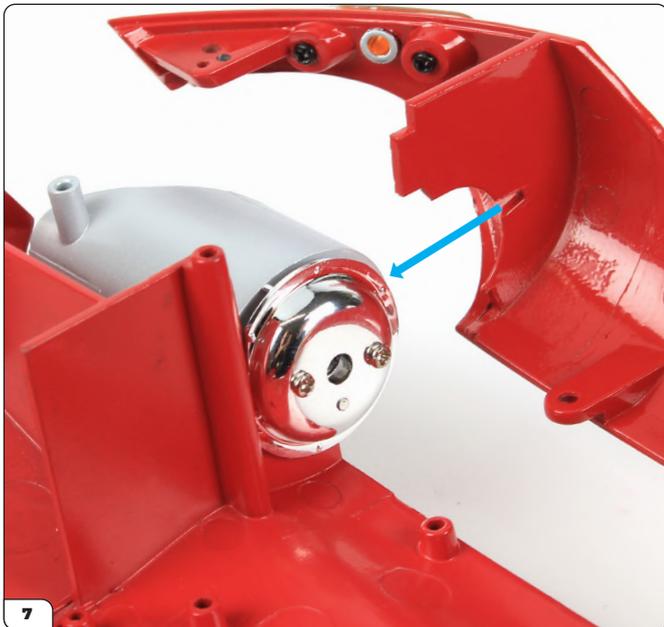

Fai attenzione ad allineare la tacca a forma di C sull'ala anteriore con l'apertura sull'assemblaggio del faro mentre monti le parti insieme.

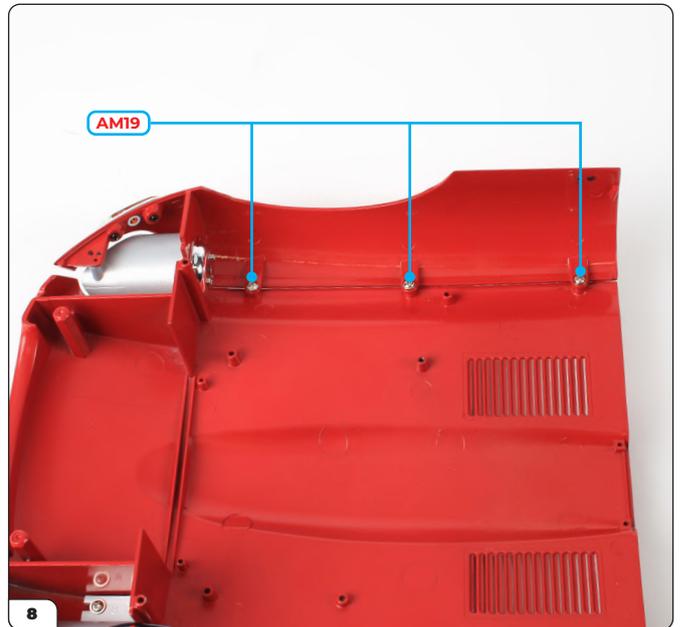


Premi insieme l'ala anteriore sinistra e il cofano, poi fissa le parti utilizzando 3 viti AM19.

Fase 73: Parafango anteriore sinistro & Luci



Con l'ala anteriore fissata in posizione, inserisci 2 viti AM19 nell'assemblaggio del faro per fissarlo.

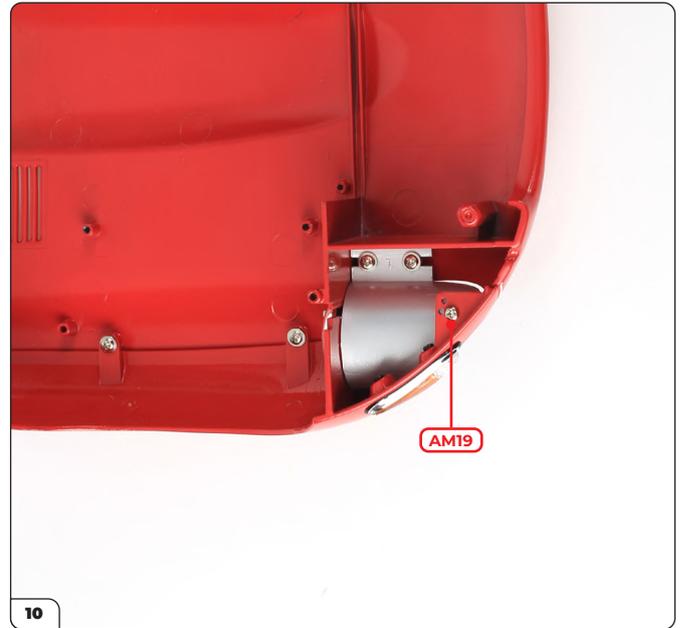

Usa una vite AG11 per fissare insieme la punta dell'ala anteriore e la presa del faro.



Ora prendi il LED del faro sinistro (marcato '5') fornito nella fase 71 e allinealo con il foro sul retro del faro (freccia). Spingi la lampadina del LED nel foro finché non è saldamente in posizione (riquadro).



Infine prendi il LED dell'indicatore di sinistra (marcato '7') fornito in questa fase e allinealo con il foro sul retro del gruppo luce di posizione/indicatore (freccia). Spingi la lampadina del LED nel foro finché non è saldamente in posizione (riquadro).

Fase 73: Parafango anteriore sinistro & Luci

FASE COMPLETATA

