



E-TYPE



パック⑨組立ガイド

ステージ65グローブボックス・ダッシュボードトップ

ステージ66リアフロア

ステージ67リアフロアカバー・スペアホイールカバー

ステージ68フューエルタンク

ステージ69左リアホイールアーチ・フューエルフィルターキャップ

ステージ70右リアホイールアーチ

ステージ71ヘッドライト

ステージ72右フロントウイング・サイドライト

ステージ73左フロントウイング・サイドライト

● 組み立て前の注意点 ●

- ① 予備ネジが付属しています。予備は必要本数+1個です（例:2本必要な場合には「×3」とパーツリストに示されます）。
- ② 異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、ネジ山が微妙に異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山や部品が破損することがあります。
- ③ 複数のネジで部品を固定する際、最初に各ネジを緩く締め付け、部品が正しく取り付けられているかを確認してから、各ネ

- ジを増し締めしてください（締めすぎないように注意）。
- ④ ドライバーの金属部分を磁石でこすると磁化され、先端でネジを保持しやすくなり、組み立てが楽になります。
- ⑤ 金属部品を留めるネジがきつい場合、無理に入れると頭やネジ山が破損します。爪楊枝の先などに機械オイルなどをほんの少し付けてネジ山に塗れば、スムーズに締められます。
- ⑥ 右側・左側は座席に座った位置から見た左右となります。

● 厳重注意 ● 一部の部品には磁石が使われています。磁石を誤飲すると、健康上の問題を生じる場合があります。こうした部品は子供の手の届かないところに置き、磁石を飲み込んだと思われる場合には、すぐに医師の診断を受けてください。

ステージ⑥5グローブボックス・ダッシュボードトップ

ステージ⑥4で組み立てたダッシュボードにグローブボックスとダッシュボードトップを取り付けます。



STAGE⑥5パーツリスト

名称
ダッシュボードトップ
グラブハンドル
グローブボックス
ネジAG06×5

ダッシュボードトップ



ネジAG06×5



グラブハンドル



グローブボックス




ステージ⑥5グローブボックス・ダッシュボードトップ



グローブボックスの取り付け

ステージ④で組み立てたダッシュボードに、グローブボックスを取り付けます。赤矢印のようにネジ穴を合わせます。

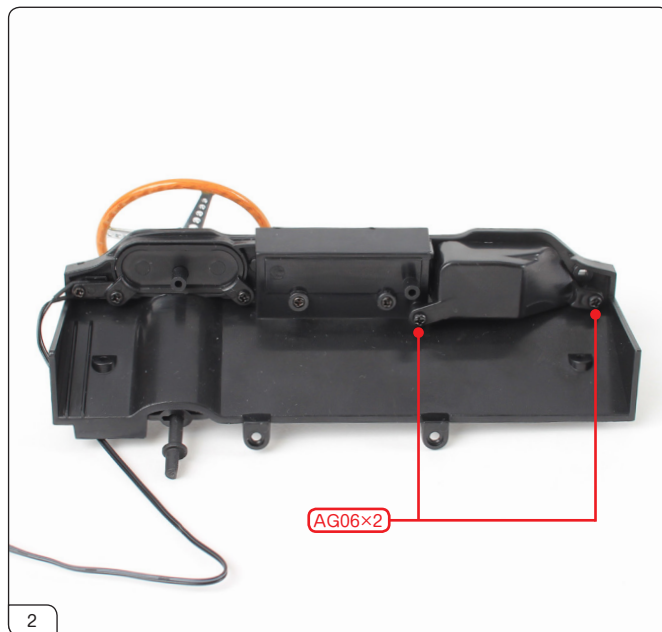


AG06のネジ2本で固定します。




ダッシュボードトップの取り付け

ダッシュボードトップの切り欠き(赤丸印)がフロント側に向くように、2つのネジ穴(赤矢印)を合わせます。

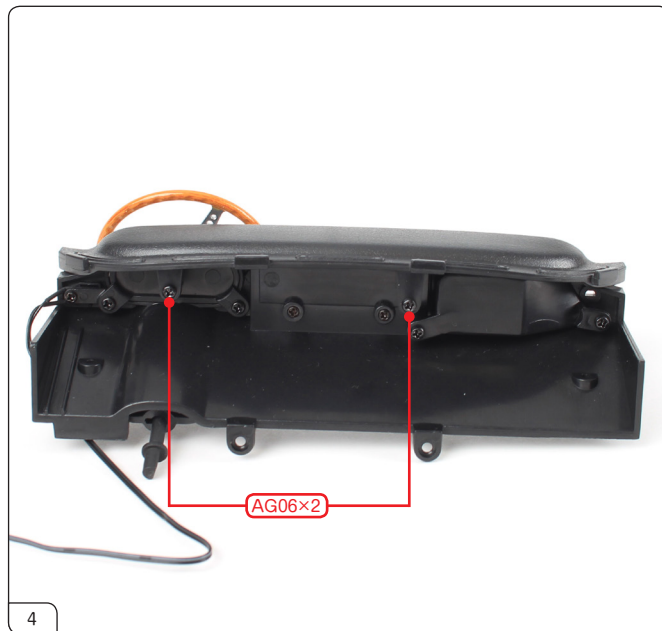

AG06のネジ2本で固定します。

ステージ65 グローブボックス・ダッシュボードトップ

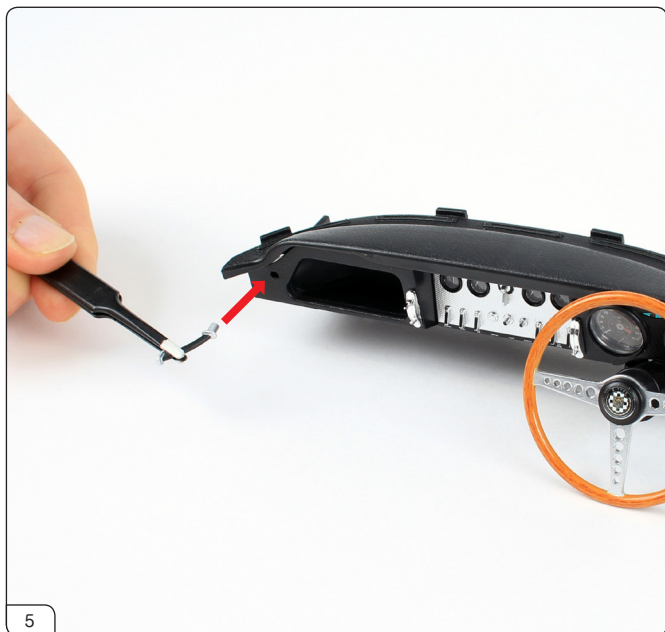

Grabハンドルの突起を赤矢印の穴に合わせます。



Grabハンドルをしっかりと押し込みます。

ステージ65の完了



ステージ⑥⑥リアフロア

ステージ⑥②で組み立てたコックピットフロアにリアフロアを取り付けます。



ステージ⑥⑥パーツリスト


名称

リアフロア

ネジAG06×4




ステージ66リアフロア

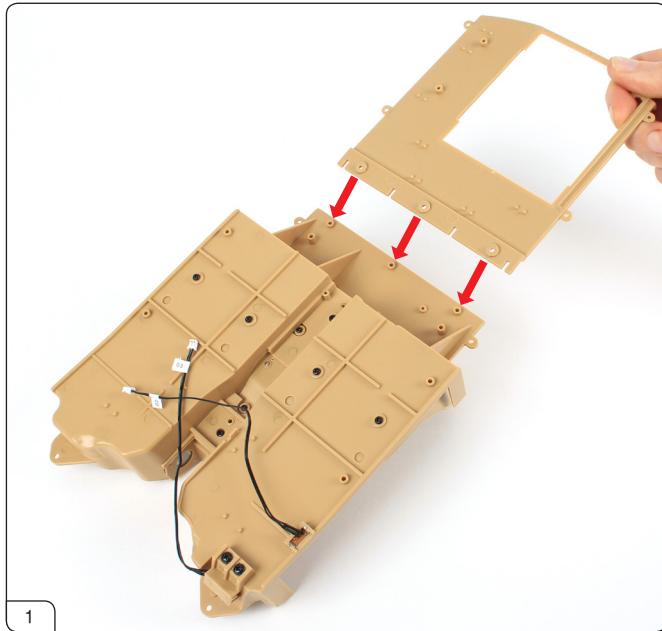

リアフロアの取り付け

ステージ66で組み立てたコックピットフロアを裏返し、コックピットフロアとリアフロアのネジ穴を合わせます（赤矢印）。ネジ穴は3カ所です。

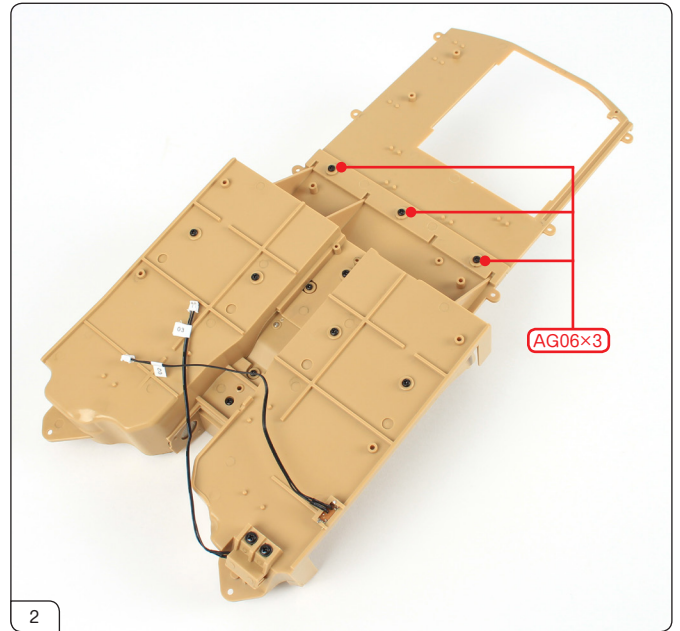

AG06のネジ3本でリアフロアを固定します。

ステージ66の完了



ステージ⑥7リアフロアカバー・スペアホイールカバー

コックピットフロアに取り付けたリアフロアにリアフロアカバーとスペアホイールカバーをセットします。この段階ではまた固定はしません。



STAGE⑥7パーツリスト


名称

スペアホイールカバー


リアフロアカバー

プルハンドル

スペアホイールカバー

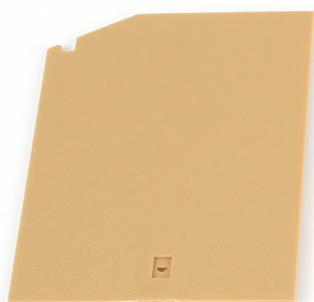


リアフロアカバー

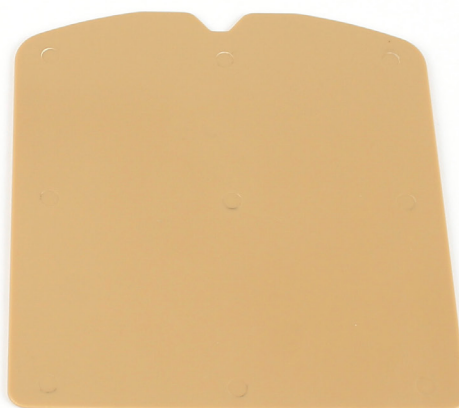

プルハンドル



ステージ⑥7 リアフロアカバー・スペアホイールカバー

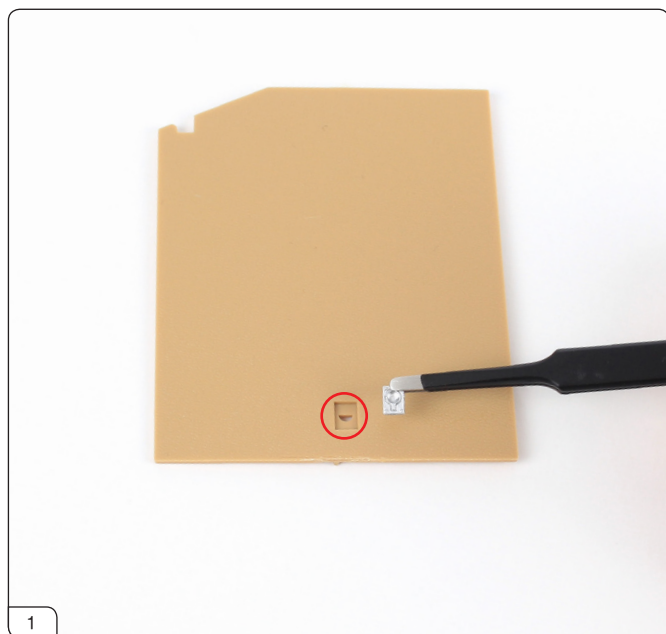

スペアホイールカバーとリアフロアカバーのセット

スペアホイールカバーにプルハンドルをセットします。赤丸印の凹部に取り付けます。



スペアホイールカバーの切り欠きに合わせて、プルハンドルをしっかりと押し込みます。



スペアホイールカバーはリアフロアの開口部に収まります。



スペアホイールカバーが収められた状態です。

ステージ⑥⑦リアフロアカバー・スペアホイールカバー



リアフロアカバーはスペアホイールカバーの上に装着されます。



リアフロアカバーが装着された状態です。

ステージ⑥⑦の完了



ステージ68フューエルタンク

リアフロア下のスペアホイールコンパートメントの横に格納されるフューエルタンクを組み立てます。



STAGE68パーツリスト

名称
フューエルタンクベース
フューエルタンクトップ
フィルターパイプ
フューエルタンクセンサー
フューエルポンプ
ネジAG04×2
ネジAG06×2



ステージ⑥8 フューエルタンク



フューエルタンクの組み立て

フューエルタンクセNDERの突起を、フューエルタンクトップの穴に合わせます (赤矢印)。



フューエルタンクセNDERをしっかり押し込みます。



フューエルタンクトップの赤矢印の穴にフューエルポンプを合わせます。



フューエルポンプをはめ込みます。写真はフューエルポンプがはめ込まれた状態です。

ステージ⑥8 フューエルタンク



5
フューエルタンクトップを裏側にして、AG06ネジでフューエルポンプを固定します。



6
フューエルタンクトップを表側にし、D型の切り欠きに合わせて、フィラーパイプを取り付けます。



7
フィラーパイプをしっかりと押し込みます。



8
フィラーパイプをAG04のネジで固定します。

ステージ⑥8フューエルタンク

ステージ⑥8の完了




ステージ⑥⑨左リアホイールアーチ・フューエルフィルターキャップ

リアフロアに左リアホイールアーチとフューエルフィルターキャップを取り付けます。



STAGE⑥⑨パーツリスト

名称
左リアホイールアーチ (内側)
フューエルフィルターキャップ
ネジAG04×4

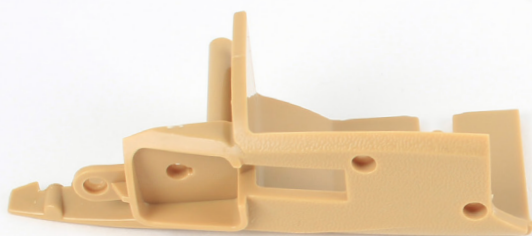

左リアホイールアーチ (内側)




フューエルフィルターキャップ



ネジAG04×4

ステージ⑥⑨左リアホイールアーチ・フューエルフィルターキャップ

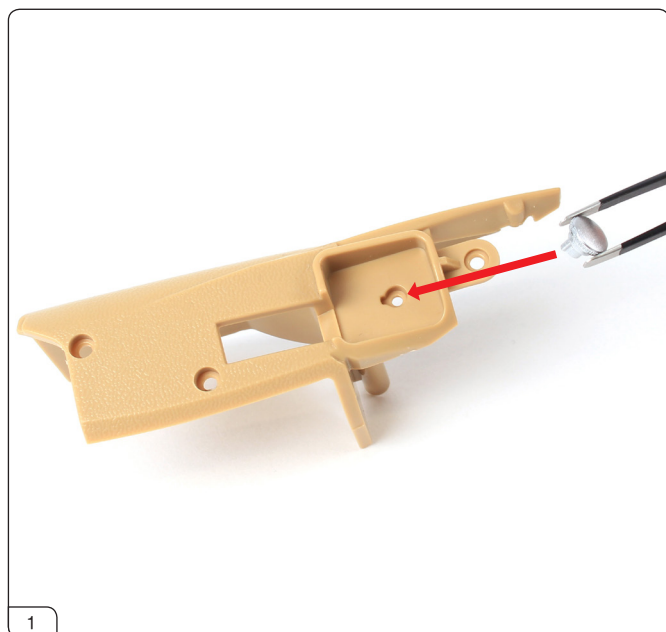

左リアホイールアーチの取り付け


フューエルフィルターキャップを左リアホイールアーチ（内側）に取り付けます。鍵型の穴と突起を合わせます（赤矢印）。



フューエルフィルターキャップをしっかりと押し込みます。




左リアホイールアーチ（内側）を裏返して、AG04のネジで固定します。

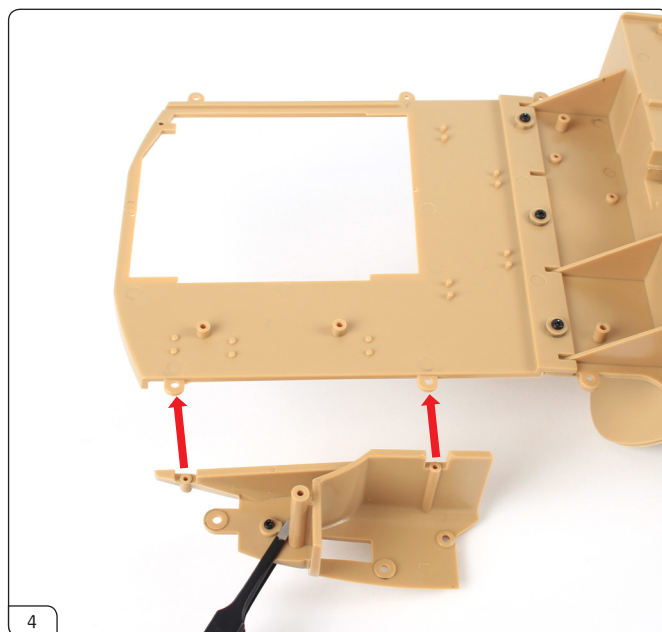

ステージ⑥で取り付けたリアフロアに左リアホイールアーチを組み込みます。リアフロアを裏返して、ネジ穴を合わせます（赤矢印）。セットしたスペアホイールカバーとリアフロアカバーは、取り外して保管しておいてください。

ステージ⑥9左リアホイールアーチ・フューエルフィルターキャップ

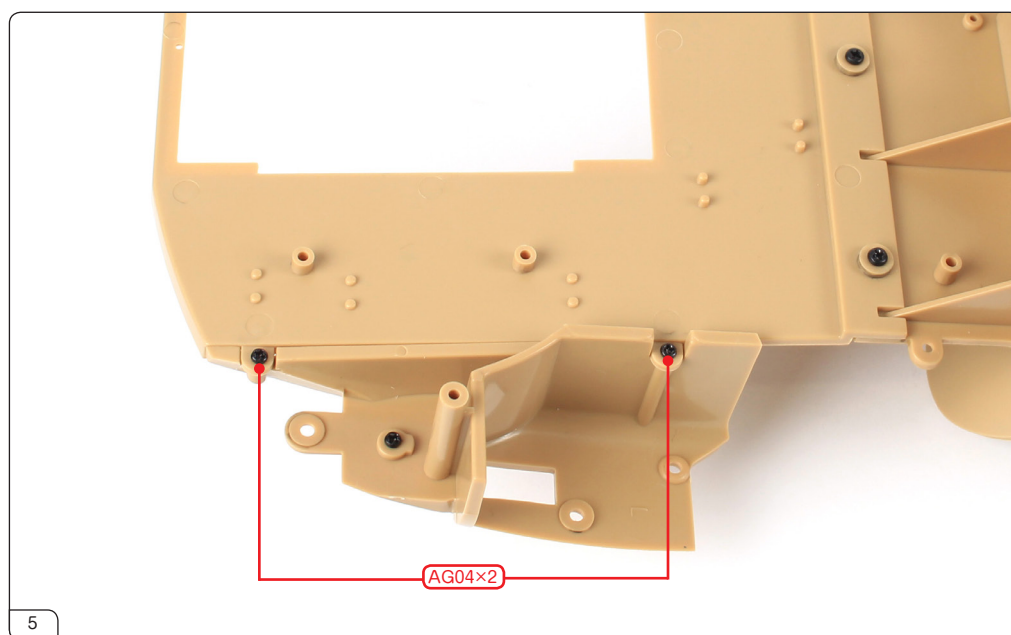

AG04のネジ2本で左リアホイールアーチを固定します。

ステージ⑥9の完了



ステージ⑩右リアホイールアーチ

左リアホイールアーチに続いて、右リアホイールアーチを取り付けます。




ステージ⑩パーツリスト

名称

右リアホイールアーチ (内側)

ネジAG04×4

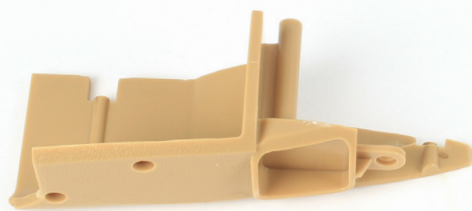


右リアホイールアーチ (内側)




ネジAG04×4

ステージ⑩右リアホイールアーチ

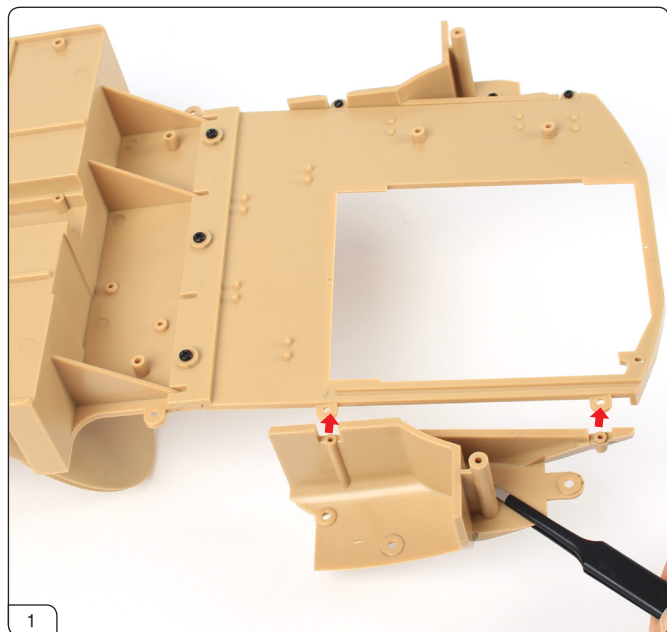

右リアホイールアーチの取り付け

リアフロアを裏返して、リアフロアと右リアホイールアーチのネジ穴を合わせます (赤矢印)。

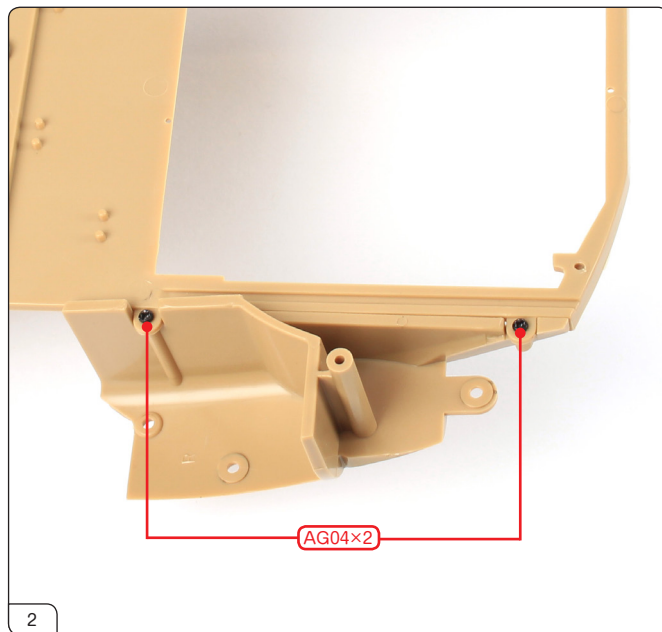

AG04のネジ2本で右リアホイールアーチを固定します。

ステージ⑩の完了



ステージ⑦ヘッドライト

2つのヘッドライトを組み立てます。



STAGE⑦パーツリスト

名称
左ヘッドライトスクープ
右ヘッドライトスクープ
左ヘッドライトLED
右ヘッドライトLED
ヘッドライトレンズ×2
左ヘッドライトリフレクター
右ヘッドライトリフレクター
左ヘッドライトマウント
右ヘッドライトマウント
ネジAG02×5




ステージ⑦ヘッドライト



ヘッドライトの組み立て

ヘッドライトリフレクターには、裏に「L」「R」の文字が印されています（赤丸印）。ステージ⑦の作業では、この印がセットの目安となります（ほかのパーツにも付いています）。

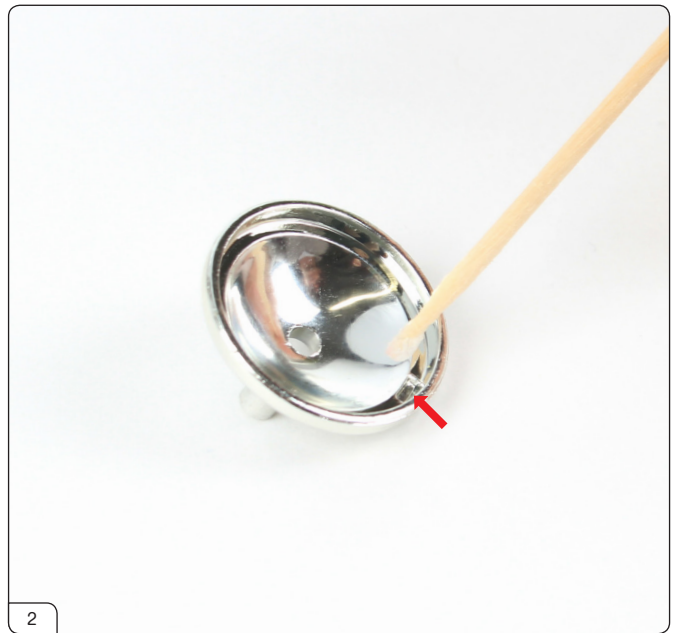

1つのヘッドライトリフレクター周縁の凹部（赤矢印）に、ごく少量のPVA接着剤を塗布します。乾くと透明になるので、透明パーツにはPVA接着剤を使用します。




ヘッドライトレンズのタブをPVA接着剤を塗布した凹部に押し込み、全体をリフレクターにはめ込みます（矢印）。



ヘッドライトリフレクターに、ヘッドライトレンズが取り付けられた状態です。ヘッドライトレンズに左右はありません。

ステージ⑦ヘッドライト

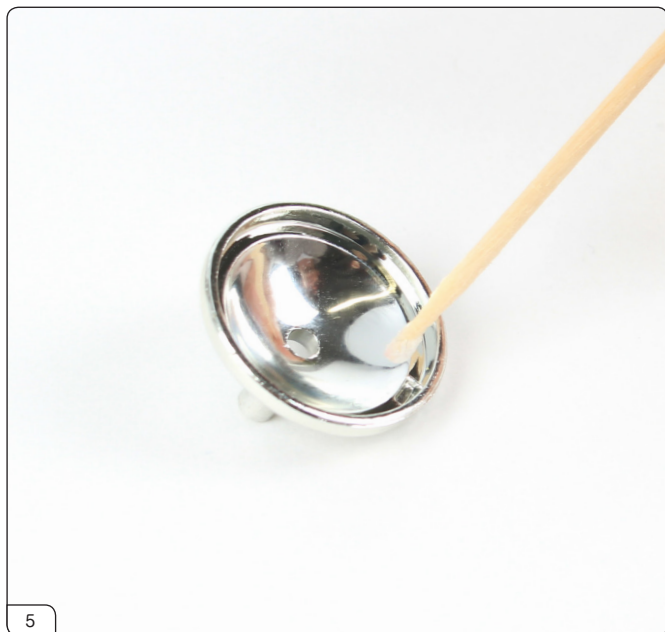

もう1つのヘッドライトリフレクター周縁の凹部（赤矢印）にごく少量のPVA接着剤を塗布します。



ヘッドライトレンズのタブをPVA接着剤を塗布した凹部に押し込み、全体をリフレクターにはめ込みます（矢印）。



左右のレンズ部が揃いました。



ヘッドライトスクープにレンズ部をセットし、ヘッドライトマウントを取り付けます。部品にはそれぞれ「L」「R」の文字が印されています（赤丸印）。


ステージ⑦ヘッドライト



右レンズ部を右ヘッドライトスクープに押し込みます。右レンズ部の2つのタブが、右ヘッドライトスクープの切り欠きにはまります。右下小写真は、はめ込まれた状態です。



右ヘッドライトマウントの穴を、組み立てたパーツの突起に合わせます（赤丸印）。

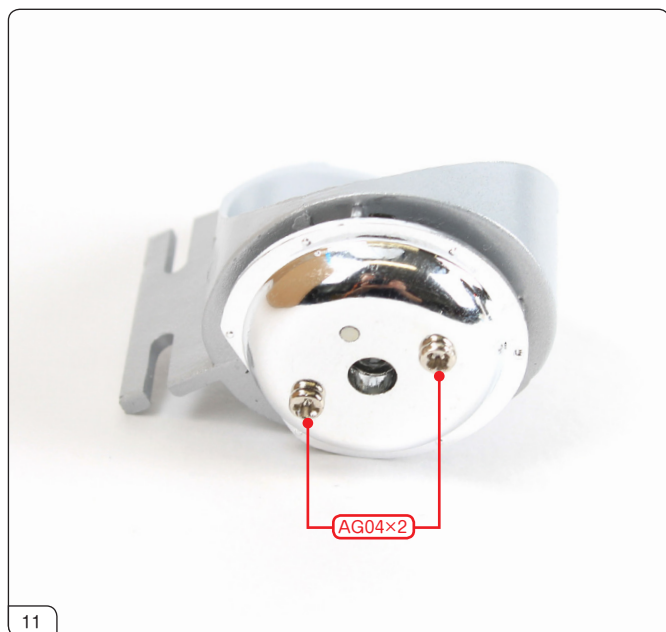

AG02のネジ2本で、右ヘッドライトマウントを固定します。



右ヘッドライトマウントと右ヘッドライトスクープの間には写真のように隙間があります。マウントを固定するときは、ネジを締めすぎないようにしてください。


ステージ⑦ヘッドライト



左ヘッドライトを組み立てます。手順は同じです。左レンズ部を左ヘッドライトスクープに押し込みます。左レンズ部の2つのタブが、左ヘッドライトスクープの切り欠きにはまります。右下小写真は、はめ込まれた状態です。



左ヘッドライトマウントの穴を、組み立てたパーツの突起に合わせます。

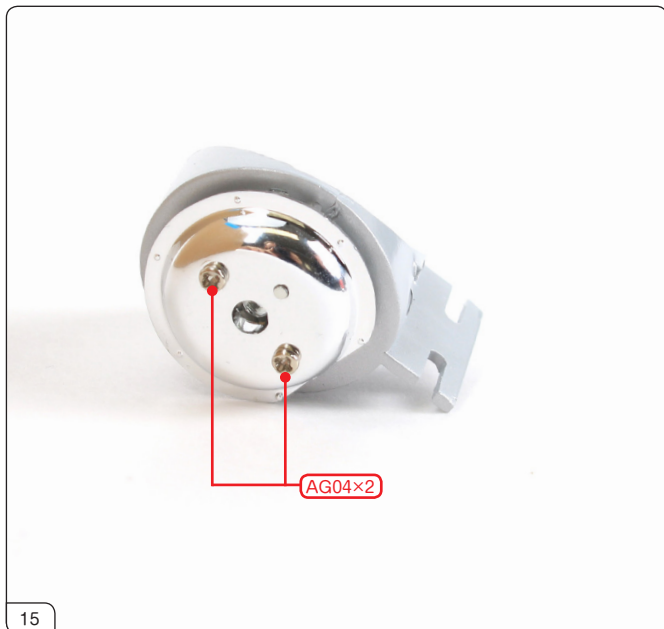

AG02のネジ2本で部品を固定します。ヘッドライトマウントを固定するときは、ネジを締めすぎないようにしてください。



2つのヘッドライトが完成しました。

ステージ⑦ヘッドライト

ステージ⑦の完了



ステージ⑫ 右フロントウイング・サイドライト

ステージ⑫で開梱したボンネットに右フロントウイングを組み付け、右ヘッドライトとインジケータを取り付けます。今後はボディーワークが増えていきます。ボディーの塗装に傷がつかないように注意してください。



ステージ⑫ パーツリスト

名称
右インジケータ-LED
右フロントウイング
サイドライト/インジケータ-クラスター
ネジAG04×3
ネジAG11×2
ネジAM19×6



右インジケータ-LED




右フロントウイング



サイドライト/インジケータ-クラスター



ネジAG04×3

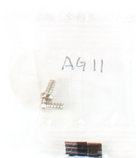


ネジAG11×2



ネジAM19×6

ステージ⑫ 右フロントウイング・サイドライト

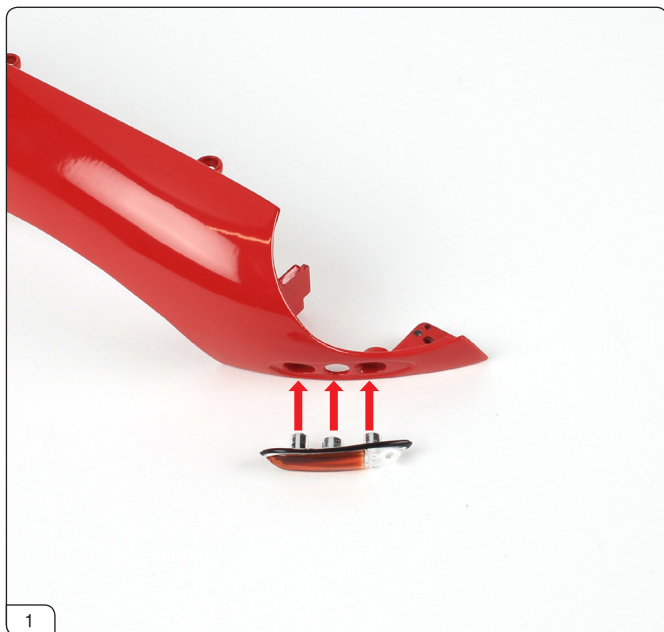


サイドライト/インジケータークラスターの取り付け

写真のように、サイドライト/インジケータークラスターを右フロントウイング先端部の穴に差し込みます。



サイドライト/インジケータークラスターをしっかりと押し込みます。

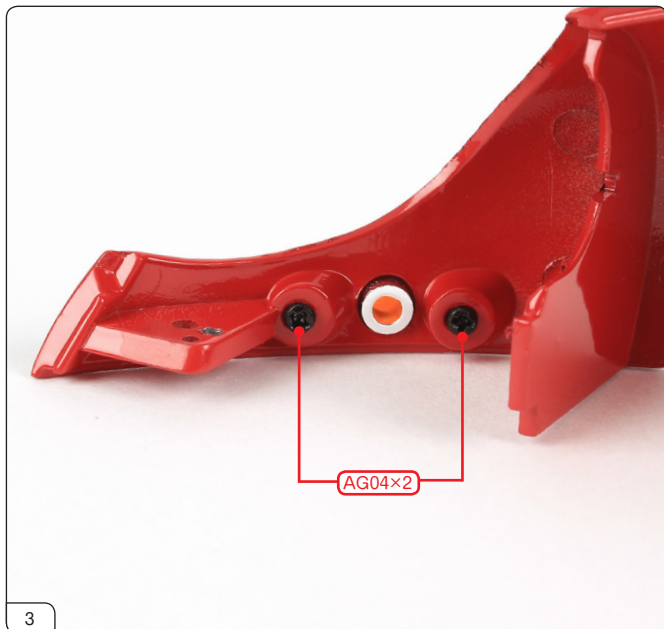

フロントウイングの裏側からAG04のネジ2本で固定します。



ヘッドライトの取り付け

ステージ⑬で開梱したボンネットを裏返して、右ヘッドライトを合わせます（青矢印）。

ステージ⑫ 右フロントウイング・サイドライト




合わせるのは、ボンネットのネジ穴と右ヘッドライトスcoopの長細い切り欠きです。




右フロントウイングの取り付け

右フロントウイングのネジ穴とボンネットのネジ穴を、赤矢印のように合わせます。

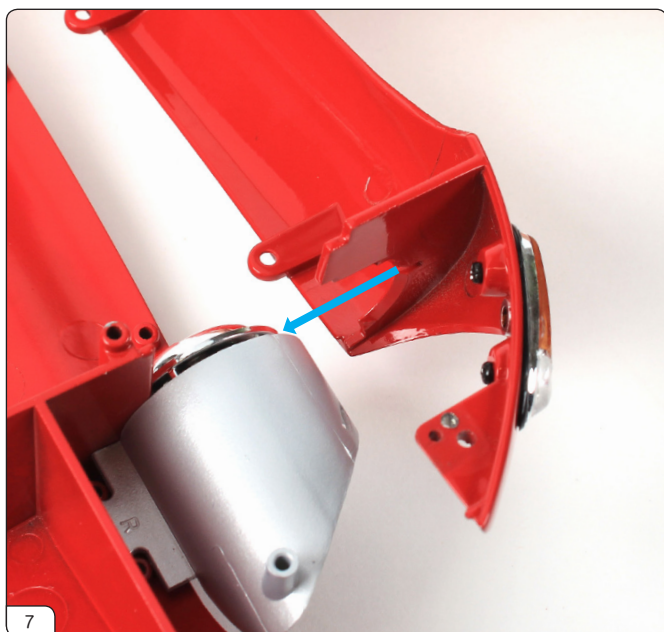


右フロントウイングにあるC字型の切り欠きは、右ヘッドライトの外周にはまります (青矢印)。

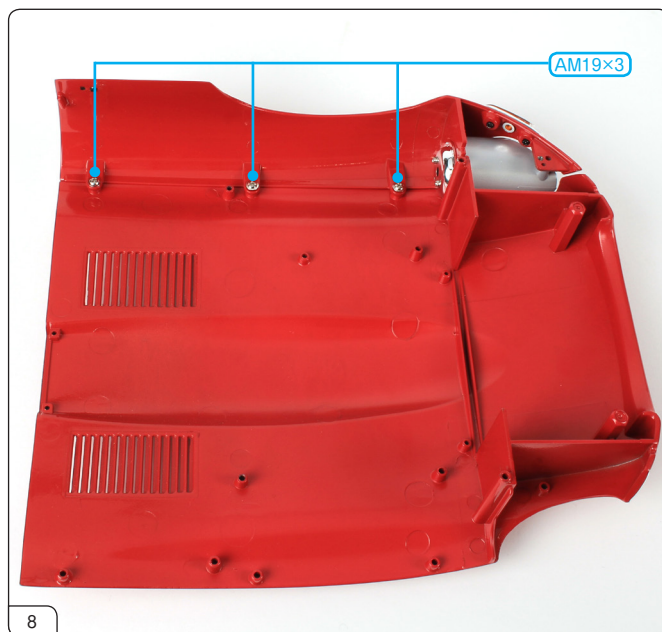


右フロントウイングとボンネットをしっかりと押し込んで、AM19のネジ3本で固定します。


ステージ⑫ 右フロントウイング・サイドライト

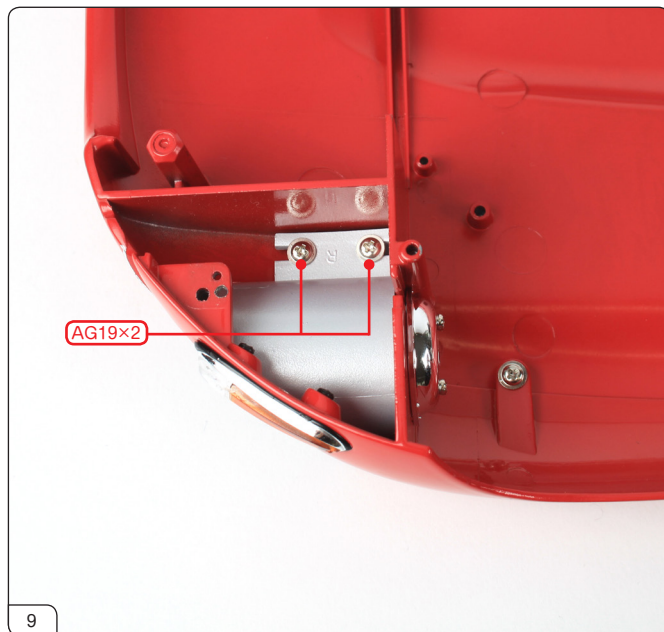

ボンネットのネジ穴と右ヘッドライトスクープの長い切り欠きを、AM19のネジ2本で固定します。

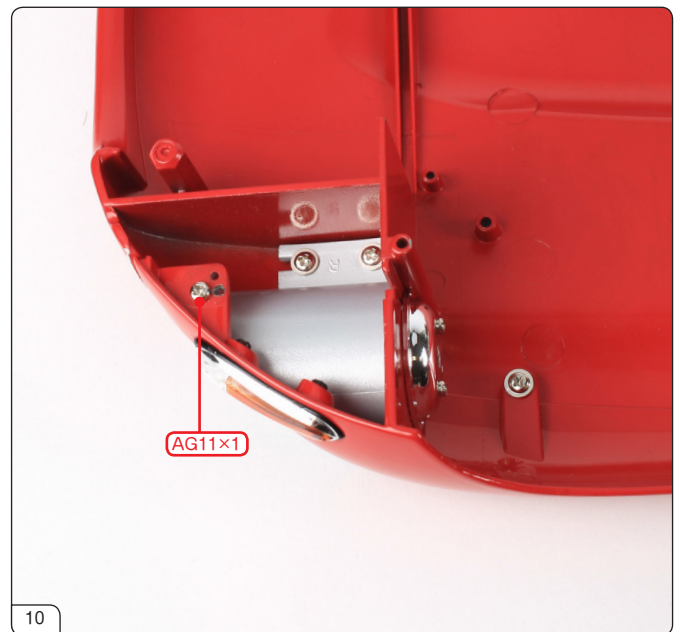


右フロントウイングの先端と右ヘッドライトスクープを、AG11ネジで固定します。

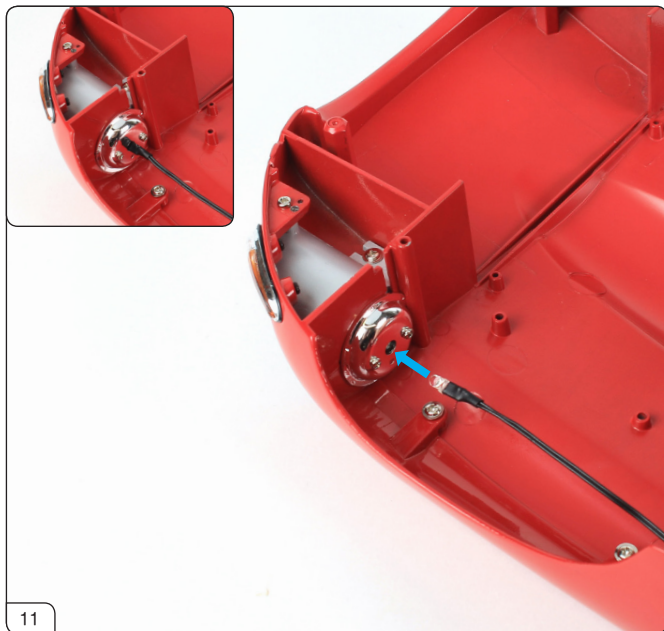

LEDバルブの取り付け

ステージ⑦で開梱した右ヘッドライトLED（「f6」と表示）を、右ヘッドライトマウントの穴に合わせます。LEDのバルブをしっかりと押し込みます（青矢印）。左上小写真が挿入が完了した状態です。

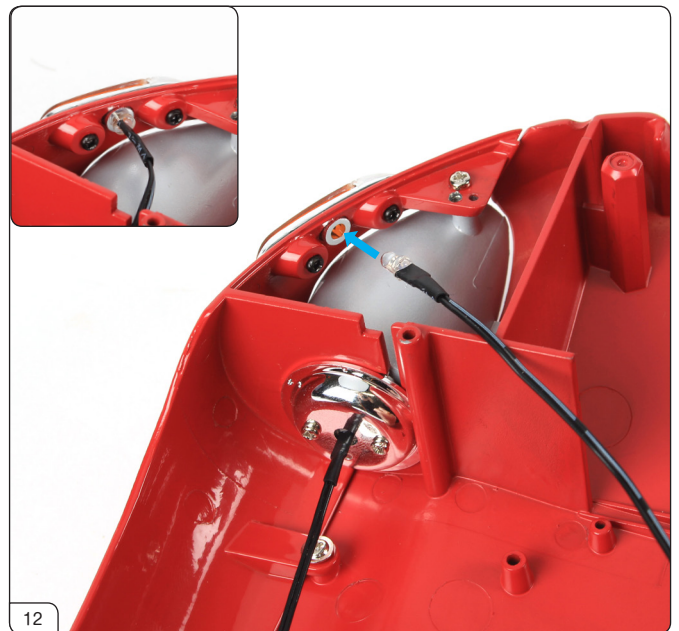

本ステージで開梱した右インジケータLED（「f7」と表示）を、サイドライト/インジケータークラスターの後部の穴に合わせます。LEDのバルブをしっかりと押し込みます（青矢印）。左上小写真が挿入が完了した状態です。

ステージ⑦右フロントウイング・サイドライト

ステージ⑦の完了



ステージ⑦③左フロントウイング・サイドライト

ボンネットに左フロントウイングを組み付け、左ヘッドライトとインジケーターを取り付けます。



ステージ⑦③パーツリスト

名称
左インジケーターLED
左フロントウイング
サイドライト/インジケータークラスター
ネジAG04×3
ネジAG11×2
ネジAM19×6



左インジケーターLED



左フロントウイング



サイドライト/インジケータークラスター



ネジAG04×3



ネジAG11×2



ネジAM19×6

ステージ⑦③左フロントウイング・サイドライト




サイドライト/インジケータークラスターの取り付け


写真のように、サイドライト/インジケータークラスターを右フロントウイング先端部の穴に差し込みます。



サイドライト/インジケータークラスターをしっかりと押し込みます。

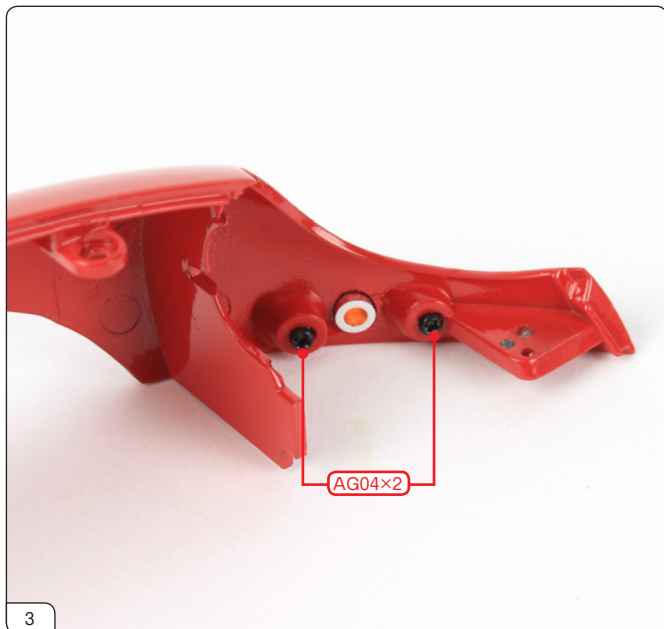

フロントウイングの裏側からAG04のネジ2本で固定します。

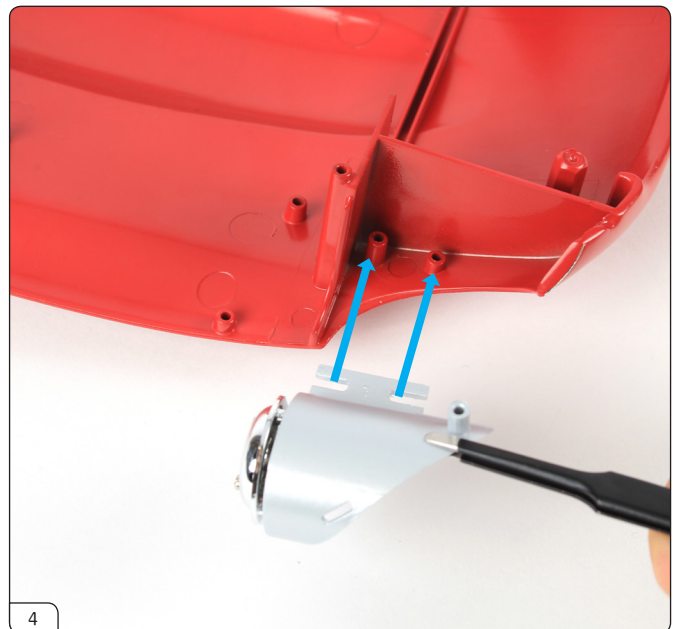

ヘッドライトの取り付け

ステージ②③で開梱したボンネットを裏返して、左ヘッドライトを合わせます（青矢印）。

ステージ⑦③左フロントウイング・サイドライト




合わせるのは、ボンネットのネジ穴と左ヘッドライトスクープの長細い切り欠きです。




左フロントウイングの取り付け

左フロントウイングのネジ穴とボンネットのネジ穴を、赤矢印のように合わせます。

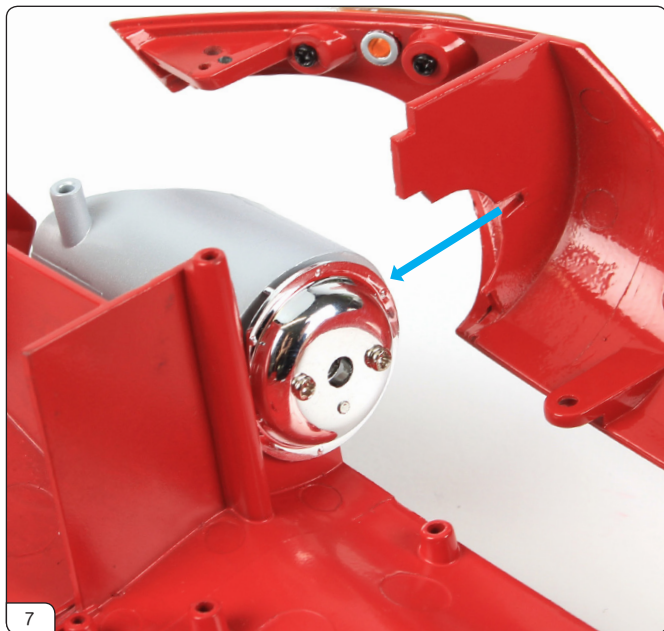


左フロントウイングにあるC字型の切り欠きは、左ヘッドライトの外周にはまります (青矢印)。

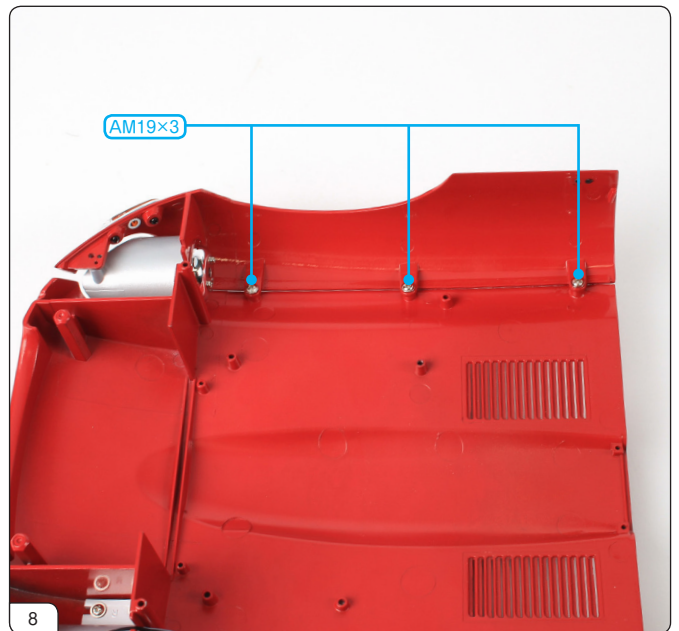


左フロントウイングとボンネットをしっかり押し込んで、AM19のネジ3本で固定します。

ステージ⑦③左フロントウイング・サイドライト

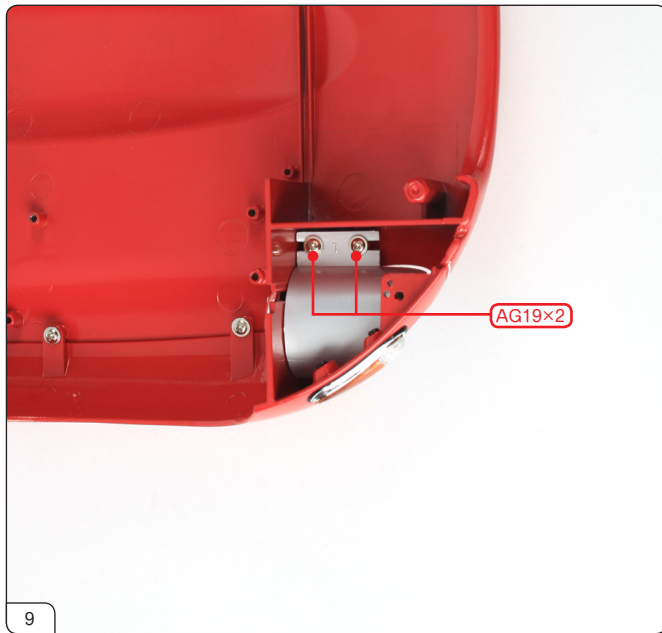

ボンネットのネジ穴と左ヘッドライトスクープの長い切り欠きを、AM19のネジ2本で固定します。

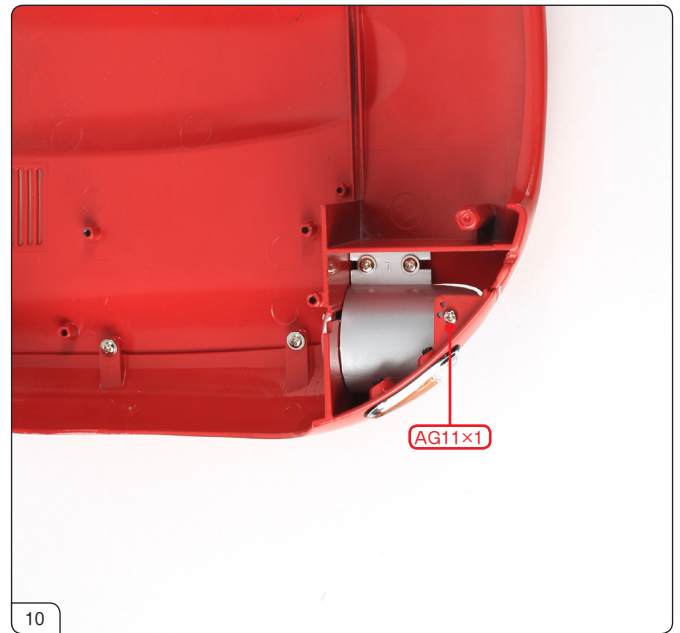

左フロントウイングの先端と左ヘッドライトスクープを、AG11ネジで固定します。



LEDバルブの取り付け

ステージ⑦①で開梱した左ヘッドライトLED (「5」と表示) を、左ヘッドライトマウントの穴に合わせます。LEDのバルブをしっかりと押し込みます (青矢印)。右上小写真が挿入が完了した状態です。



本ステージで開梱した左インジケータLED (「7」と表示) を、サイドライト/インジケータクラスターの後部の穴に合わせます。LEDのバルブをしっかりと押し込みます (青矢印)。右上小写真が挿入が完了した状態です。

ステージ⑦左フロントウイング・サイドライト

ステージ⑦の完了

