



E-TYPE



パック⑪組立ガイド

ステージ⑧3ラゲッジラック

ステージ⑧4ボディー本体

ステージ⑧5サイドピラートリム

ステージ⑧6ハブキャップ・ボディーマウントなど

ステージ⑧7ウインドスクリーンガラス

ステージ⑧8ウインドスクリーンフレーム

ステージ⑧9バックミラー・ワイパー・ロッドアンテナなど

ステージ⑧0バックトリム

● 組み立て前の注意点 ●

- ① 予備ネジが付属しています。予備は必要本数+1個です（例:2本必要な場合には「×3」とパーツリストに示されます）。
- ② 異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、ネジ山が微妙に異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山や部品が破損することがあります。
- ③ 複数のネジで部品を固定する際、最初に各ネジを緩く締め付け、部品が正しく取り付けられているかを確認してから、各ネ

- ジを増し締めしてください（締めすぎないように注意）。
- ④ ドライバーの金属部分を磁石でこすると磁化され、先端でネジを保持しやすくなり、組み立てが楽になります。
- ⑤ 金属部品を留めるネジがきつい場合、無理に入れると頭やネジ山が破損します。爪楊枝の先などに機械オイルなどをほんの少し付けてネジ山に塗れば、スムーズに締められます。
- ⑥ 右側・左側は座席に座った位置から見た左右となります。

● 厳重注意 ● 一部の部品には磁石が使われています。磁石を誤飲すると、健康上の問題を生じる場合があります。こうした部品は子供の手の届かないところに置き、磁石を飲み込んだと思われる場合には、すぐに医師の診断を受けてください。

ステージ⁸³ラゲッジラック

トランクに取り付けるラゲッジラックを組み立てます。




STAGE⁸³パーツリスト

名称
左ラゲッジラックホルダー
右ラゲッジラックホルダー
ラゲッジラック
ネジAG01×3




ステージ[®]83ラゲッジラック

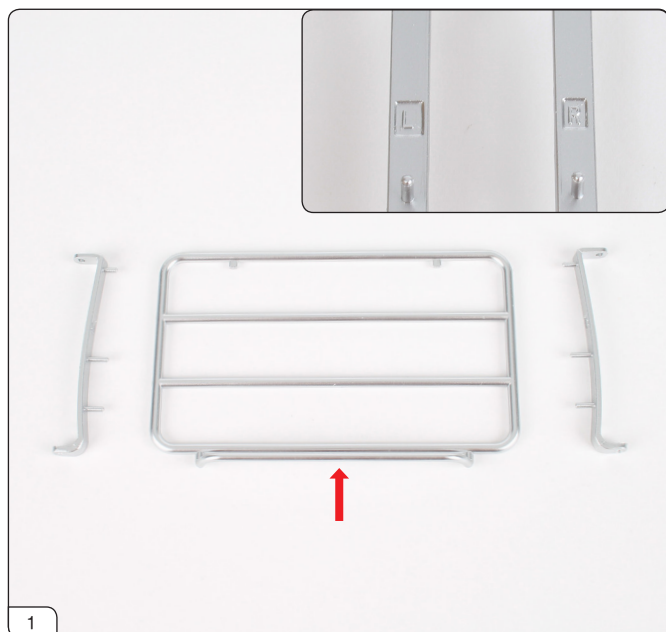


ラゲッジラックの組み立て

右ラゲッジラックホルダー、左ラゲッジラックホルダー、ラゲッジラックを写真のように配置します。ラゲッジラックホルダーには、「L」「R」の印がついています（右上小写真）。ラゲッジラックは、荷物止めのリップ（赤矢印）があるほうが手前です。

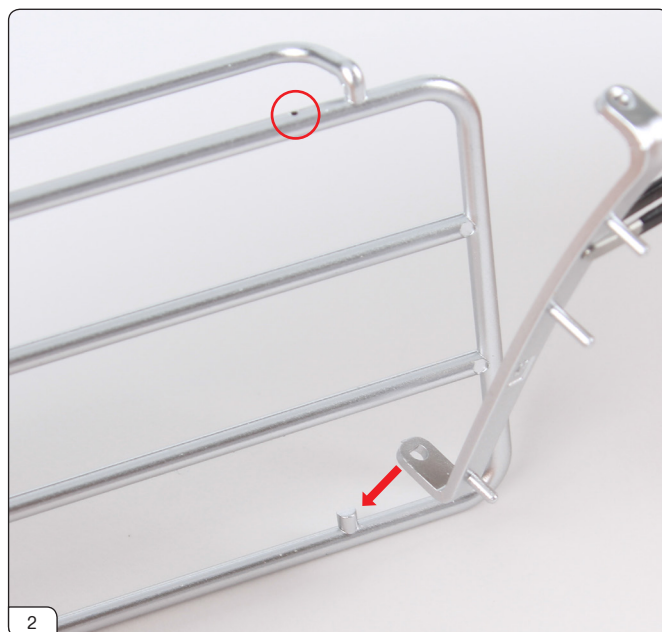

右ラゲッジラックホルダーのD型の切り欠き穴を、ラゲッジラックの突起に差し込みます（赤矢印）。ラゲッジラックの上部には、ネジ穴（赤丸印）があります。右ラゲッジラックホルダーのもう一端を、このネジ穴に合わせてください。

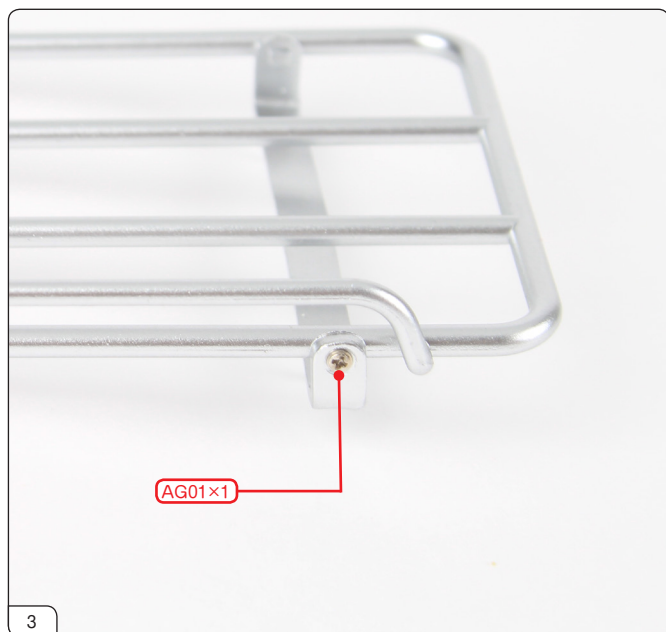


右ラゲッジラックホルダーのネジ穴をAG01のネジで固定します。



左ラゲッジラックホルダーも同様の作業を繰り返し、AG01のネジで固定します。

ステージ®ラゲッジラック

ステージ®の完了

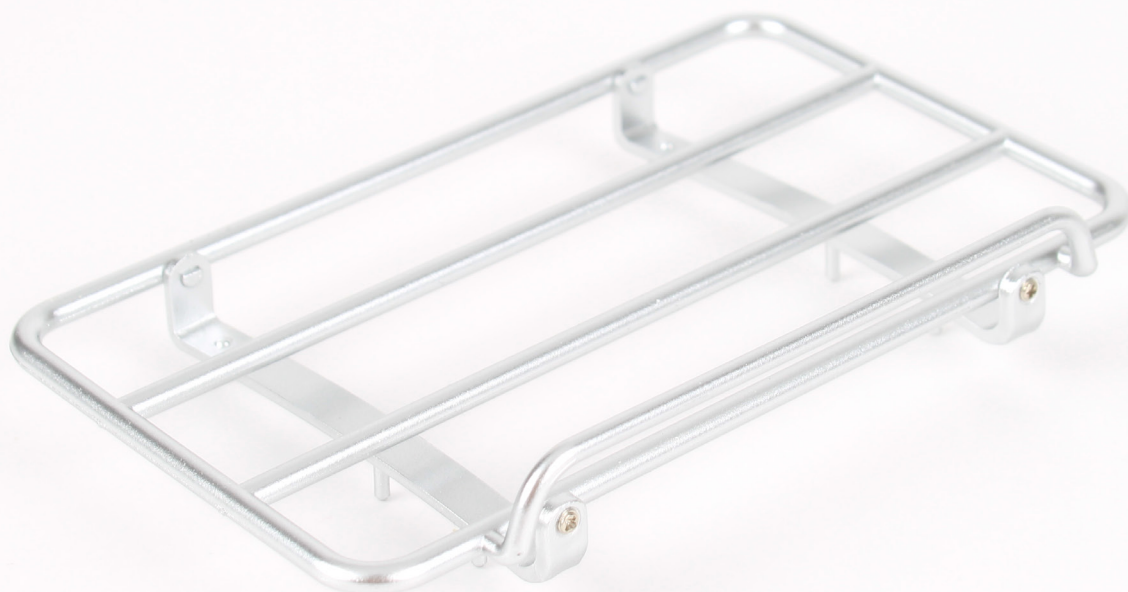

ステージ⑧4 ボディー本体

開梱したボディー本体にステージ⑧2で組み立てたブーツリッドを取り付けます。マウントプレート2枚が必要です。ボディー本体の塗装面を傷つけないように注意しましょう。



STAGE⑧4 パーツリスト

名称

ボディー本体

ネジAM12×5



ボディー本体

AM12

ネジAM12×5

ステージ84 ボディー本体



ブーツリッドの配置

ここではボディー本体の塗装に傷が付かないようにポリスチレン製のパッケージを作業台として使っています (写真)。まず、ボディー本体を裏返しに置きます。



ステージ84で組み立てたブーツリッドを写真のように配置し、ボディー本体の開口部からヒンジをヒンジベースに導きます (青矢印)。




ヒンジをヒンジベースの凹部にはめ込み (青丸印)、ブーツリッドをボディー本体にはめ込みます。ぴったりとはまるはずです。



マウントプレートの取り付け

ブーツリッドを閉じた状態で、ステージ84で開梱したマウントプレートを取り付けます。最初は左のマウントプレートです。部品に印される「L」と「R」に注意してください (左上小写真)。マウントプレートの突起が青矢印の穴にはまります。

ステージ⑧4 ボディー本体

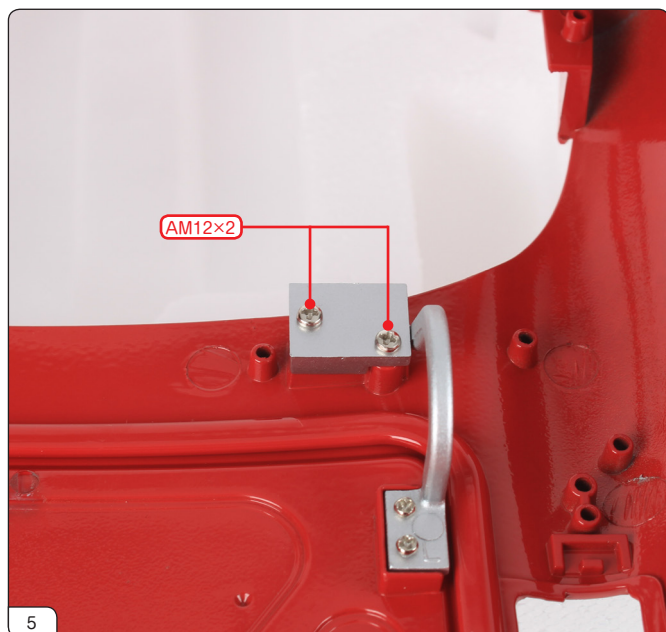


AM12のネジ2本でマウントプレートを固定します。



右のマウントプレートも同様の手順で固定します。

ステージ⑧4の完了

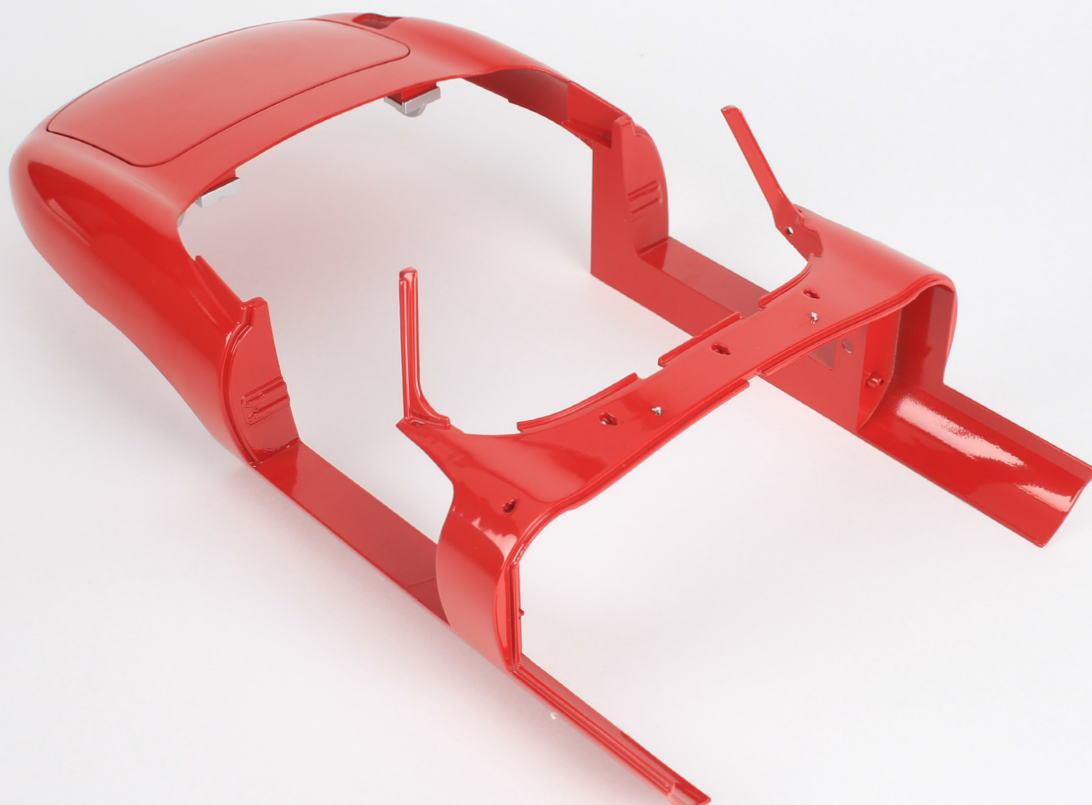

ステージ⁸⁵サイドピラートリム

ボディー本体に内装材の一部であるサイドピラートリムを取り付けます。



STAGE⁸⁵パーツリスト

名称
左サイドピラートリム
右サイドピラートリム
ネジAM05×3
ネジAG10×3



左サイドピラートリム



右サイドピラートリム




ネジAM05×3




ネジAG10×3

ステージ⑧サイドピラートリム

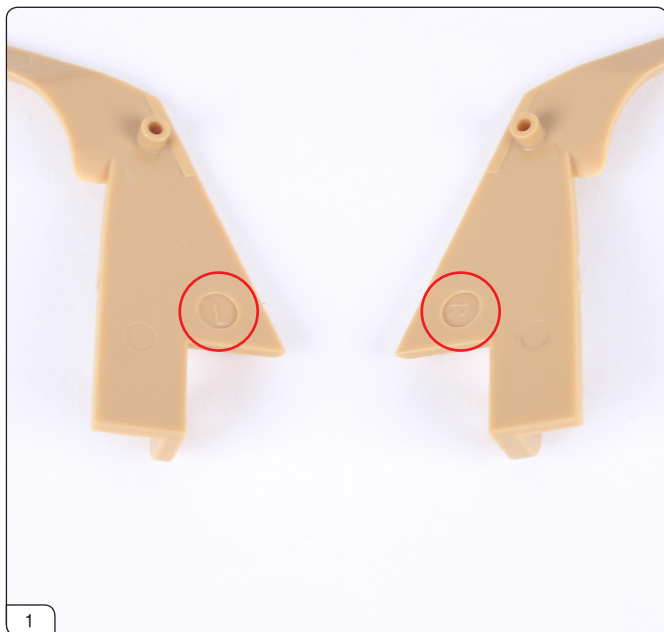

左右のサイドピラートリムの識別は、「L」と「R」の印で確認できます（赤丸印）。

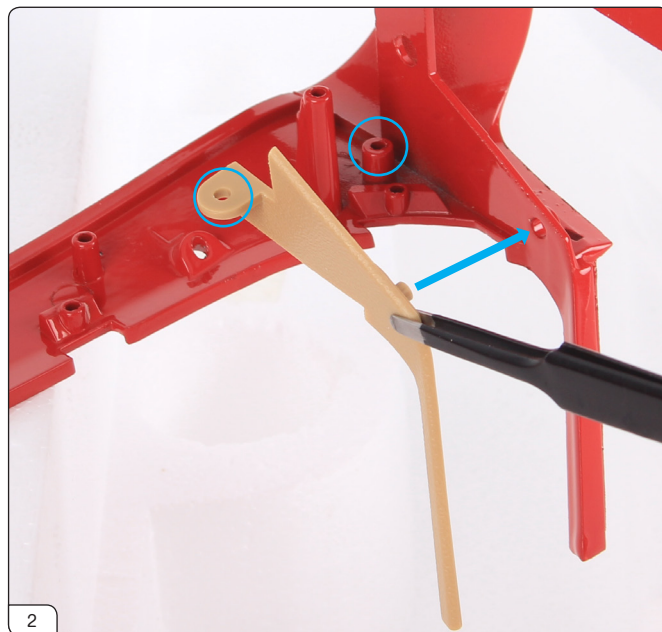

左サイドピラートリムを写真のようにボディー本体の左側に合わせます。左サイドピラートリムの突起を窓枠下の穴に入れ（青矢印）、左サイドピラートリムとボディー本体のネジ穴を合わせます（青丸印）。




左サイドピラートリムをはめ込みます。左サイドピラートリムの裏側の青矢印部分に瞬間接着剤を少量塗布すると、作業がやりやすくなります。




左サイドピラートリムの反対側（外側）にあるネジ穴を、AG10のネジで固定します。


ステージ⑧サイドピラートリム

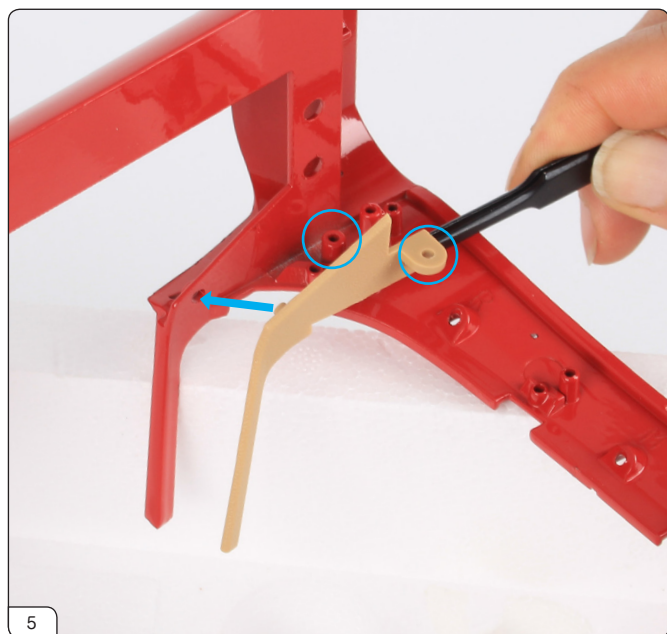

右サイドピラートリムも同様の手順ではめ込みます。

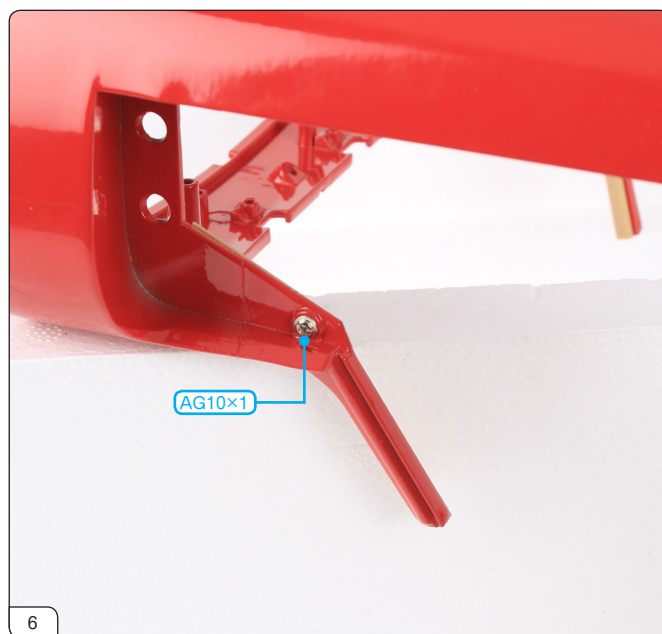

右サイドピラートリムの反対側（外側）にあるネジ穴を、AG10のネジで固定します。

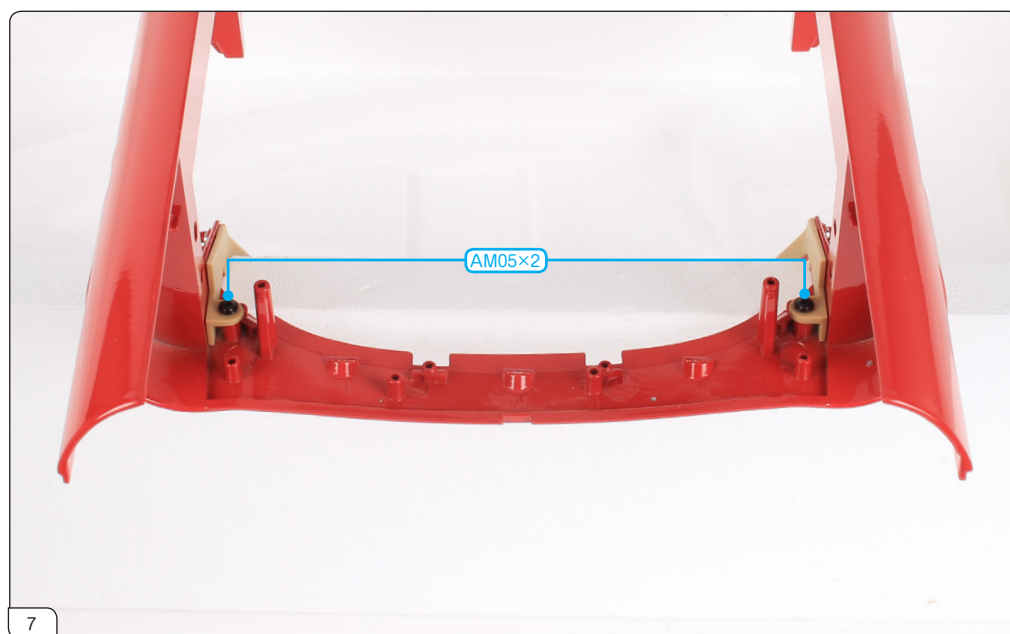

ボディー本体裏側のネジ穴をAM05のネジ2本で固定します。

ステージ⑧サイドピラートリム

ステージ⑧の完了



ステージ⑧ハブキャップ・ボディーマウントなど

シャーシやフロアにボディー本体を固定するボディーマウントなどを取り付け、車軸にハブキャップを装着します。ステージ③で開梱した左側用ハブキャップも必要になります。



STAGE⑧パーツリスト

名称

左ボディーマウント

右ボディーマウント

左フロントマウント

右フロントマウント

左側用ハブキャップ

右側用ハブキャップ×2

ネジAM01×11

左ボディーマウント



右ボディーマウント



左フロントマウント



右フロントマウント



左側用ハブキャップ




右側用ハブキャップ×2



ネジAM01×11



ステージ⑧ ハブキャップ・ボディーマウントなど

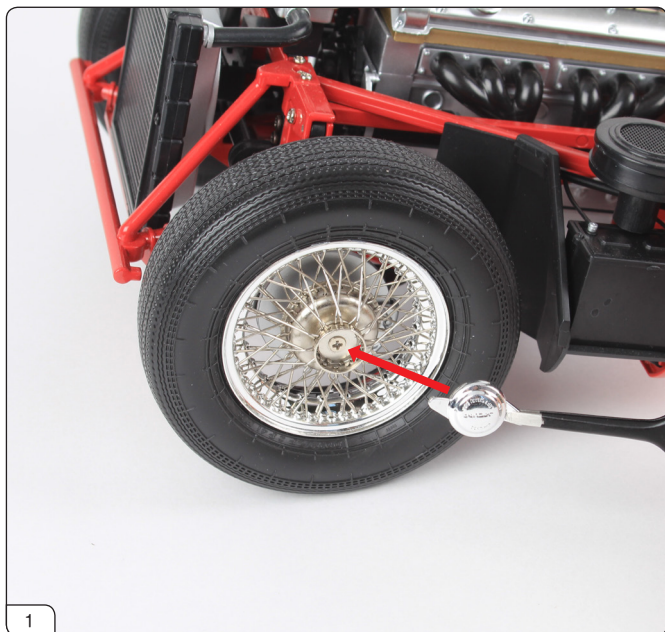

ハブキャップの装着

ステージ③で開梱した左側用ハブキャップを、左フロントホイールに合わせます (赤矢印)。



左側ハブキャップを左フロントホイール車軸部分に被せます。マグネットの力でカチリと収まります。



右側用ハブキャップ (透明のパッケージに「R」と記載) の1つを、右フロントホイールに装着します。




残りの右側用ハブキャップ (透明のパッケージに「R」と記載) と左側用ハブキャップ (同「L」と記載) を、それぞれリアホイールに装着します。

ステージ⑧ ハブキャップ・ボディーマウントなど




ボディーマウントの取り付け


左右のボディーマウントを取り付けます。部品に印される「L」と「R」（赤丸印）に注意。また、右ボディーマウントには、小さなくぼみ（矢印）があります。

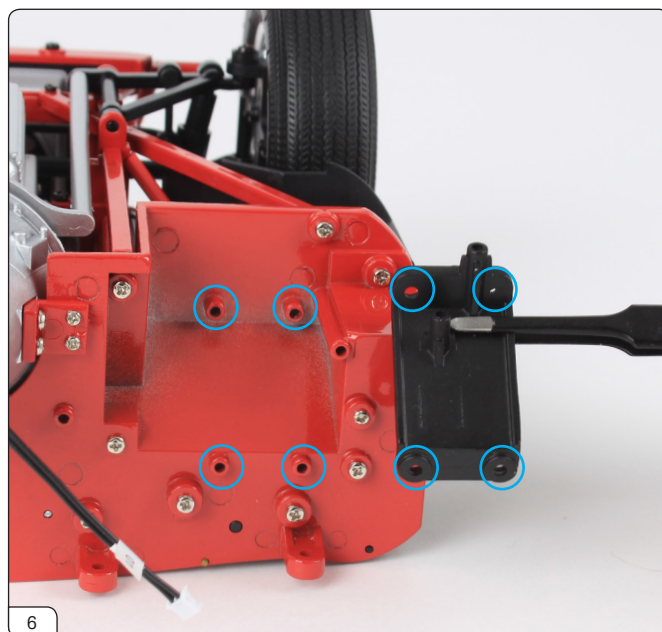

左ボディーマウントとフロントバルクヘッドの青丸印を合わせます。フロントバルクヘッドの突起は、左ボディーマウントのネジ穴に対応します。

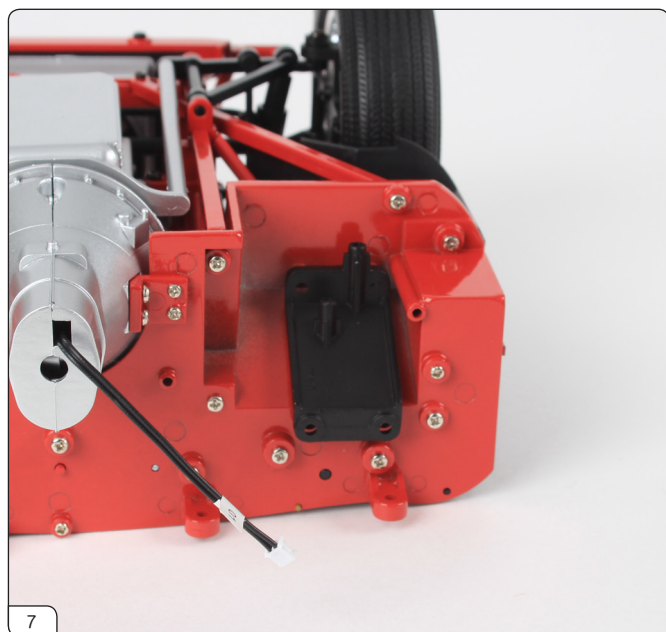


左ボディーマウントがセットされた状態です。

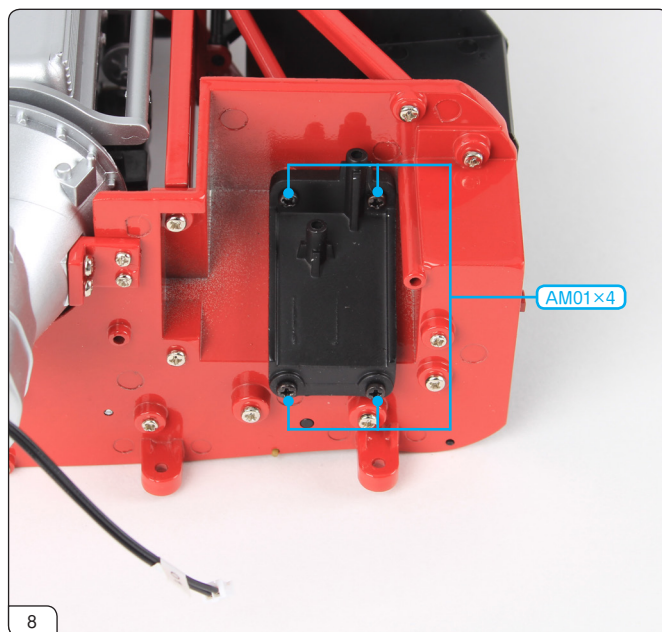


AM01のネジ4本で左ボディーマウントを固定します。


ステージ⑧ ハブキャップ・ボディーマウントなど

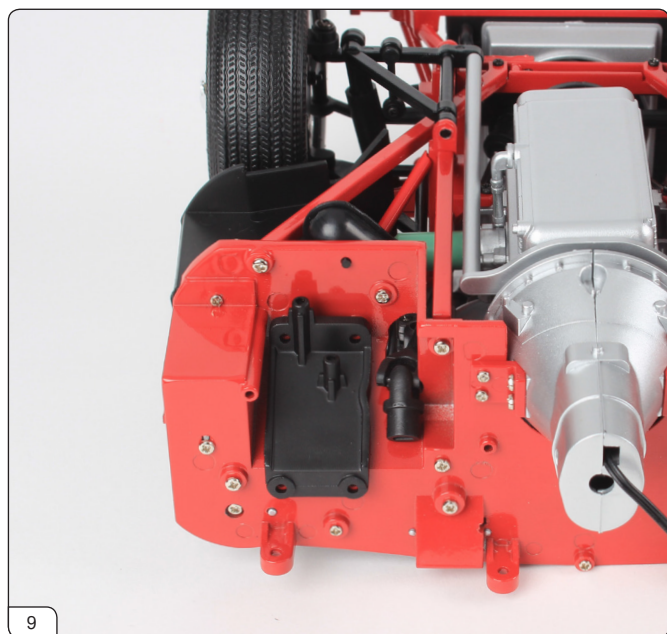

右ボディーマウントも同様にセットします。

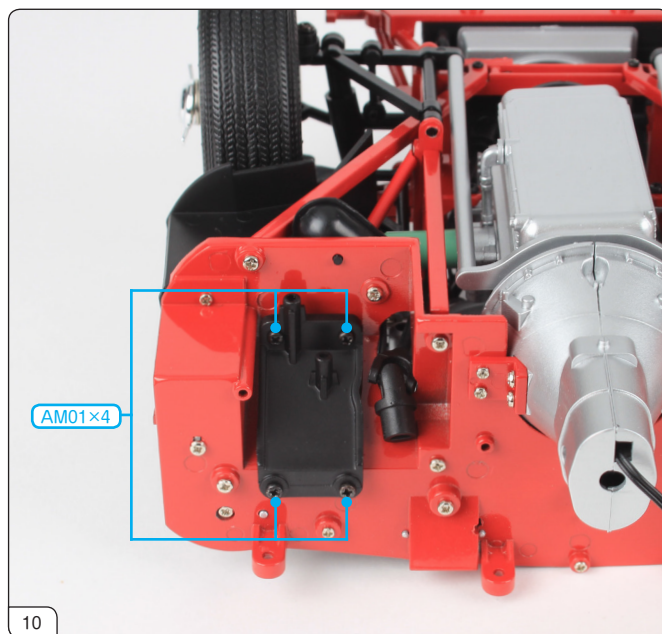


AM01のネジ4本で右ボディーマウントを固定します。

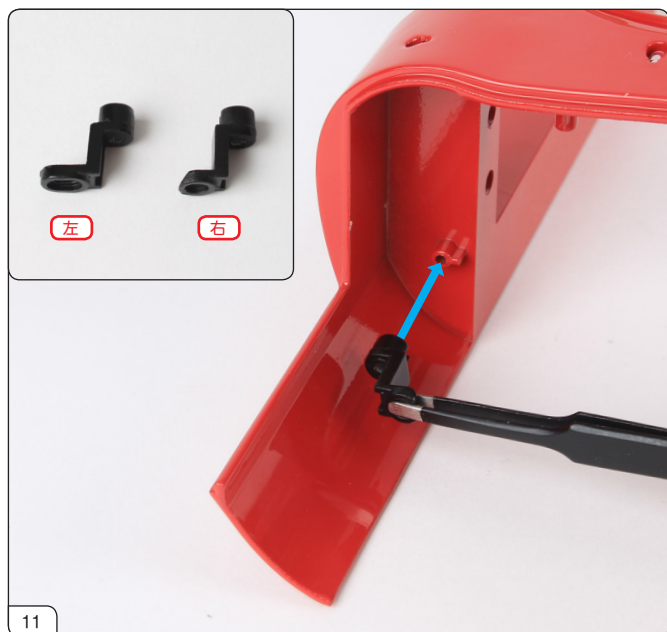

フロントマウントの取り付け

右フロントマウントをボディー本体の突起に差し込みます（青矢印）。右フロントマウントと左フロントマウントは似ていますが、異なります。注意してください（左上小写真）。

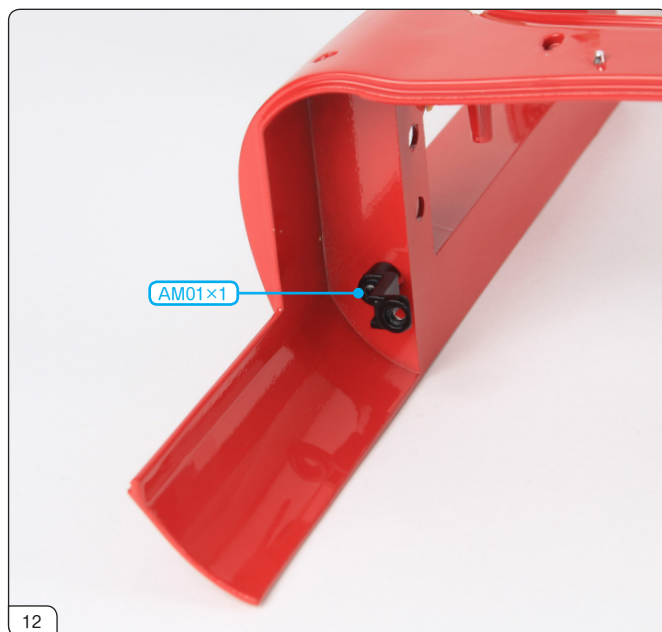

右フロントマウントをAM01のネジで固定します。このマウントはアンテナのネジ止めに関係するので、ステージ⑨の完了まで取り付けなくてもOKです。

ステージ86 ハブキャップ・ボディーマウントなど



左フロントマウントも同様にAM01のネジで固定します。

ステージ86の完了



ステージ⑧7 ウィンドスクリーンガラス

ウィンドスクリーンガラスを開梱します。次のステージで開梱するウィンドスクリーンフレームと合わせてフロントガラスを構成します。



STAGE⑧7 パーツリスト

名称
ウィンドスクリーンガラス

ウィンドスクリーンガラス

ステージ⑧ウインドスクリーンフレーム

ステージ⑦で開梱したウインドスクリーンガラスとウインドスクリーンフレームを使って、ボディー本体にフロントガラスを装着します。小さなゴムハンマーが必要ですが、小型ハンマーにゴムや柔らかい布を被せても代用できます。




ステージ⑧パーツリスト

名称
ウインドスクリーンフレーム
ブッシュ×2
ネジAM05×3



ステージ88 ウィンドスクリーンフレーム

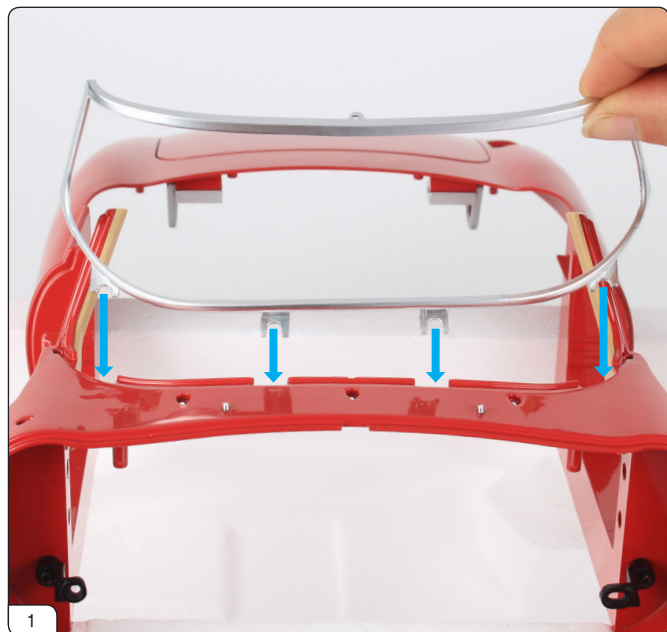

ウィンドスクリーンフレームの取り付け

ウィンドスクリーンフレーム下部のタブをボディー本体に合わせます（青矢印）。ウィンドスクリーンフレームを手前に倒しながら差し込みます。



ウィンドスクリーンフレームがはめ込まれました。



ウィンドスクリーンフレームの両端にあるタブは、ボディー本体の青丸印の穴と対応します。



ウィンドスクリーンガラスの取り付け

ウィンドスクリーンガラスをウィンドスクリーンフレームとサイドピラートリムの間にはめ込みます。

ステージ88 ウィンドスクリーンフレーム



ウィンドスクリーンガラスがウィンドスクリーンフレームと一体になるまで慎重に下げていきます。



ウィンドスクリーンフレームの両端をしっかりと押さえて、タブをボディー本体の穴にセットします (青丸印)。



ゴムハンマーを用意します。



写真のようにウィンドスクリーンフレームの端とボディー本体のサイドピラートリムを、挟み込むように手で保持します。タブが穴にはめ込まれるまでゴムハンマーで軽く打ちつけます。


ステージ88ウインドスクリーンフレーム




フロントガラスが正しく収まっているか確認してください。



2つのプッシュをスプルーカッターやニッパーなどで切り取ります。AM05のネジを、右上小写真のように挿入します。

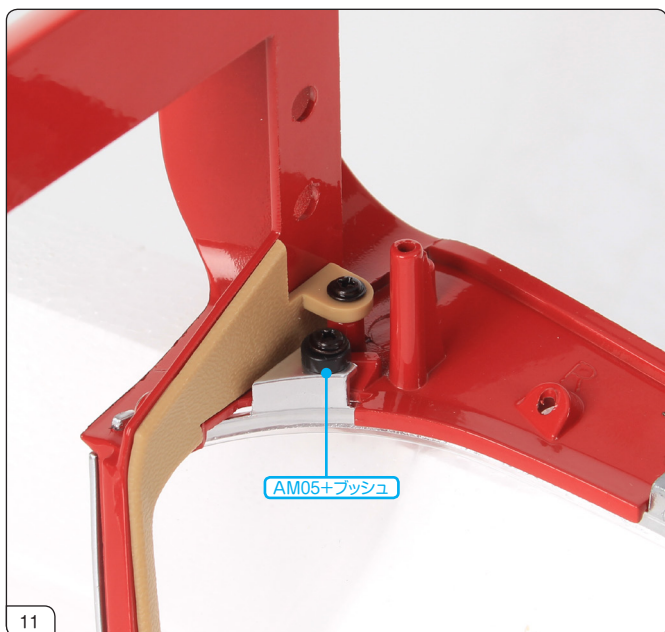

ボディー本体を裏返して、フロントガラス右側の写真の位置にプッシュをセットします。これをAM05のネジで固定します。

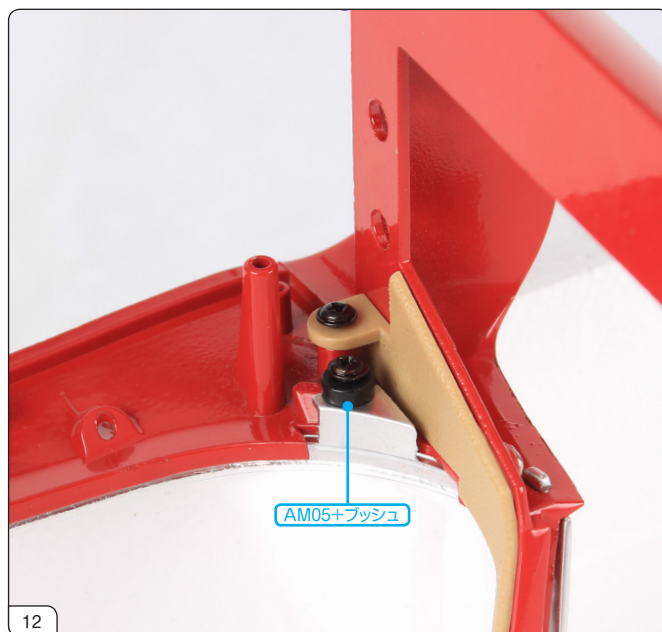

左側も同様に固定します。

ステージ88ウインドスクリーンフレーム

ステージ88の完了




ステージ[®]90バックミラー・ワイパー・ロッドアンテナなど

ワイパー、バックミラー、ロッドアンテナなどをボディ本体に取り付けます。



ステージ[®]90パーツリスト

名称
バックミラーホルルドロッド
レフトワイパー
ミッドワイパー
ライトワイパー
フューエルタンクカバー
フューエルタンクカバーホルダー
バックミラー
ロッドアンテナ
バックミラーステッカー
ネジAM01×2
ネジAG02×5

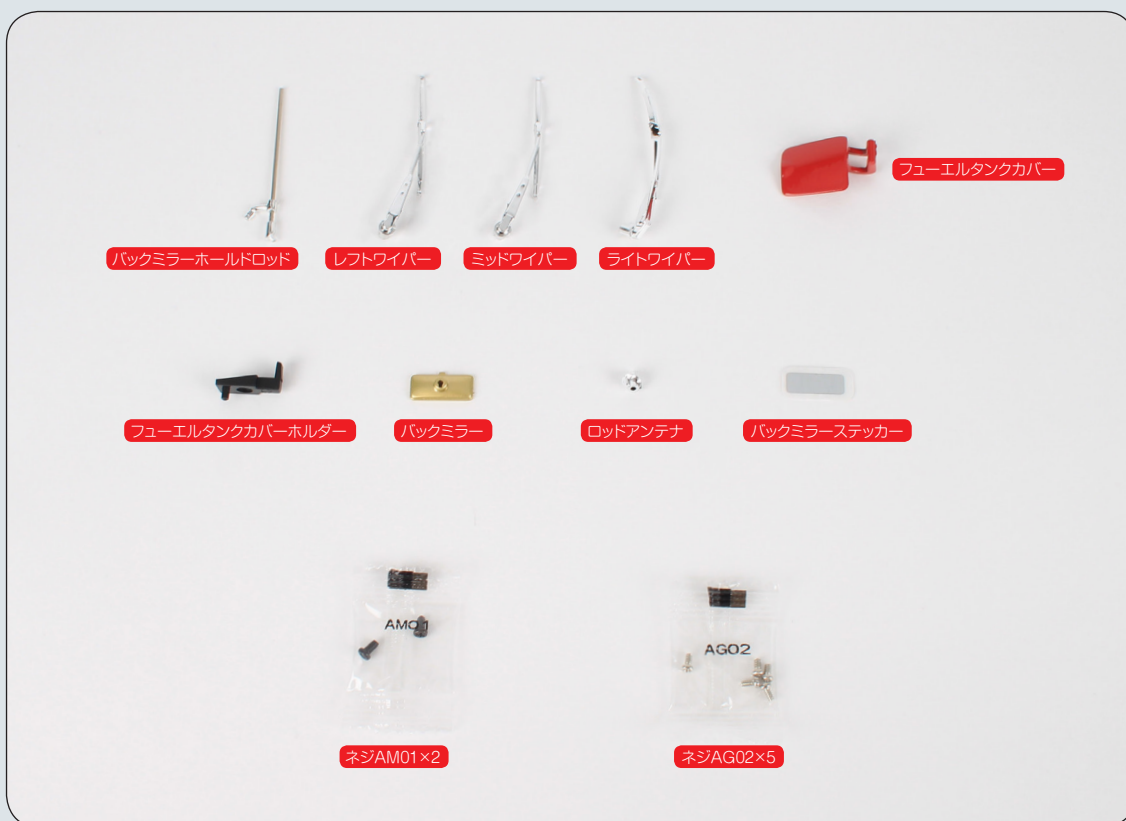


ステージ⑧ バックミラー・ワイパー・ロッドアンテナなど




バックミラーの組み立て

バックミラーにバックミラーステッカーを貼ります。

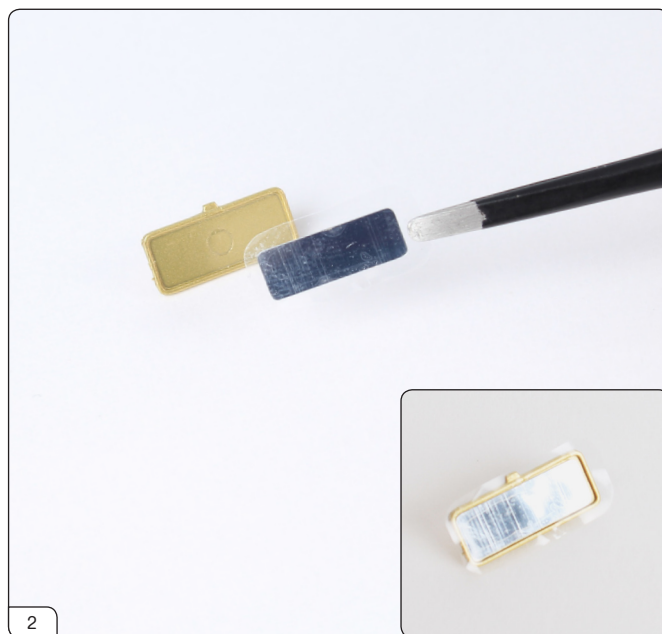

バックミラーステッカーの台紙をはがします。鏡面を保護している透明なフィルムはそのままにして、バックミラーステッカーをバックミラーの凹部に貼ります。

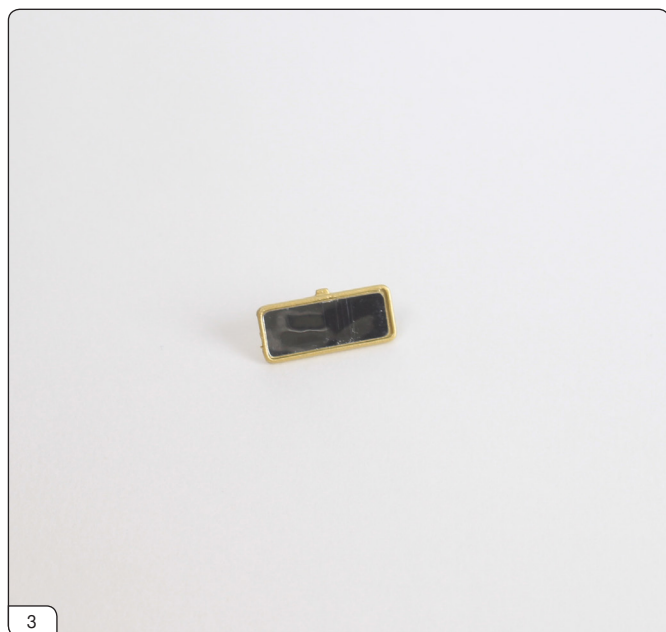

保護フィルムをはがします。



バックミラーを裏返して、バックミラーホルドロッドの曲がった部分を鍵型の穴にはめ込みます (赤矢印)。左上小写真がはめ込まれた状態です。

ステージ⑧ バックミラー・ワイパー・ロッドアンテナなど



フューエルタンクカバーの取り付け


写真のようにフューエルタンクカバーのヒンジを開口部から通します（青矢印）。ヒンジの先端を凹部にはめ込みます（右上小写真）。



フューエルタンクカバーを保持したまま、フューエルタンクカバーホルダーを被せます。青丸印がネジを止める穴です。




フューエルタンクカバーホルダーをAM01のネジで固定します。

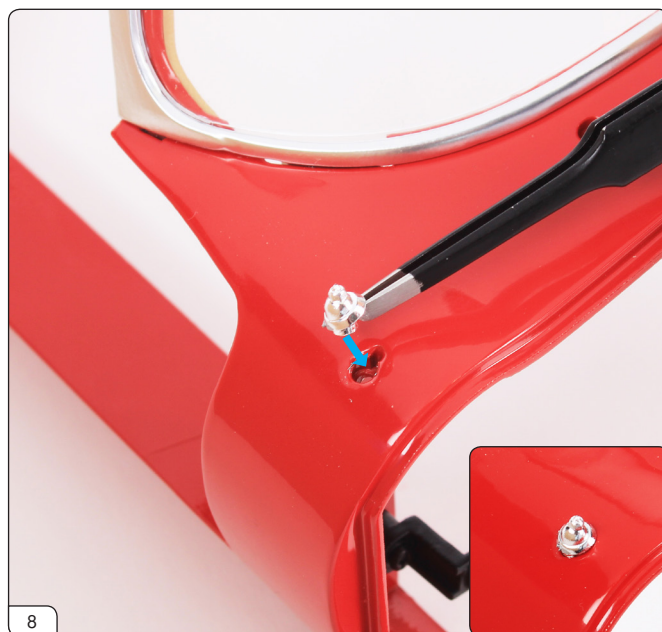

ロッドアンテナの取り付け

ロッドアンテナをボディー本体右側面の、鍵型の穴にしっかりとめ込みます。右下小写真がはめ込まれた状態です。

ステージ®バックミラー・ワイパー・ロッドアンテナなど

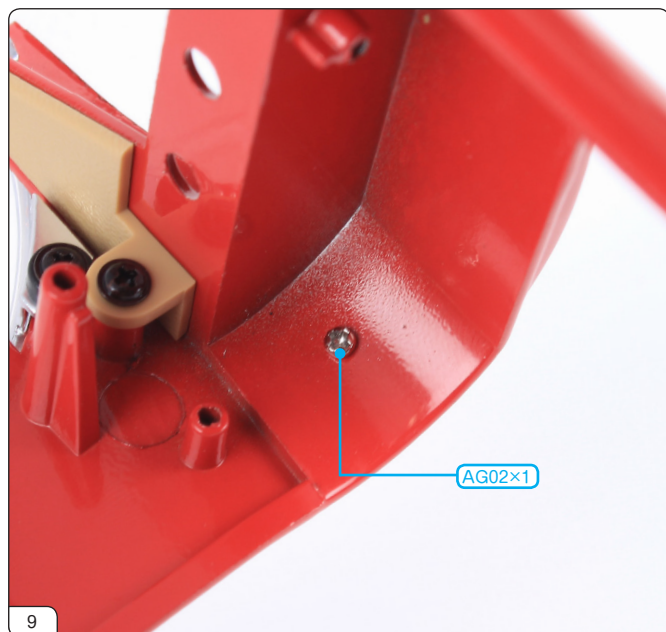


裏側からAG02のネジで固定します。右フロントマウントは取り外して、ロッドアンテナをネジ止めしています（ステージ®の工程12参照）。



ワイパーの取り付け

3本のワイパーにはそれぞれ「L」「M」「R」の印がついています。

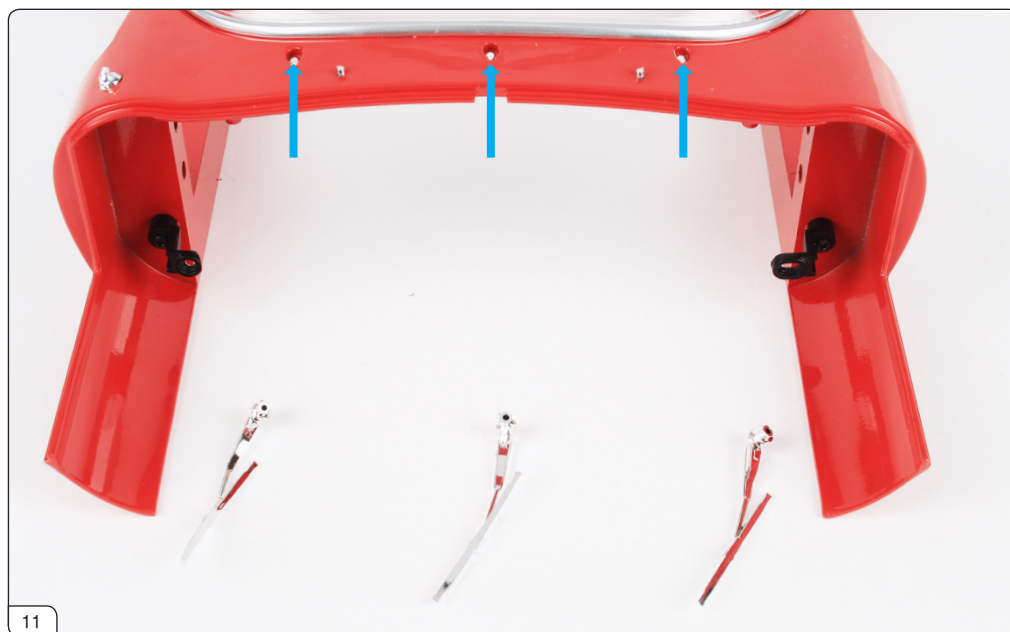


3本のワイパーをフロントガラス前の穴（青矢印）に合わせます。ボディー本体の下面に「L」「M」「R」のマークが付いているので確認してください。

ステージ⑧バックミラー・ワイパー・ロッドアンテナなど



レフトワイパーのブレードがフロントガラスフレームと平行になるようにセットします (右下小写真)。

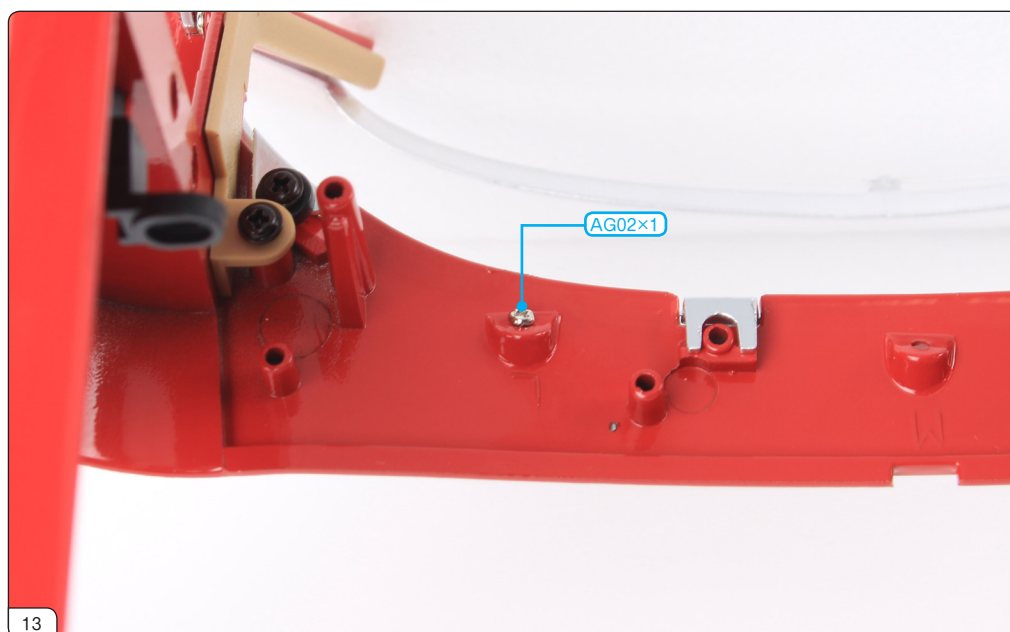

裏側からAG02ネジでレフトワイパーを固定します。

ステージ⑧9バックミラー・ワイパー・ロッドアンテナなど




ミッドワイパーとライトワイパーを同様に取り付け、AG02のネジで固定します。




3本のワイパーが取り付けられた状態です。

ステージ⑧ バックミラー・ワイパー・ロッドアンテナなど

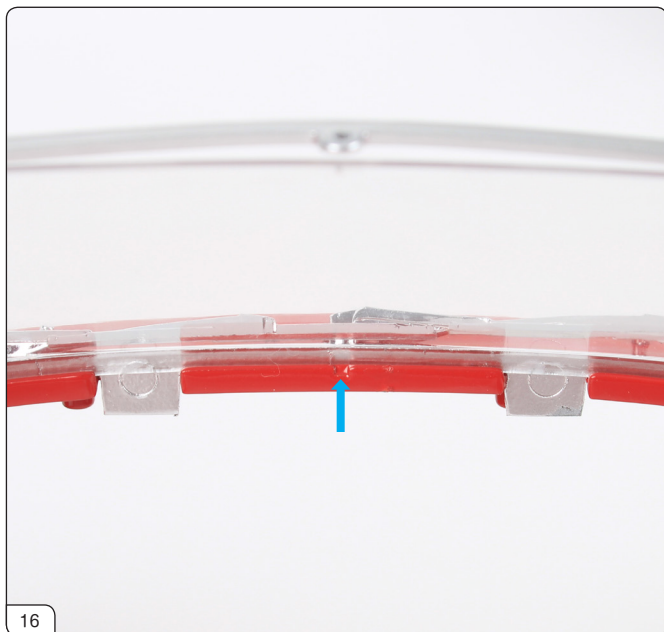


バックミラーの取り付け


ボディ本体を上に向け、ウインドスクリーンフレームの真ん中に小さな切り欠き（青矢印）があることを確認します。

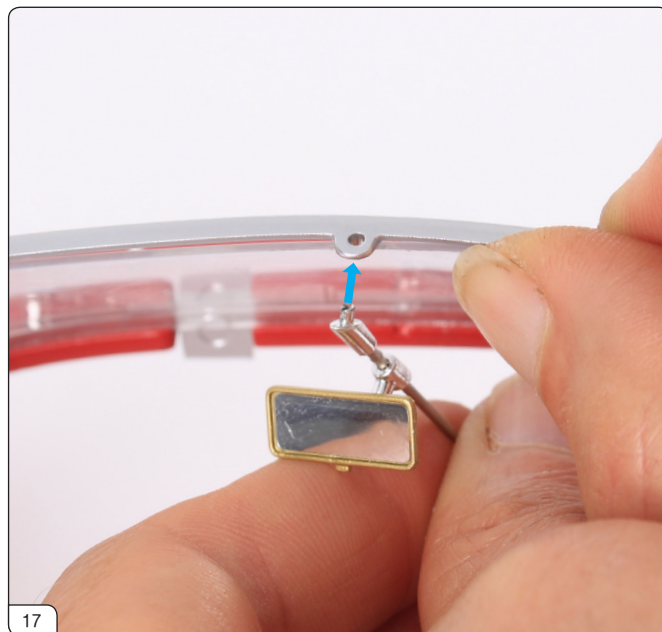

バックミラーホルドロッドの突起を、ウインドスクリーンフレーム上部の穴にはめ込みます（青矢印）。

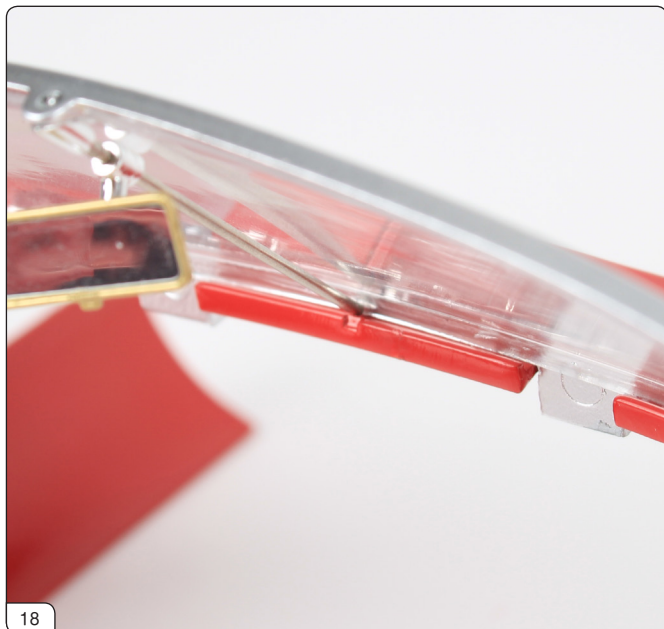

バックミラーホルドロッドのもう一方の端を、工程16で確認した切り欠きに差し込みます。

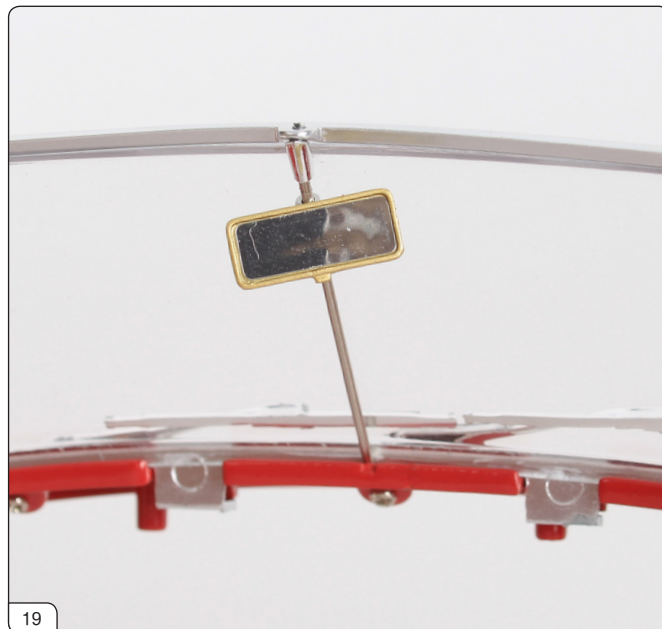

バックミラーはロッド自体の張力で固定されます。フロントガラスが白濁するので、これらの部品には接着剤を使用しないでください。

ステージ⑧バックミラー・ワイパー・ロッドアンテナなど

ステージ⑧の完了



ステージ⑩バックトリム

コックピットの後部の内装、バックトリムを取り付けます。本ステージには、塗装を傷つけることなくトランクを開けることができるブーツオープニングツールも付属します。



ステージ⑩パーツリスト

名称
バックトリム
ブーツオープニングツール
ネジAG02×3



バックトリム




ブーツオープニングツール



ネジAG02×3

ステージ⑨ バックトリム

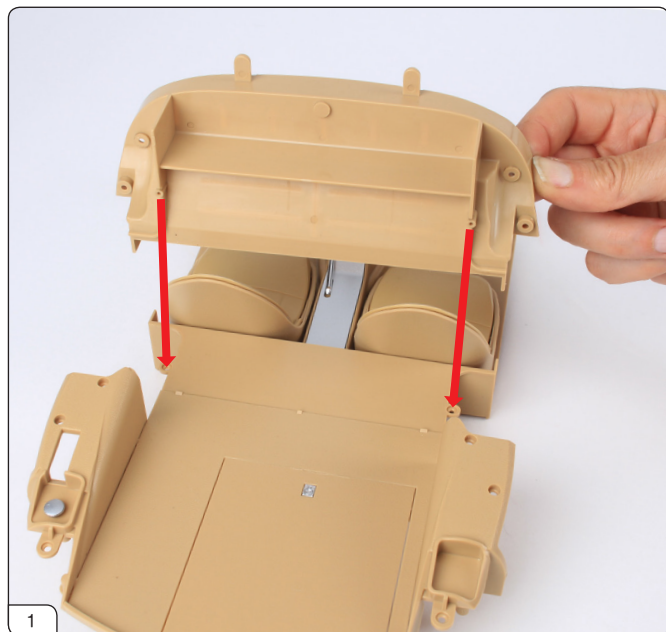


バックトリムの取り付け

ステージ⑨で組み立てたフロアにバックトリムを配置します。赤矢印のネジ穴を合わせてください。




バックトリムをシートの後ろに組み込みます。3つの切り欠き（赤矢印）をガイドに組み込んでください。

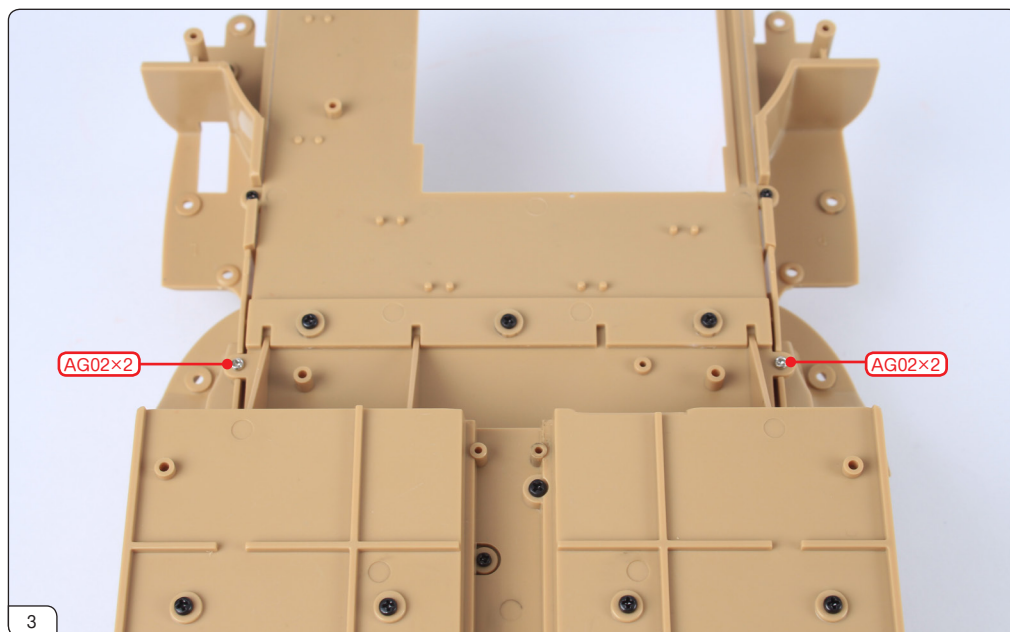

バックトリムを保持しながら裏返して、AG02のネジ2本で固定します。

ステージ⑨バックトリム

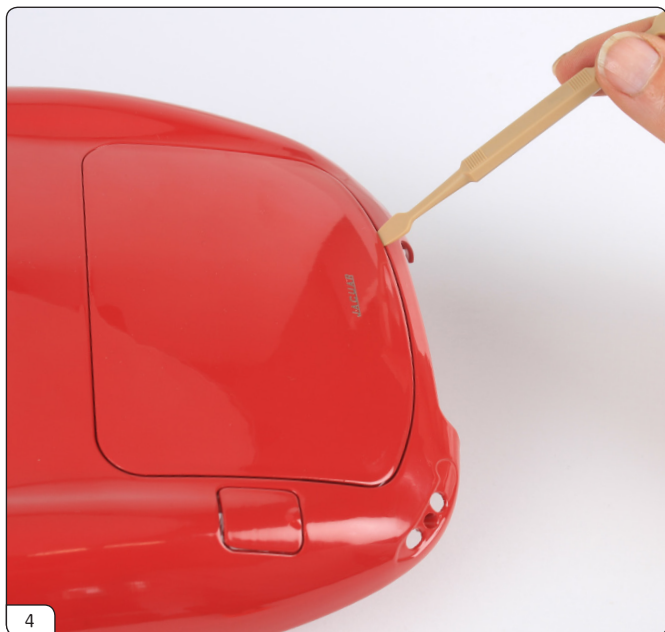

ブーツオープニングツールの使用法

平たい部分をブーツリッドに差し込み、槌子の原理を使って持ち上げます。



これで塗装面を傷付けないで開けることができます。

ステージ⑨の完了

